



WALL PIKLER TRIANGLE + BOARD 2IN1
WAND-PIKLER-DREIECK + BRETT 2IN1 | PIKLOVÉ TROJÚHELNÍK NA ZEĎ + PRKNO 2V1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNGEN | MONTÁŽNÍ NÁVOD

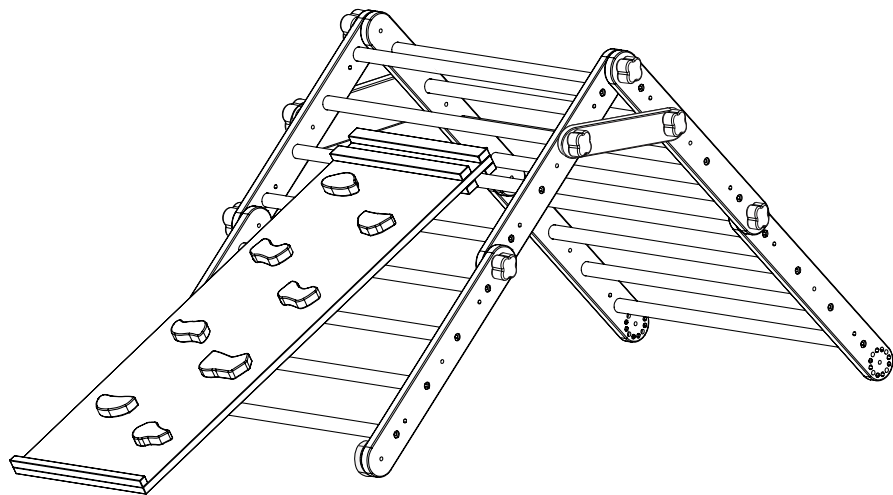

PACKAGE CONTENTS
PUCKUNGSIINHALT | OBSAH BALENÍ



CODE: **ED0101**

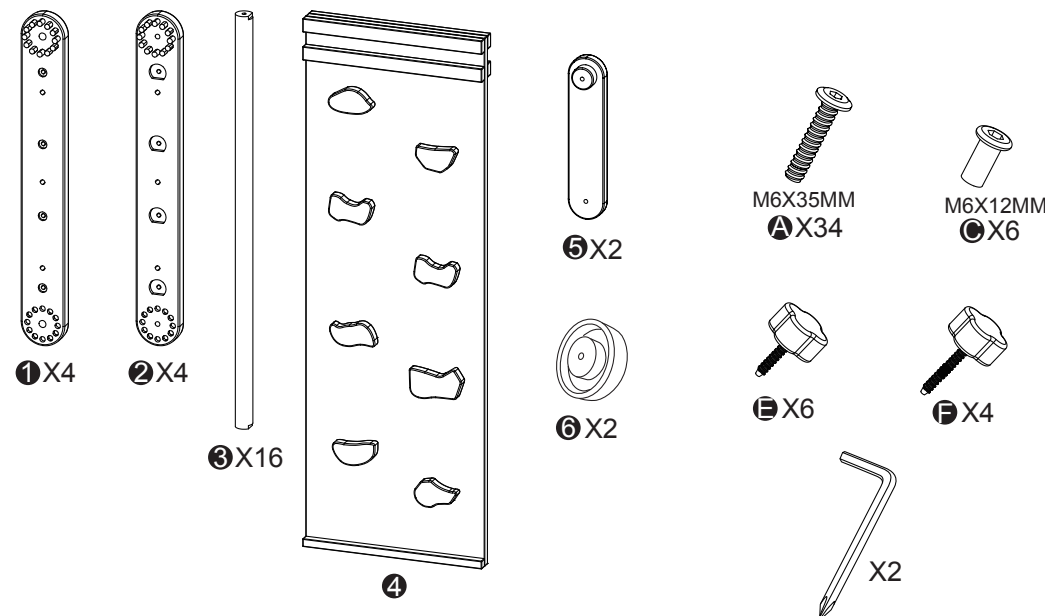

Elisdesign s.r.o.

Na vyhlídce 1992/1 | 664 34 Kuřim | Czech Republic | www.elisdesing.cz | info@elisdesign.cz



1

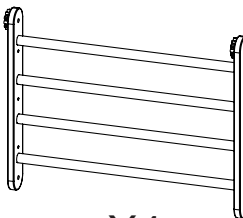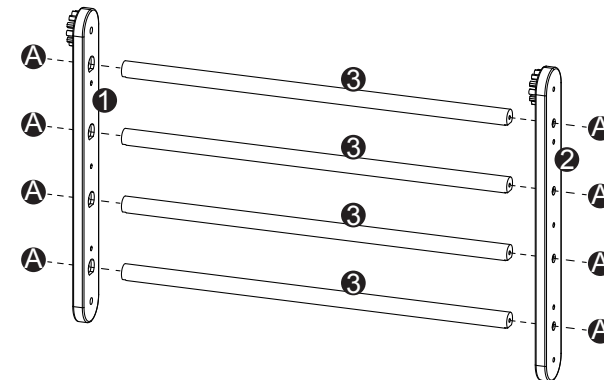

X4

AX32

2

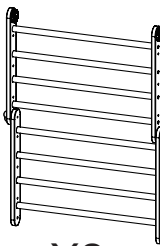
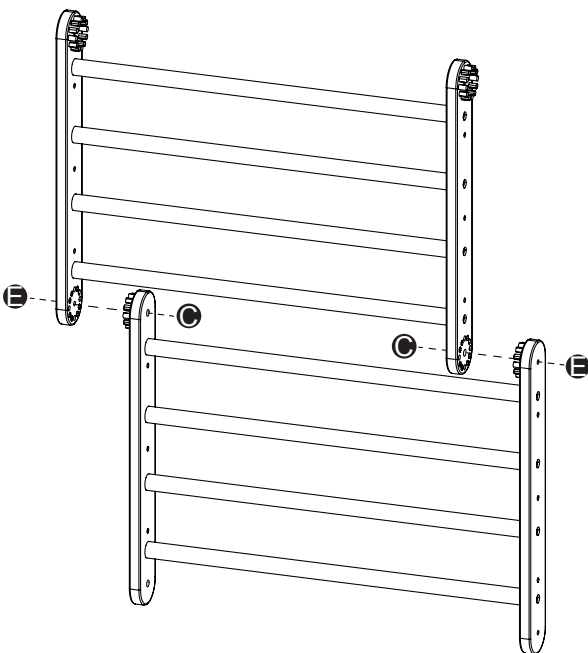


X2

EX4

CX4

3

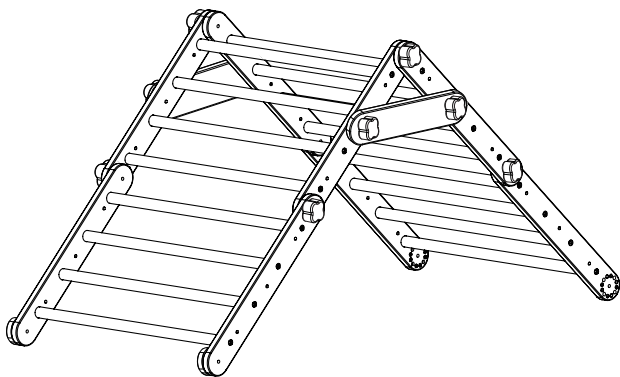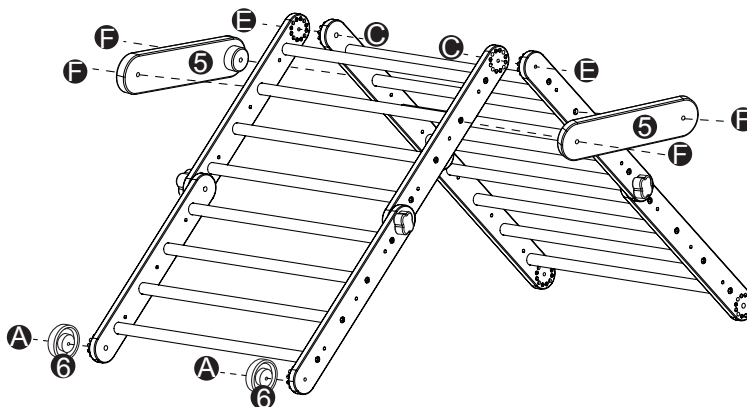

AX2



CX2

EX2

FX4

CODE: ED0101

MAX HIGHT FOR SLIDE
MAXIMALE HÖHE FÜR RUTSCHE
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA SKLUZAVKY

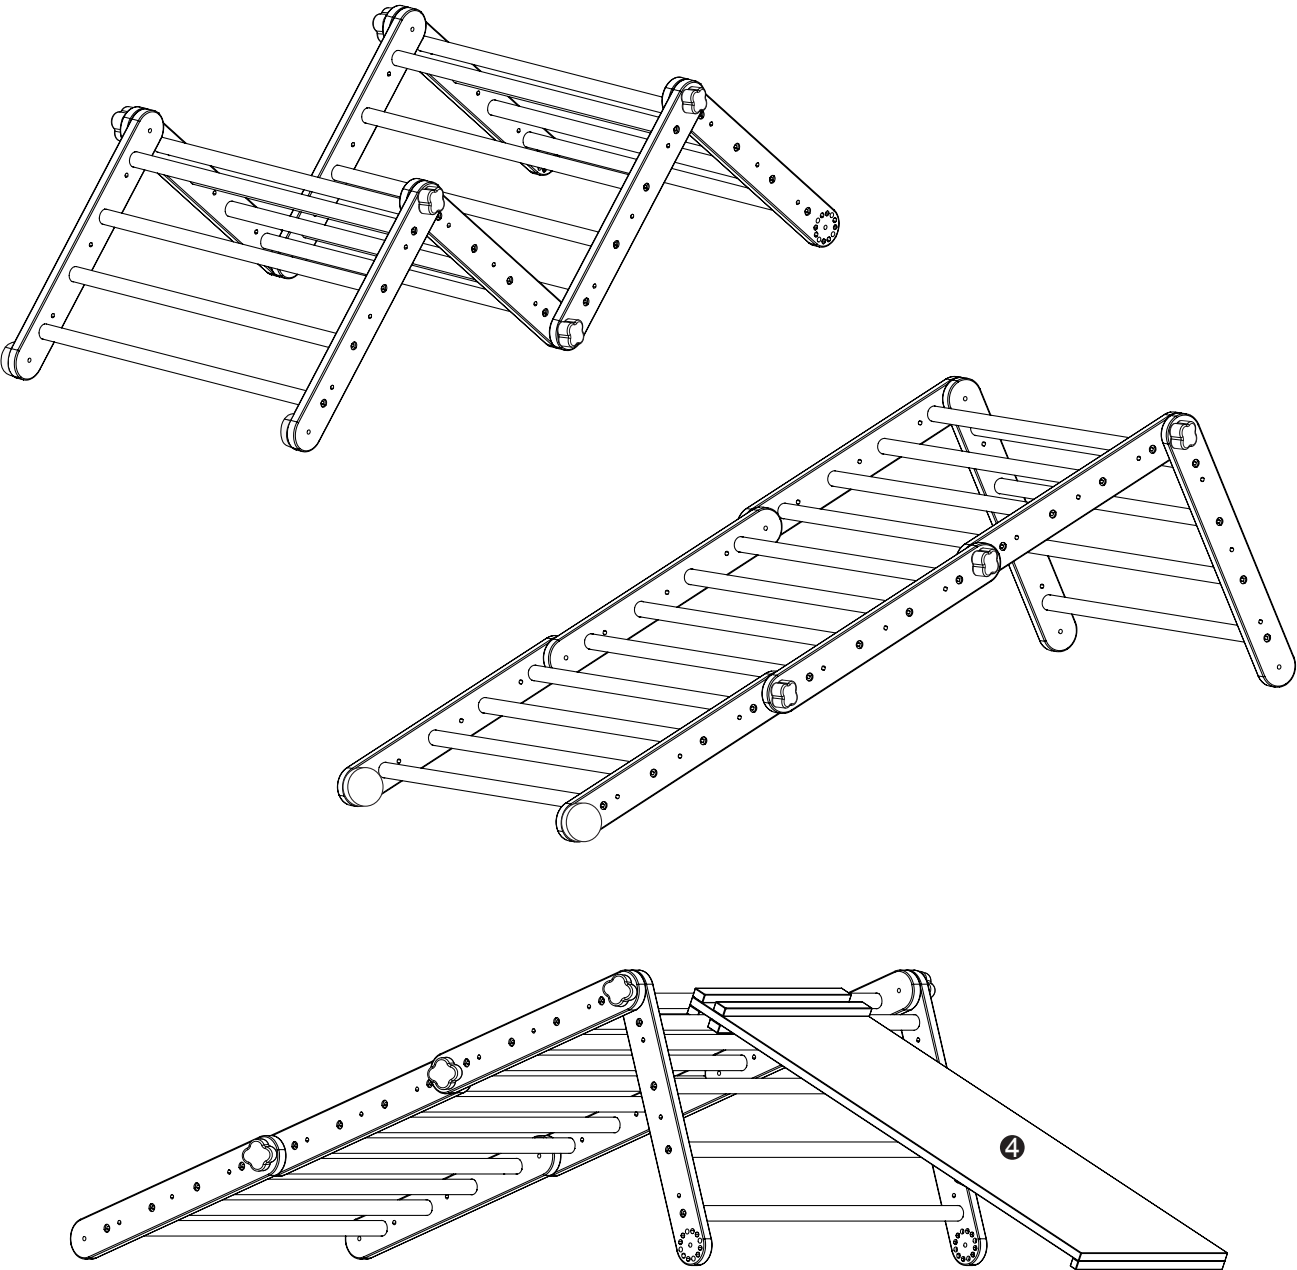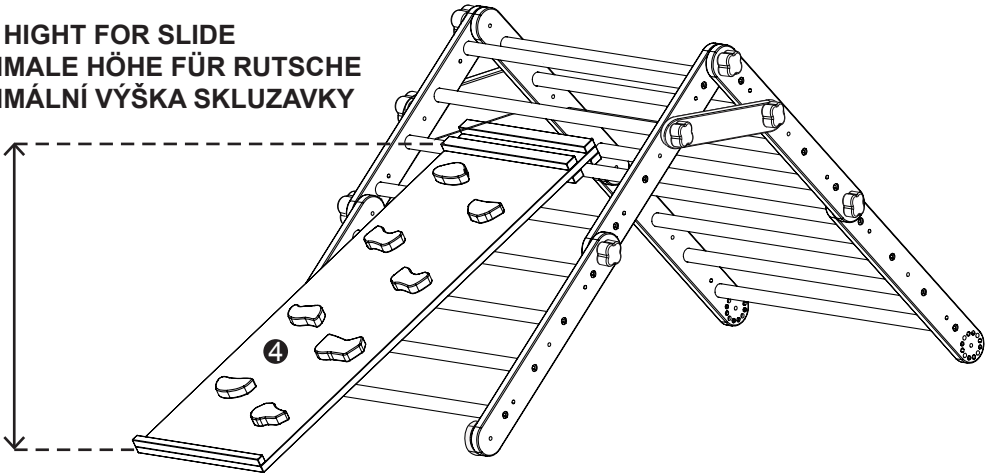


ELIS
design

WALL PIKLER TRIANGLE - WALL ACCESSORIES


WAND-PIKLER-DREIECK - WANDZUBEHÖR
PIKLEROVÉ TROJÚHELNÍK NA ZEĎ - PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ZEĎ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNGEN | MONTÁŽNÍ NÁVOD

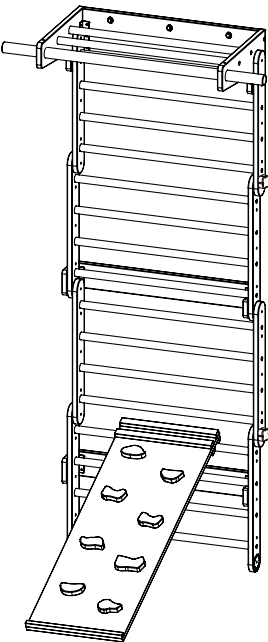



PACKAGE CONTENTS
PUCKUNGSIINHALT | OBSAH BALENÍ

CODE: ED0102

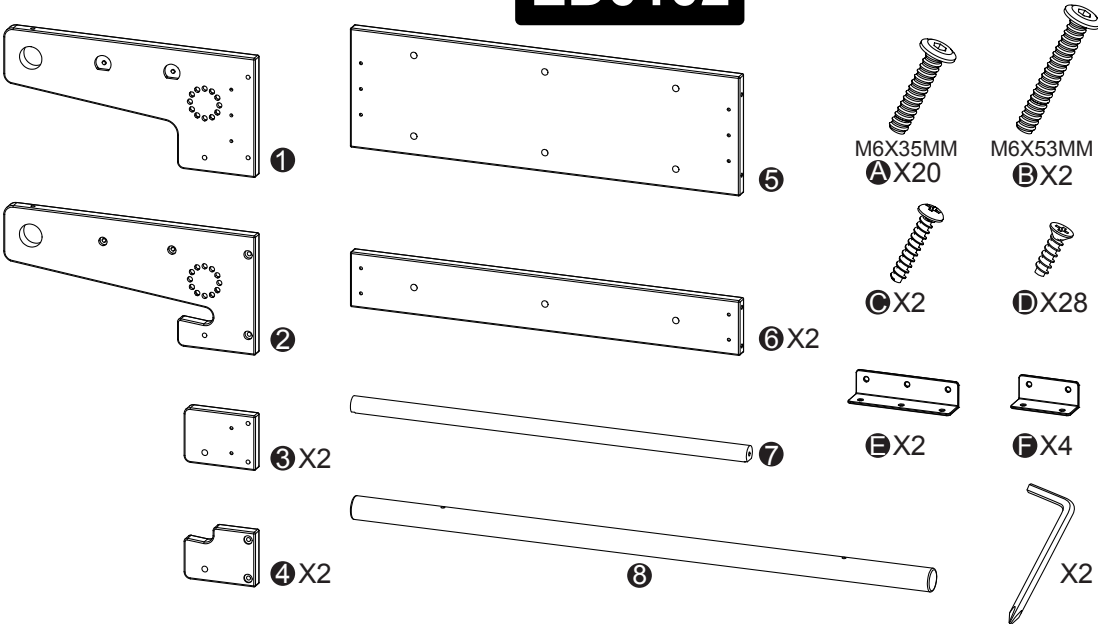


Elisdesign s.r.o.

Na vyhlídce 1992/1 | 664 34 Kuřim | Czech Republic | www.elisdesing.cz | info@elisdesign.cz

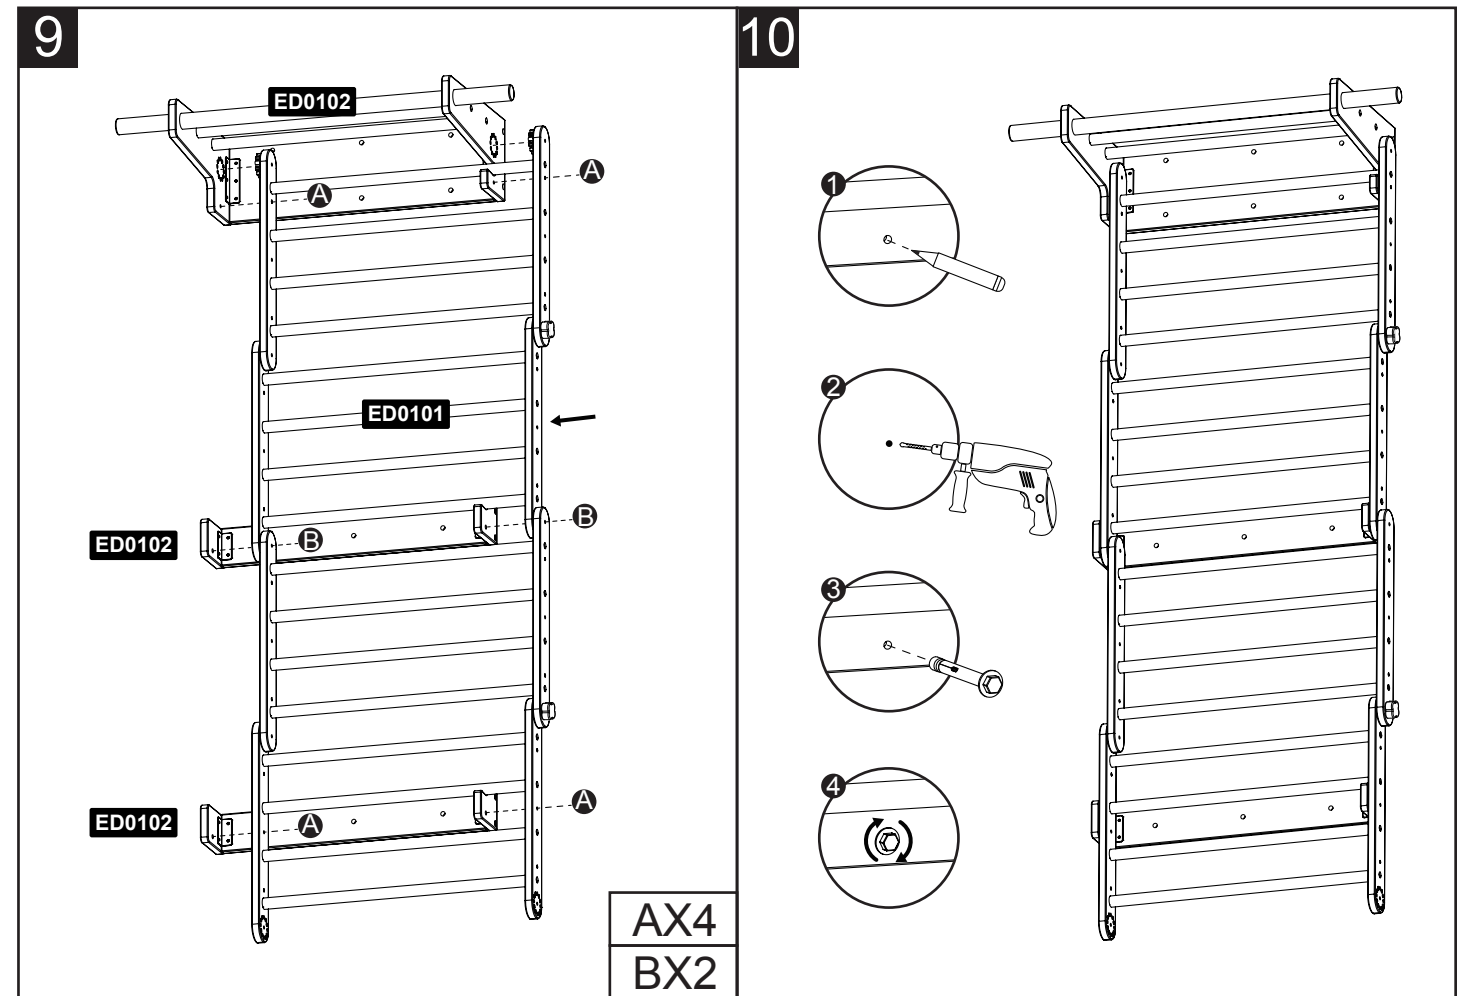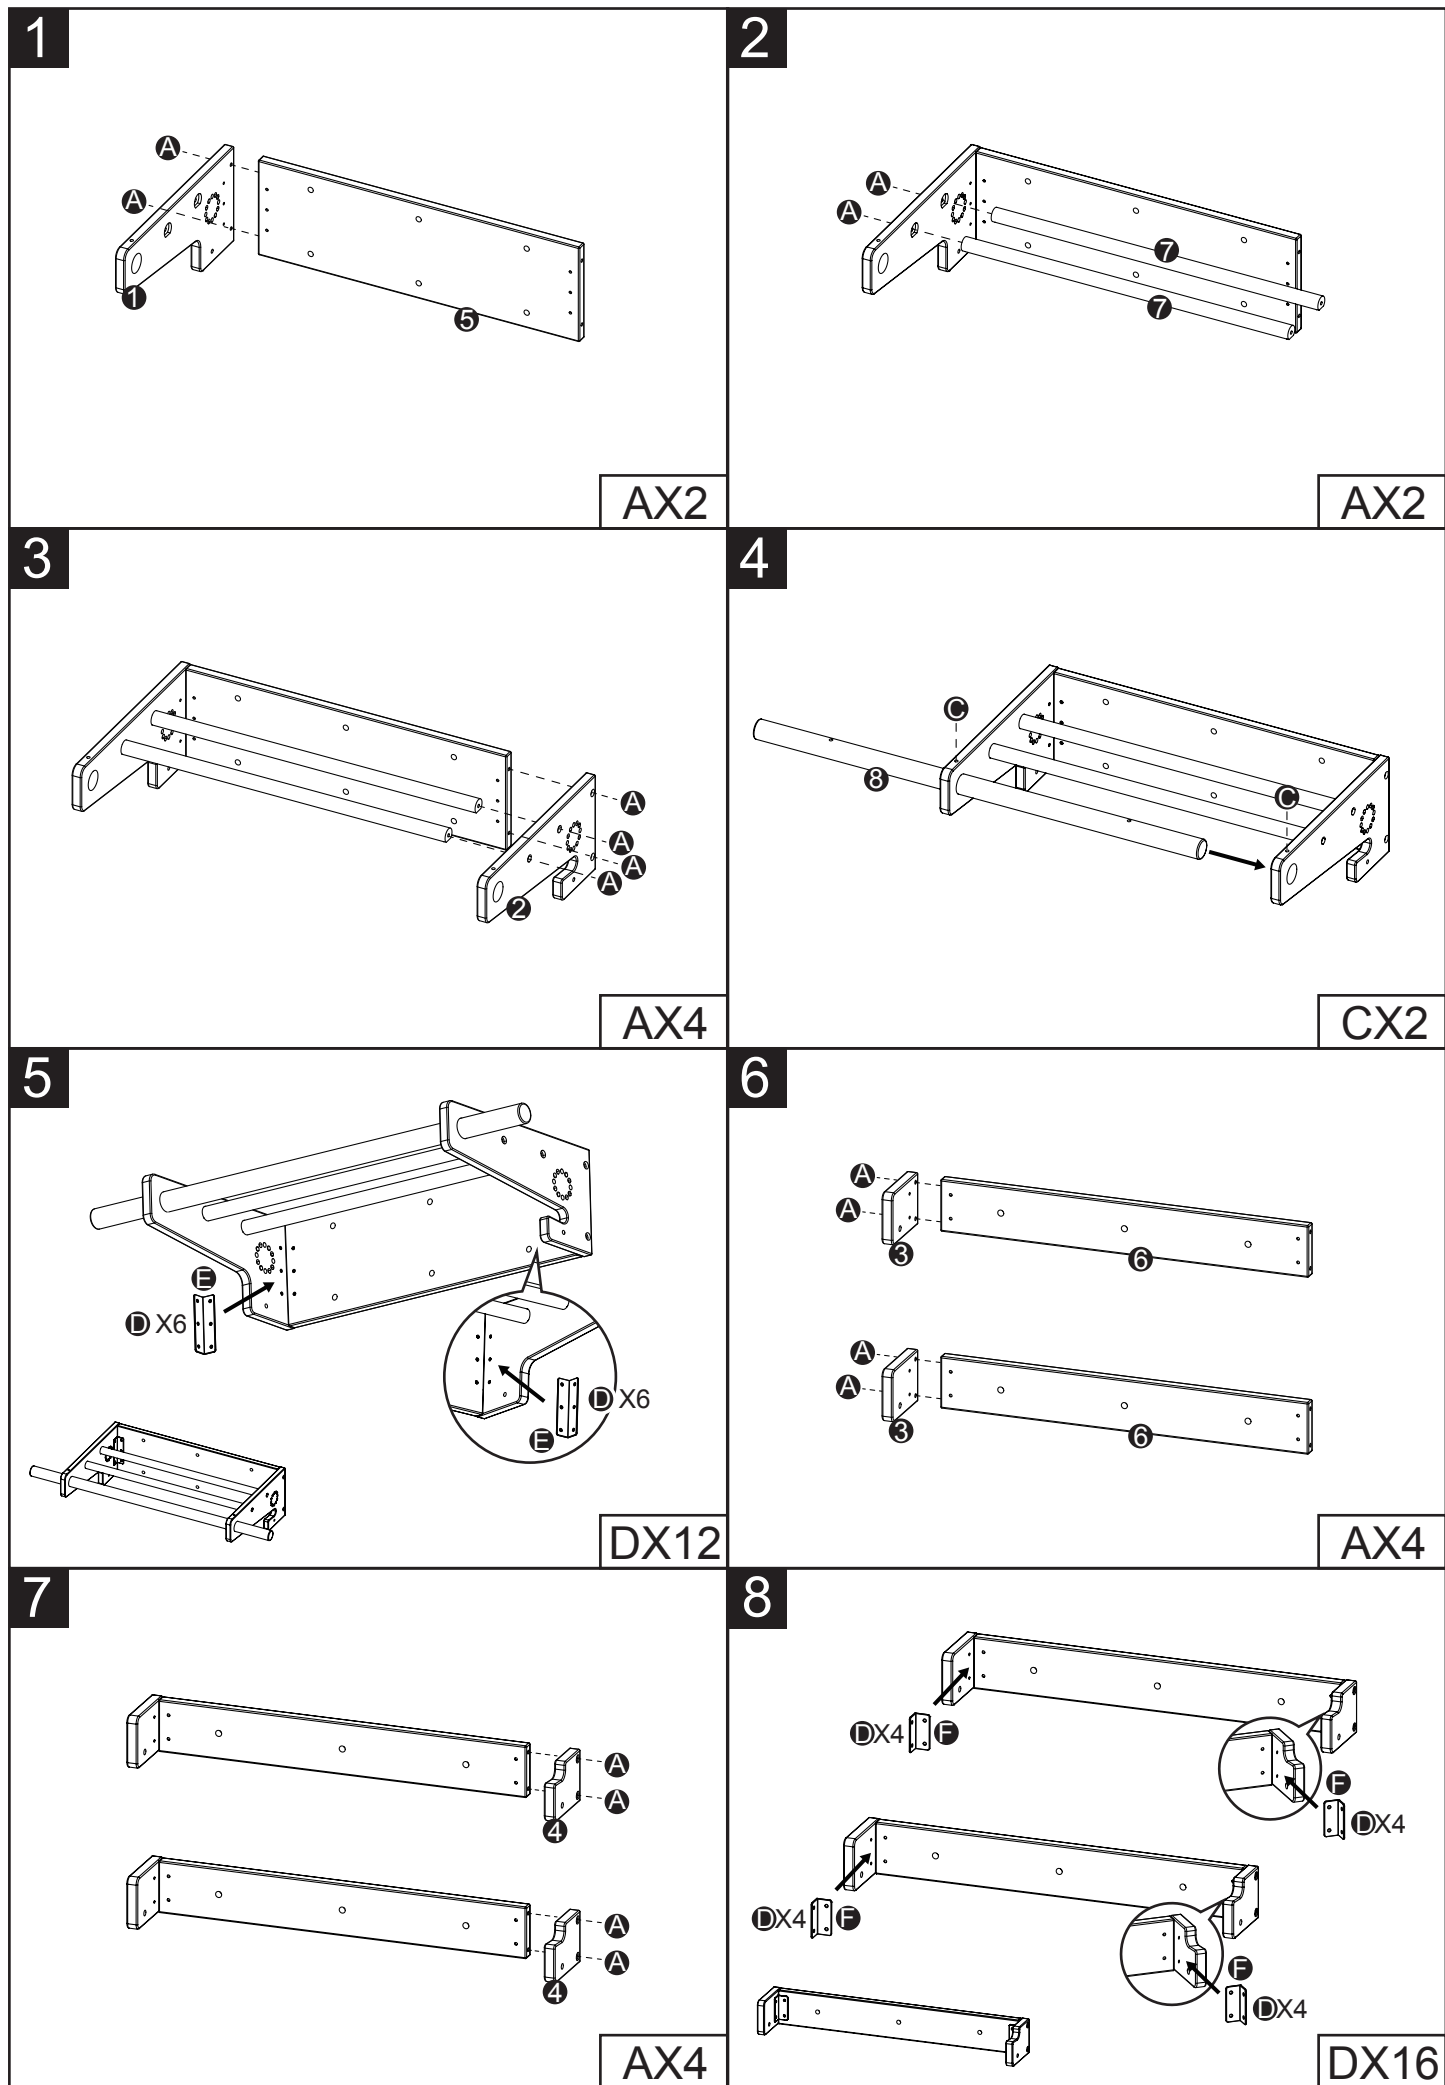


CODE: ED0101 + ED0102

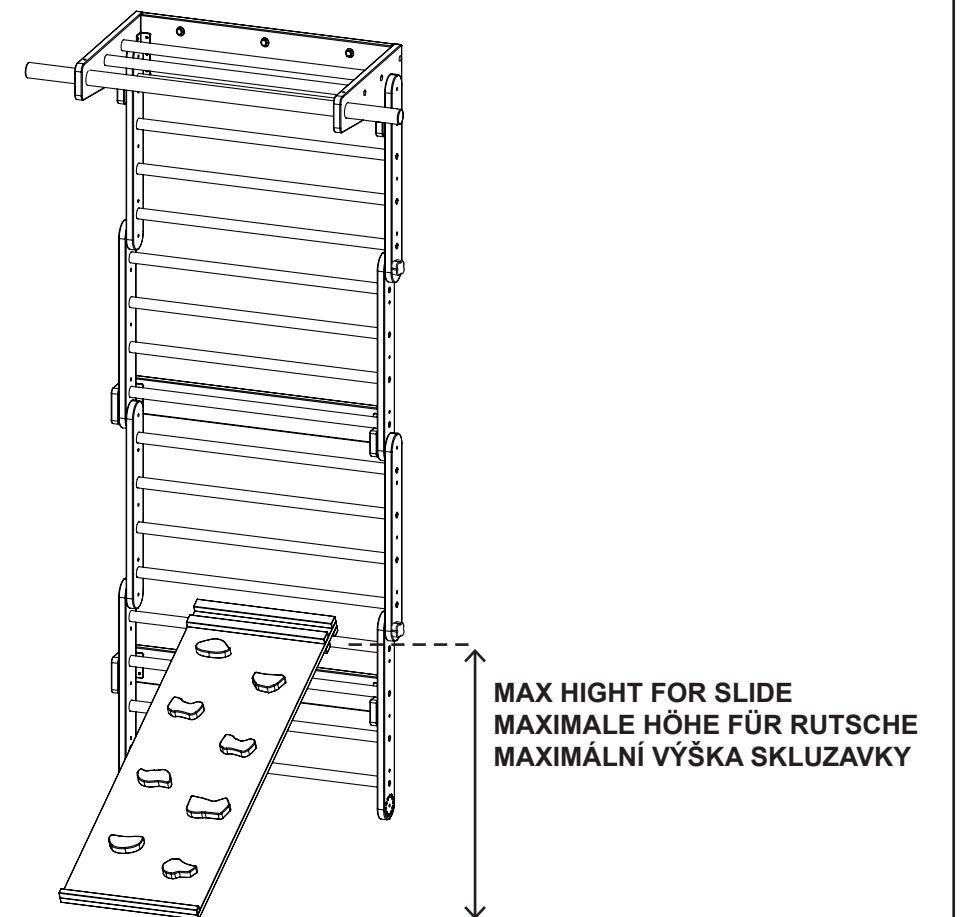

WALL PIKLER TRIANGLE - 2 PARTS


WAND-PIKLER-DREIECK - 2-TEILIG | PIKLEROVÉ TROJÚHELNÍK NA ZEĎ - 2 ČÁSTI

ASSEMBLY INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNGEN | MONTÁŽNÍ NÁVOD

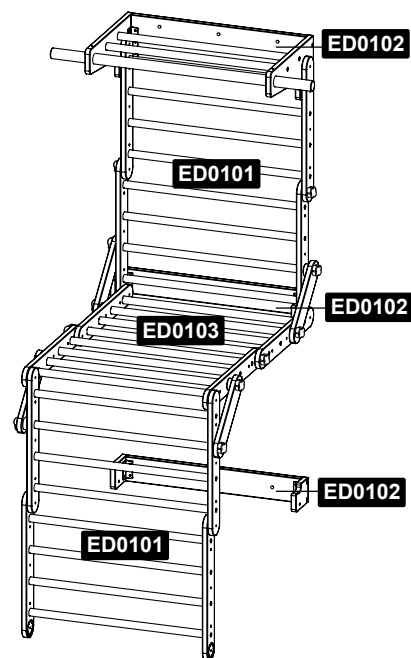


PACKAGE CONTENTS PUCKUNGSINHALT | OBSAH BALENÍ

CODE: **ED0103**

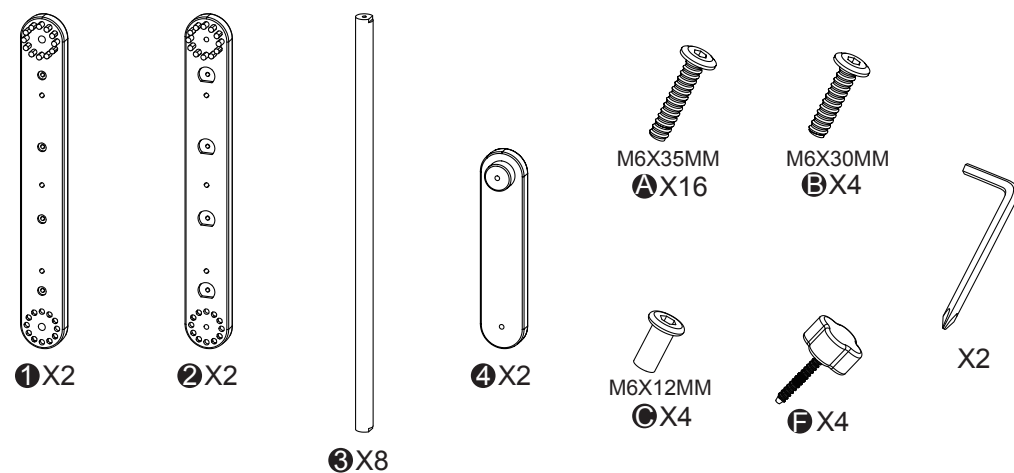


Elisdesign s.r.o.

Na vyhlídce 1992/1 | 664 34 Kuřim | Czech Republic | www.elisdesing.cz | info@elisdesign.cz

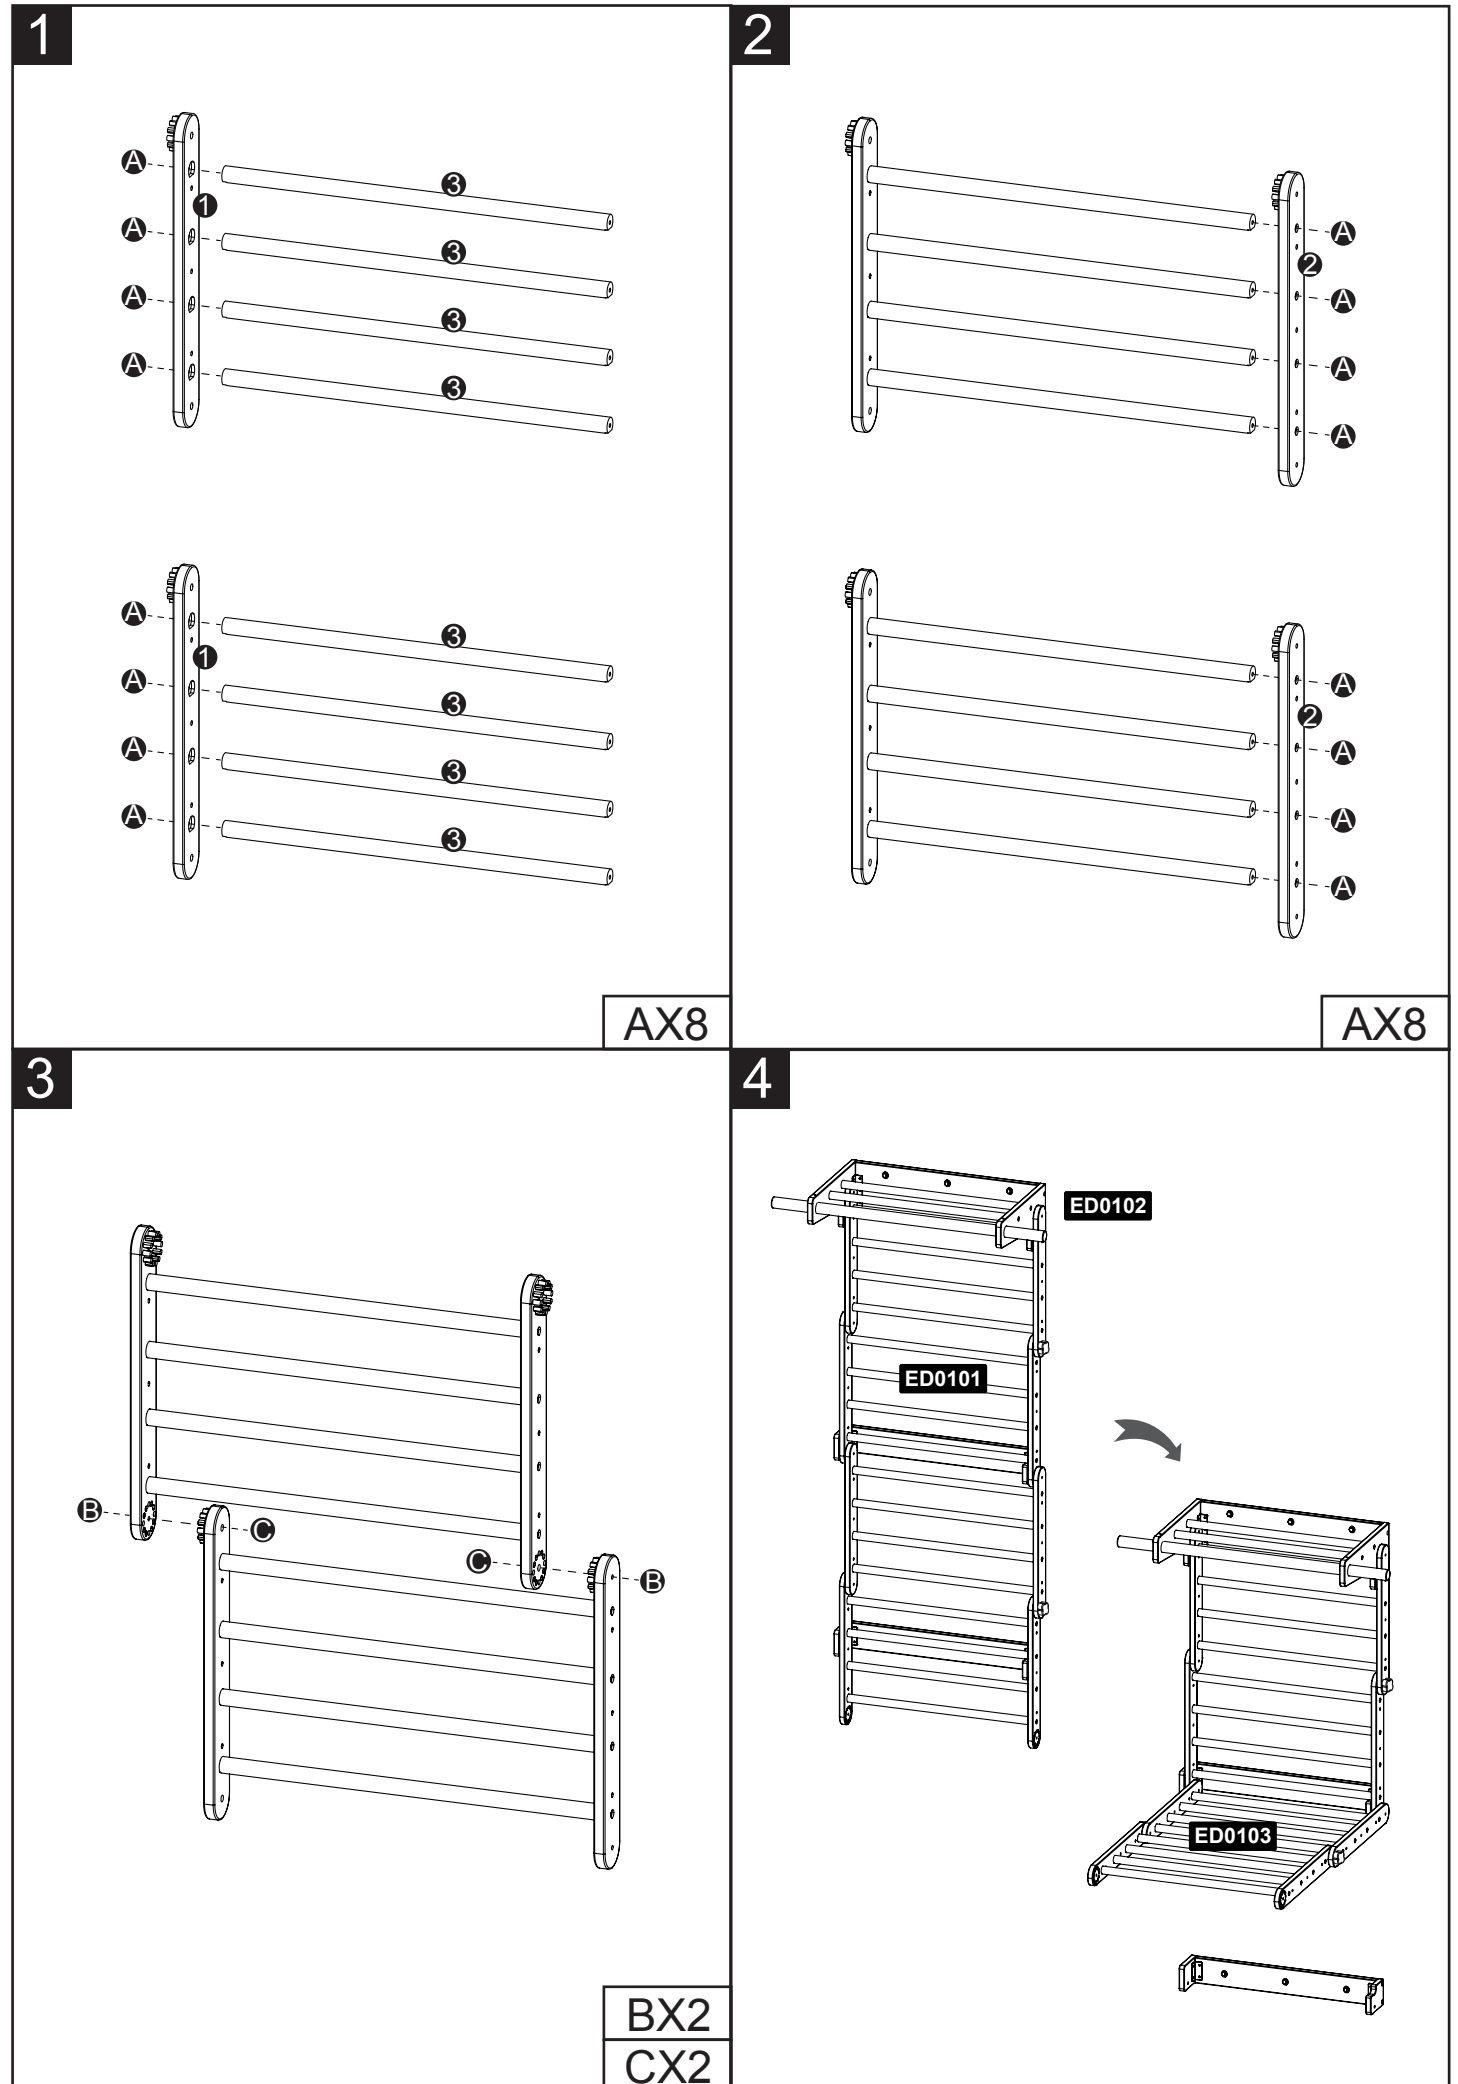


5

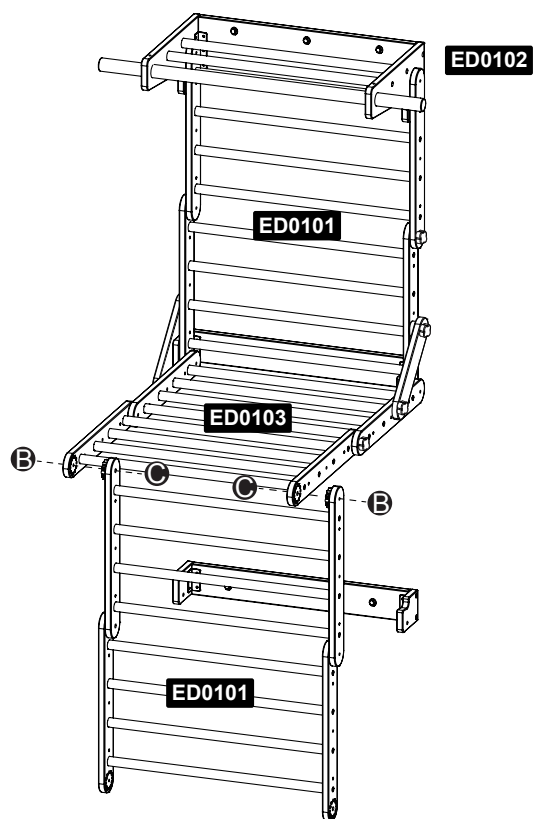


BX2

CX2

CODE: ED0101+ED0102+ED0103

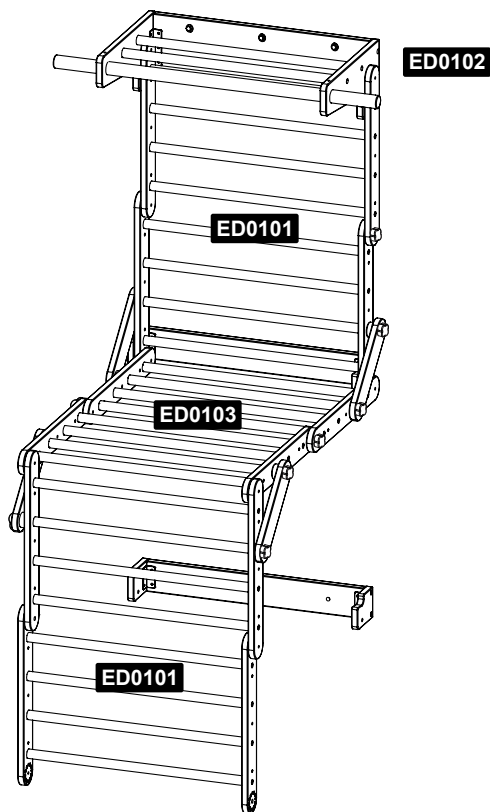


6

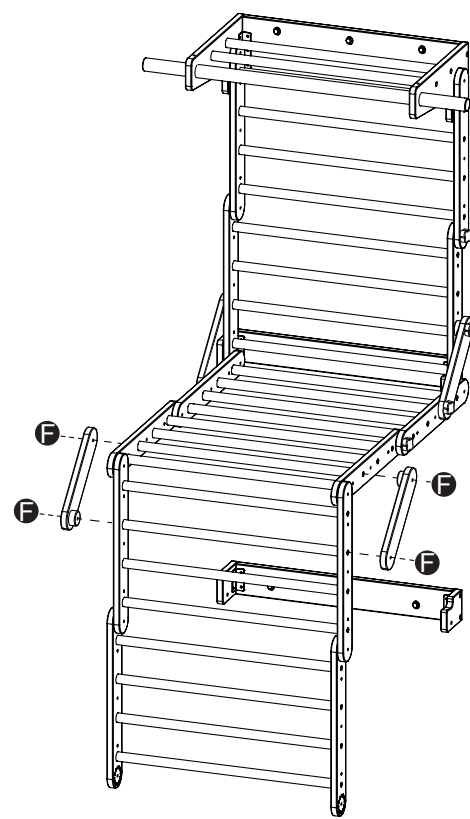

FX4

CODE: ED0103

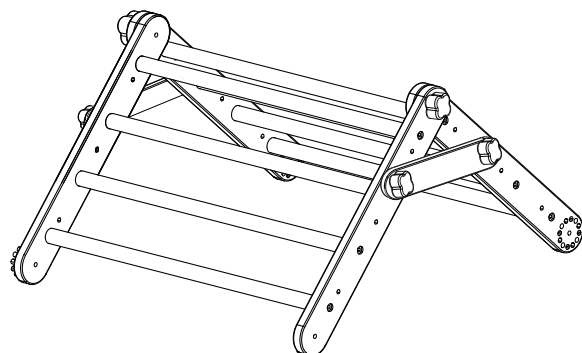

ELIS
design

Maintenance and safety information Informationen zu Wartung und Sicherheit Údržba a bezpečnostní informace



WARNING! Not for children under 24 months. Load capacity up to 100 kg. Designed for 1 person. Warning! For home use only.

This product must only be assembled by adults using a hand-held screwdriver. Do not use product until it has been fully assembled and checked. Before giving the toy to your child, remove and dispose of all packaging materials that are not part of the toy and keep these out of reach of children. Suffocation hazard.

Check the product regularly for signs of wear and tear. Check that all screws are properly tightened at least once a month. Do not allow children to play with the toy if any part is damaged. Clean the toy only with a cloth slightly dampened in water. Do not use abrasive detergents or solvents.

Keep this toy away from heat sources and do not expose to direct sunlight for any length of time. Don't leave outside or in wet surroundings.

The used materials and paint are safe and tested according to the latest European directives.

NEVER allow children to stand on the climbing frame. DO NOT allow children to lean to the side.

Dress children appropriately while on and around this equipment. DO NOT allow children to wear ponchos, scarves, jewelry, loose shoes, jackets, or clothing with loose strings, and/or clothing that might be potentially hazardous while using this equipment.

DO NOT let children use equipment in any manner other than intended.

DO NOT install over concrete, asphalt, gravel or any hard surface which may cause injury should a fall occur.

It is advised that on a regular basis (i.e. at the beginning of the season and monthly thereafter) all main parts/ fixings are checked as secure, well oiled (if metallic), have no sharp points/edges, and are intact. Replace, oil, and/or tighten when necessary. Failure to do so may result in an injury or hazard.

DO NOT let children use equipment until properly assembled and anchored. Place climbing frame on LEVEL GROUND not less than 8.2 feet (2.5m) from any structures or obstacles such as fences, overhanging branches, laundry or electrical lines garages, sheds, or houses.

Instruct children not to walk closely in front of, behind, or between moving plays. Instruct children to keep a safe distance away to avoid being struck by items in play.

DO NOT allow children to jump from moving play items.

DO NOT allow children to climb or play on equipment while wet. (Slips or falls may occur.)

DO NOT leave bolts threads uncovered TIGHTEN all bolts securely.

DO NOT attach items to the playground equipment that is not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables, and chain as they may cause a strangulation hazard.

Keep the user manual for future reference and check the toy according to it every month.

WARNING: BE SURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS



WARNING:
Assembly by an adult



WARNING! Nicht für Kinder unter 24 Monate. Belastbarkeit bis 100 kg. Ausgelegt für 1 Person. Achtung! Nur für den Heimgebrauch.

Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen mit einem Handschrauber zusammengebaut werden. Verwenden Sie das Produkt erst, wenn es vollständig zusammengebaut und überprüft wurde. Bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben, entfernen und entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien, die nicht zum Spielzeug gehören und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erstickungsgefahr.

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleißerscheinungen. Überprüfen Sie mindestens einmal im Monat, ob alle Schrauben fest angezogen sind. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Spielzeug spielen, wenn irgendein Teil beschädigt ist. Reinigen Sie das Spielzeug nur mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.

Halten Sie dieses Spielzeug von Wärmequellen fern und setzen Sie es nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

Nicht im Freien oder in feuchter Umgebung stehen lassen. Die verwendeten Materialien und Farben sind sicher und nach den neuesten europäischen Richtlinien geprüft. Lassen Sie Kinder NIEMALS auf dem Klettergerüst stehen. Erlauben Sie Kindern NICHT, sich zur Seite zu lehnen.

Kleiden Sie Kinder auf und in der Nähe dieses Geräts angemessen. Erlauben Sie Kindern NICHT, Ponchos, Schals, Schmuck, lose Schuhe, Jacken oder Kleidung mit losen Schnüren und/oder Kleidung zu tragen, die bei der Verwendung dieses Geräts potenziell gefährlich sein könnte.

Lassen Sie Kinder das Gerät NICHT anders als vorgesehen verwenden.

Installieren Sie das Gerät NICHT auf Beton, Asphalt, Kies oder anderen harten Oberflächen, die bei einem Sturz Verletzungen verursachen können.

Es wird empfohlen, regelmäßig (d. h. zu Beginn der Saison und danach monatlich) alle Hauptteile/Befestigungen auf festen Sitz, gute Ölung (falls metallisch), keine scharfen Spitzen/Kanten und Unversehrtheit zu prüfen. Bei Bedarf ersetzen, ölen und/oder festziehen. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Gefahren kommen.

Lassen Sie Kinder die Ausrüstung NICHT benutzen, bevor sie nicht richtig zusammengebaut und verankert ist. Platzieren Sie das Klettergerüst auf EBENEM UNTERGRUND in einem Abstand von mindestens 2,5 m (8,2 Fuß) zu jeglichen Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, überhängenden Ästen, Wäsche oder Stromleitungen, Garagen, Schuppen oder Häusern.

Weisen Sie die Kinder an, nicht dicht vor, hinter oder zwischen sich bewegenden Spielen zu gehen. Weisen Sie Kinder an, einen Sicherheitsabstand einzuhalten, damit sie nicht von Gegenständen im Spiel getroffen werden.

Erlauben Sie Kindern NICHT, von sich bewegenden Spielgegenständen zu springen.

Erlauben Sie Kindern NICHT, auf Geräten zu klettern oder auf ihnen zu spielen, wenn sie nass sind. (Es kann zu Ausrutschern oder Stürzen kommen.)

Schraubengewinde NICHT unbedeckt lassen. Alle Schrauben fest anziehen.

Bringen Sie KEINE Gegenstände an den Spielplatzgeräten an, die nicht speziell für die Verwendung mit den Geräten entwickelt wurden, wie z. B., aber nicht beschränkt auf Springseile, Wäscheleinen, Haustierleinen, Kabel und Ketten, da diese eine Strangulationsgefahr darstellen können.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und überprüfen Sie das Spielzeug jeden Monat entsprechend.

WARNUNG: BEFOLGEN SIE UNBEDINGT ALLE ANWEISUNGEN



VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti mladší 24 měsíců. Upozornění! Pouze pro domácí použití. Nosnost až 100 kg. Určeno pro 1 osobu. Tento produkt by měl sestavovat pouze dospělá osoba pomocí ručního šroubováku. Nepoužívejte výrobek, dokud není zcela sestaven a zkontrolován. Předtím, než dáte hračku vašemu dítěti, odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, který není součástí hračky, a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení.

Hračku pravidelně kontrolujte na známky opotřebení a poškození. Nejméně 1 x měsíčně zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně utaženy. Pokud by byla jakákoliv část poškozena, hračku nepoužívejte a uchovávejte mimo dosah dětí. Hračku čistěte pouze hadříkem navlhčeným ve vodě. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a rozpouštědla. Držte tuto hračku mimo zdroje tepla a nevystavujte ji po delší dobu slunečnímu záření. Nenechávejte ji venku nebo ve vlhkém prostředí.

Použité barvy a materiály jsou bezpečné a jsou testovány podle posledních evropských norem.

NIKDY nedovolte dětem stát na prolézačce. NEDOVOLTE dětem, aby se naklápěly na stranu a hrozilo přepadnutí z hračky.

Děti na tomto zařízení a v jeho blízkosti vhodně oblékejte. NEDOVOLTE dětem nosit ponča, šátky, šperky, volné boty, bundy nebo oblečení s volnými šňůrkami a/nebo oblečení, které může být při používání tohoto vybavení potenciálně nebezpečné.

NEDOVOLTE dětem používat zařízení jiným způsobem, než je určeno.

NEINSTALUJTE na beton, asfalt, štrk nebo jakýkoli tvrdý povrch, který by mohl způsobit zranění v případě pádu.

Doporučuje se pravidelně (tj. na začátku sezóny a poté každý měsíc) kontrolovat, zda jsou všechny hlavní díly/upevnění bezpečné, dobře naolejované (pokud jsou kovové), nemají žádné ostré hroty/hrany a jsou neporušené. V případě potřeby vyměňte, naolejujte a/nebo dotáhněte. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění nebo nebezpečí pro dítě.

NENECHTE děti používat zařízení, dokud není řádně sestaveno a ukotveno. Umístěte hračku na ÚROVEŇ ZEMĚ nejméně 8,2 stop (2,5 m) od jakýchkoliv konstrukcí nebo překážek, jako jsou ploty, převislé větve, sušáků na věšení prádla nebo elektrické vedení, garáže, kůlny nebo domy.

Poučte děti, aby nechodily těsně před, za nebo mezi pohyblivými se hračkami a hry ostatních dětí. Poučte děti, aby se držely v bezpečné vzdálenosti, aby je nesrazily předměty, na kterých si hrají ostatní děti.

NEDOVOLTE dětem skákat z pohyblivých se předmětů na hrani.

NEDOVOLTE dětem lézt nebo si hrát na zařízení, pokud je mokré. (Může dojít k uklouznutí nebo pádu.)

NENECHÁVEJTE závit šroubů nezakryté. Utáhněte bezpečně všechny šrouby.

K vybavení hřiště NEPŘIPOJUJTE předměty, které nejsou speciálně navrženy pro použití s tímto vybavením, jako jsou, ale nejen, švihadla, prádelní šňůry, vodítka pro zvířata, kabely a řetězy, protože mohou způsobit nebezpečí uškrcení.

Návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití a kontrolujte dle něj hračku každý měsíc.

VAROVÁNÍ: DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY.



Elisdesign s.r.o.

Na vyhlídce 1992/1 | 664 34 Kuřim | Czech Republic | www.elisdesing.cz | info@elisdesing.cz