




Bookshelf BusyKids

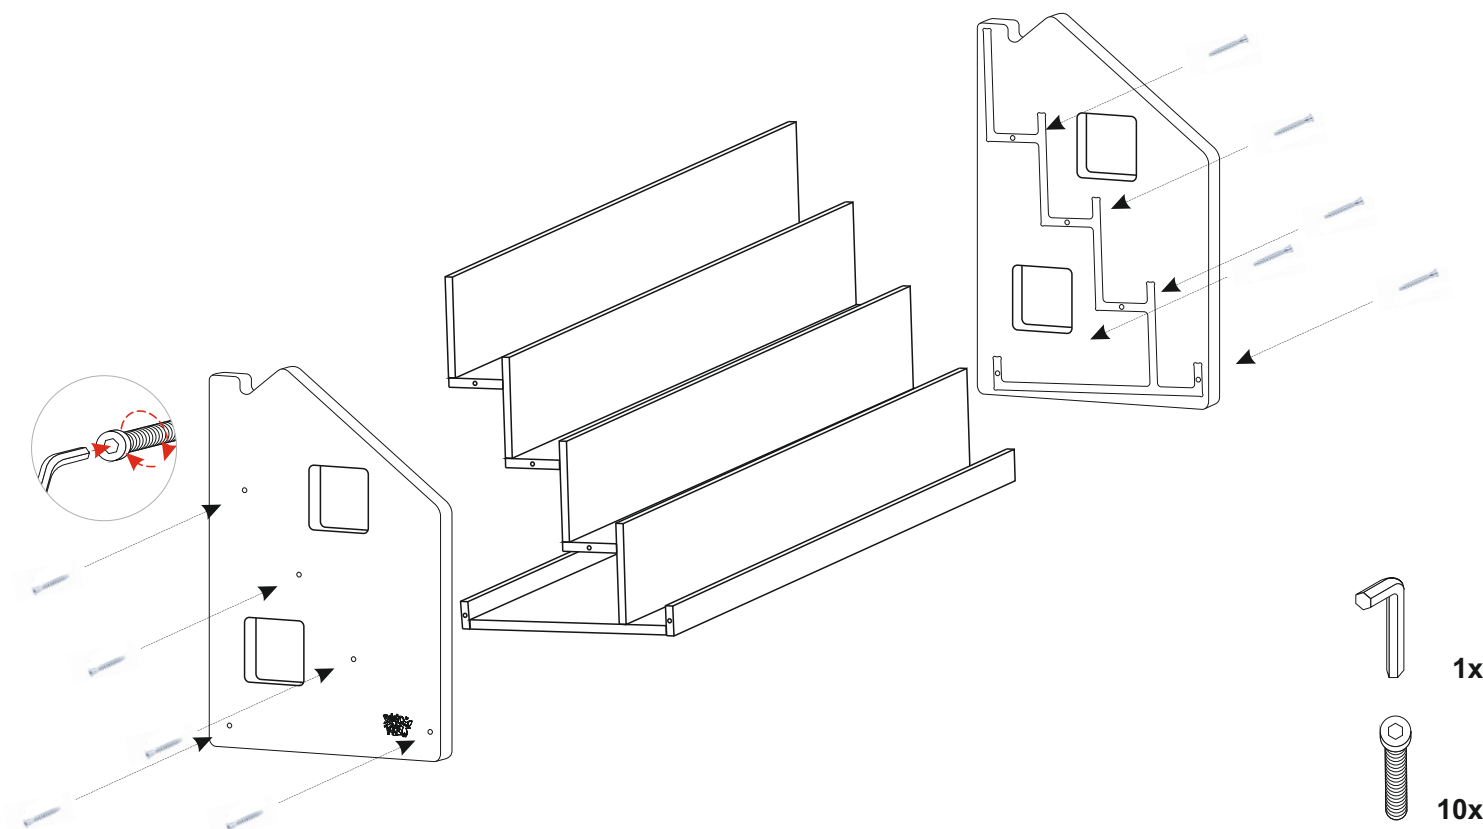



Shelf

EN

Care and Maintenance:

- Product may be cleaned with a mild household detergent and warm water.
- Do not place near stairways, wall heaters, fireplace or any source of extreme heat.
- The maximum allowed weight is 20kg per product.
- The minimum age of the child is 1 year.
- **Warning!** For home use only.
- **Warning!** Number of users at the same time is ONLY 1 child.
- The recommendation is that the toy for physical activity be placed on a flat surface at a minimum distance 2 m from any buildings or obstacles, such as a fence, garage, house, overhanging branches, clotheslines or power lines.
- Modifications made by the user to the original physical activity toy (for example, by adding accessories) should be made in accordance with the manufacturer's instructions.
- During the period of use of the toy, periodically check the tightness of all bolts and nuts, and tighten them. Lubricate all metal moving parts if necessary.

ATTENTION! The toy may tip over or become dangerous.

PARENTS: MONITOR YOUR CHILD'S PLAY ACTIVITY TO ENSURE PROPER AND SAFE USE OF THIS PRODUCT.

ES

Mantenimiento y Advertencias:

- Puede limpiar el producto con un limpiador suave y agua tibia.
- No coloque el juguete cerca de escaleras, calefactores de pared, chimeneas o fuentes de calor extremo.
- El peso máximo del niño para el que está destinado el juguete es de 20kg.
- La edad mínima del niño es 1 año.
- **¡Advertencia!** Solo para uso doméstico.
- **¡Advertencia!** El número de usuarios simultáneamente es SOLO 1 niño.
- En el paquete encontrará una llave hexagonal, que es necesaria únicamente para el montaje del juguete. La llave no es un juguete, guárdela fuera del alcance del niño.
- Se recomienda que el juguete para la actividad física se coloque en una superficie plana a una distancia mínima de 2 m de cualquier construcción u obstáculo, como cercas, garajes, casas, ramas sobresalientes, cuerdas de tender o cables eléctricos.
- Las modificaciones realizadas por el usuario en el juguete original para actividad física (por ejemplo, añadiendo accesorios) deben realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Durante el uso del juguete, revise regularmente la tensión de todos los tornillos y tuercas y ajústelos si es necesario.
- Si es necesario, engrase todas las partes metálicas móviles.
- **¡ATENCIÓN!** Si no se realizan las revisiones, el juguete puede volcarse o volverse peligroso de otra manera.
- **PADRES: MONITOREEN LA ACTIVIDAD DE JUEGO DE SU HIJO Y ASEGÚRENSE DEL USO CORRECTO Y**

CZ

Údržba a Varování:

- Produkt můžete čistit jemným a šetrným čistícím přípravkem a teplou vodou.
- Hračku neumísťujte v blízkosti schodiště, nástěnného topení, krbu nebo zdroje extrémního tepla.
- Maximální hmotnost dítěte, pro které je hračka určena, je 20kg.
- Minimální věk dítěte je 1 rok.
- **Varování!** Pouze pro domácí použití.
- **Varování!** Počet uživatelů současně je POUZE 1 dítě.
- V balení najdete šestihřanný klíč, který je potřebný pouze pro sestavení hračky. Klíč není hračka, uložte jej mimo dosah dítěte.
- Doporučení, aby byla hračka pro pohybovou aktivitu postavena na rovnou plochu ve vzdálenosti minimálně 2 m od jakýchkoli staveb nebo překážek, např. od plotu, garáže, domu, převislých větví, prádělních šňůr nebo elektrického vedení.
- Úpravy provedené uživatelem na původní hračky pro fyzickou aktivitu (například přidáním příslušenství) by měly být provedeny v souladu s pokyny výrobce.
- Během používání hračky pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů a matic a v případě potřeby je dotáhněte.
- V případě potřeby naolejujte všechny kovové pohyblivé části.
- **POZOR!** V případě neprovádění kontrol se hračka může převrátit nebo se stát jinak nebezpečnou.
- **RODICE: MONITORUJTE HRACÍ ČINNOST SVÉHO DÍTĚTE A ZAJISTĚTE SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU.**

FR

Entretien et Maintenance:

- Vérifiez tous les écrous et vis avant l'utilisation et périodiquement par la suite. Serrez-les ou remplacez-les si nécessaire.
- Le produit peut être nettoyé avec un détergent ménager doux et de l'eau chaude.
- Ne pas placer près d'un escalier, d'un radiateur mural, d'une cheminée ou de toute autre source de chaleur extrême.
- Le poids maximal de l'enfant auquel le jouet est destiné est de 20kg.
- L'âge minimum de l'enfant est de 1 an.
- **Attention!** Pour un usage domestique uniquement.
- **Attention!** Le nombre d'utilisateurs en même temps est SEULEMENT 1 enfant.
- Dans l'emballage vous trouverez une clé hexagonale, qui est seulement nécessaire pour assembler le jouet. La clé n'est pas un jouet, gardez-la hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de placer le jouet sur une surface plane, à une distance minimale de 2 m de tout obstacle.
- Les modifications apportées par l'utilisateur au jouet d'activité physique original (par exemple, l'ajout d'accessoires) doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant.
- **PARENTS: SURVEILLEZ L'ACTIVITÉ LUDIQUE DE VOTRE ENFANT AFIN DE GARANTIR UNE UTILISATION CORRECTE ET SÛRE DE CE PRODUIT.**

DE

Pflege und Gebrauchsanweisung:

- Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben vor dem Gebrauch und danach regelmäßig. Nach Bedarf festziehen oder ersetzen.
- Das Produkt kann mit einem milden Haushaltsreiniger und warmem Wasser gereinigt werden.
- Nicht in der Nähe von Treppen, Wandheizungen, Kaminen oder extremen Hitzequellen aufstellen.
- Das Höchstgewicht des Kindes, für das das Spielzeug bestimmt ist, beträgt 20kg.
- Das Mindestalter des Kindes beträgt 1 Jahr.
- **Warnung!** Nur für den Hausgebrauch
- **Warnung!** Die Anzahl der Benutzer gleichzeitig beträgt NUR 1 Kind
- In der Verpackung finden Sie einen Innensechskantschlüssel, der nur zum Zusammenbau des Spielzeugs benötigt wird. Der Schlüssel ist kein Spielzeug, bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Spielzeug für Bewegungsaktivitäten soll auf einer ebenen Fläche in einem Mindestabstand von 2m zu Hindernissen aufgestellt werden.
- Änderungen, die der Benutzer am ursprünglichen Bewegungsspielzeug vornimmt (z. B. durch Hinzufügen von Zubehör), sollten gemäß den Anweisungen des Herstellers vorgenommen werden.
- **ELTERN: ÜBERWACHEN SIE DIE SPIELAKTIVITÄTEN IHRES KINDES, UM DIE RICHTIGE UND SICHERE VERWENDUNG DIESER PRODUKTS ZU GEWÄHRLEISTEN.**

IT

Cura e Manutenzione:

- Il prodotto può essere pulito con un detergente delicato e acqua tiepida.
- Non posizionare vicino alle scale, termosifoni, camini o qualsiasi fonte di calore estremo.
- Il prodotto è destinato per bambini a partire da 1 anno.
- La capacità di carico è di 20kg.
- **Attenzione!** Solo per uso domestico.
- **Attenzione!** Può essere usato solo da un bambino per volta
- Nella confezione si trova una chiave esagonale che Le aiuterà ad assemblare il giocattolo. La chiave non fa parte del giocattolo.
- Si consiglia di posizionare il giocattolo per l'attività fisica su una superficie piana ad una distanza minima di 2 m da qualsiasi edificio o ostacolo, come recinzioni, garage, case, rami sporgenti, stendini o linee elettriche.
- Le modifiche apportate dall'utente al giocattolo originale per l'attività fisica (ad esempio, aggiungendo accessori) devono essere effettuate in conformità alle istruzioni del produttore.
- Durante il periodo di utilizzo del giocattolo, controllare periodicamente la tensione di tutti i bulloni e dadi e, se necessario, stringerli. Lubrificare tutte le parti metalliche mobili se necessario.
- **ATTENZIONE!** Altrimenti, il giocattolo potrebbe ribaltarsi o diventare pericoloso.
- **GENITORI: MONITORARE L'ATTIVITÀ LUDICA DEI VOSTRI BAMBINI PER GARANTIRE USO CORRETTO E**