


E L I S



Návod na montáž

Šuplík k premiovým
domečkovým postelím

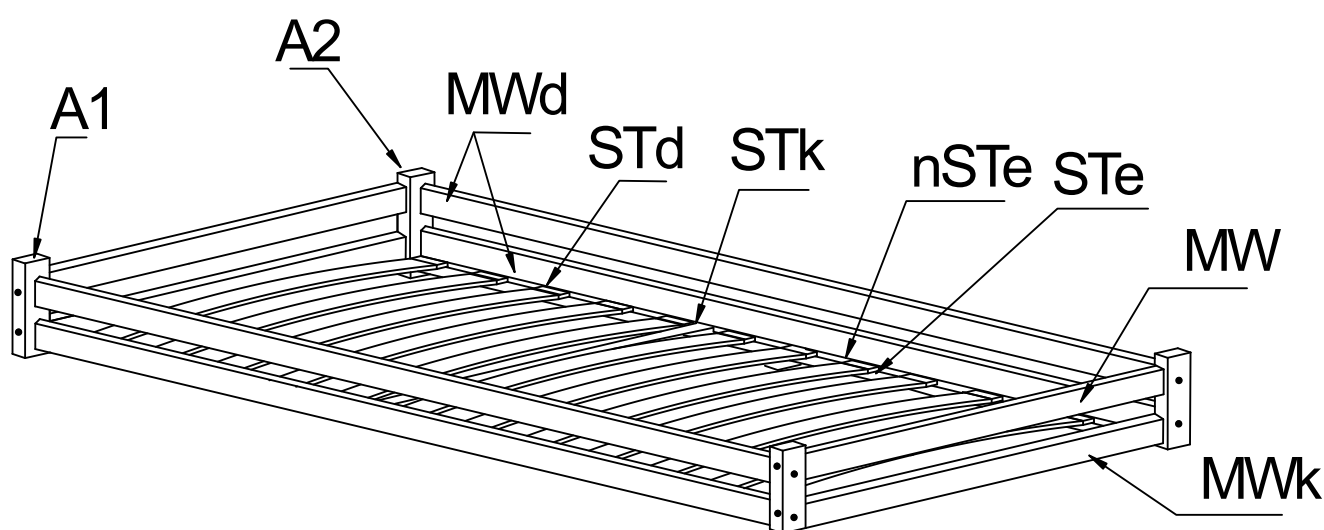

Noha A1- 2x

Noha A2- 2x

Krátká deska MW- 2x

Krátká deska MWk- 2x

Dlouhá deska MWd- 4x


Dlouhá lišta STd- 2x

Krátká lišta STk- 1x


Násadka na rošt nSTe- 32x

Deska STe- 16x


MW

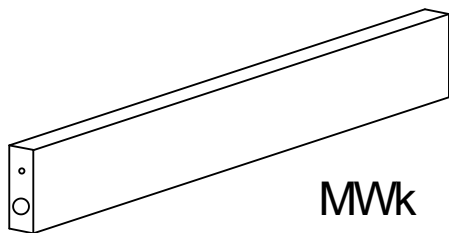


MWk

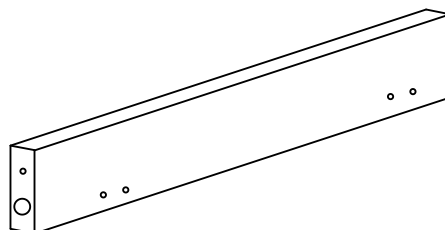


Noha A1

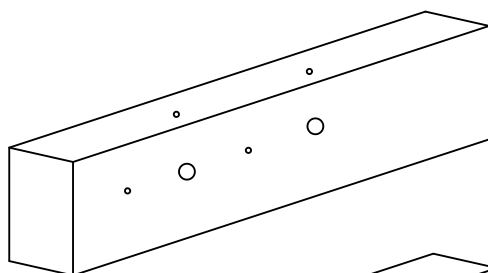


Noha A2

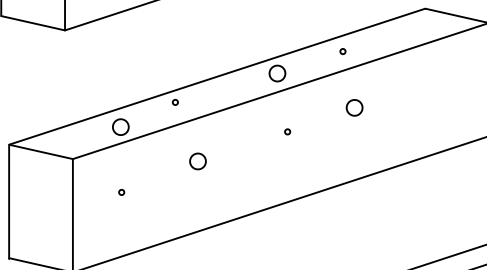


MWd

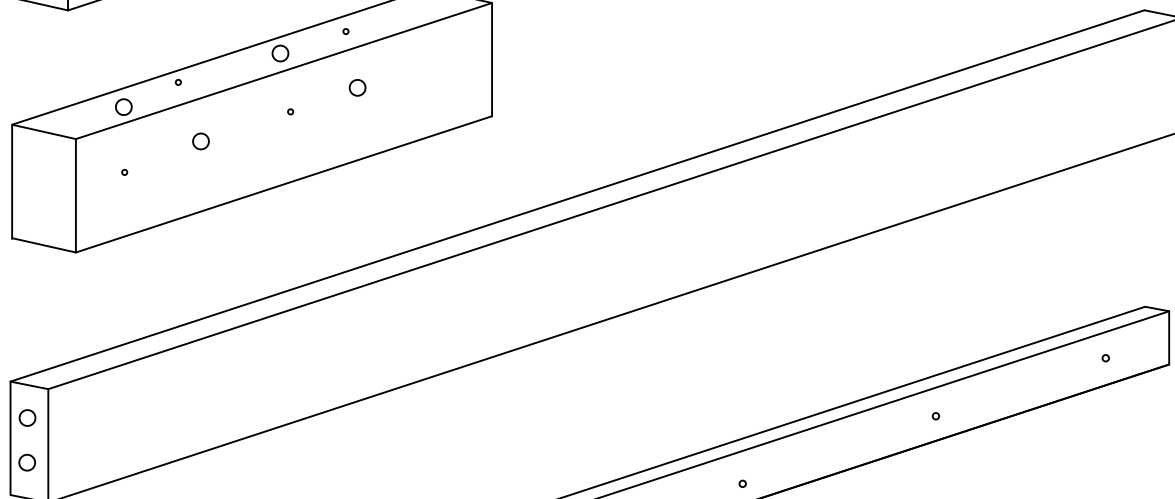


STd

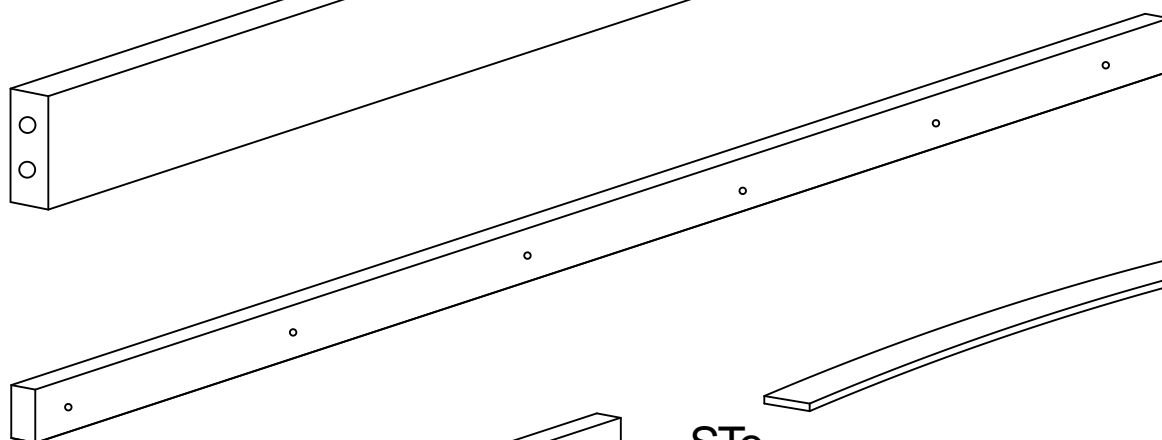

STk

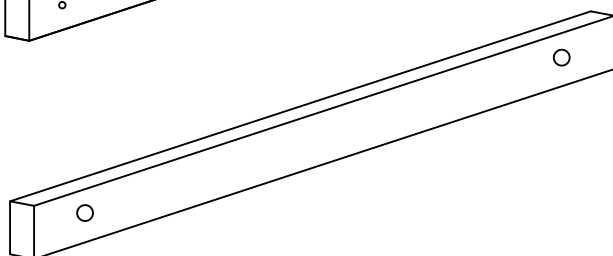

STe

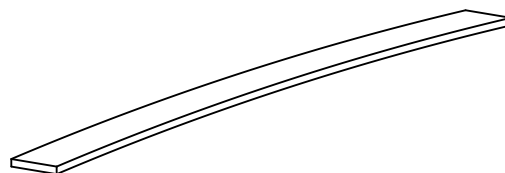

nSTe



RR



Šroub WDW4x100

Šroub WDW4x90

Šroub WRD35

Šroub WRD20



Šroub WRD16

Lepidlo KL

Kolík KK

imbus KLC

Kolečko RR

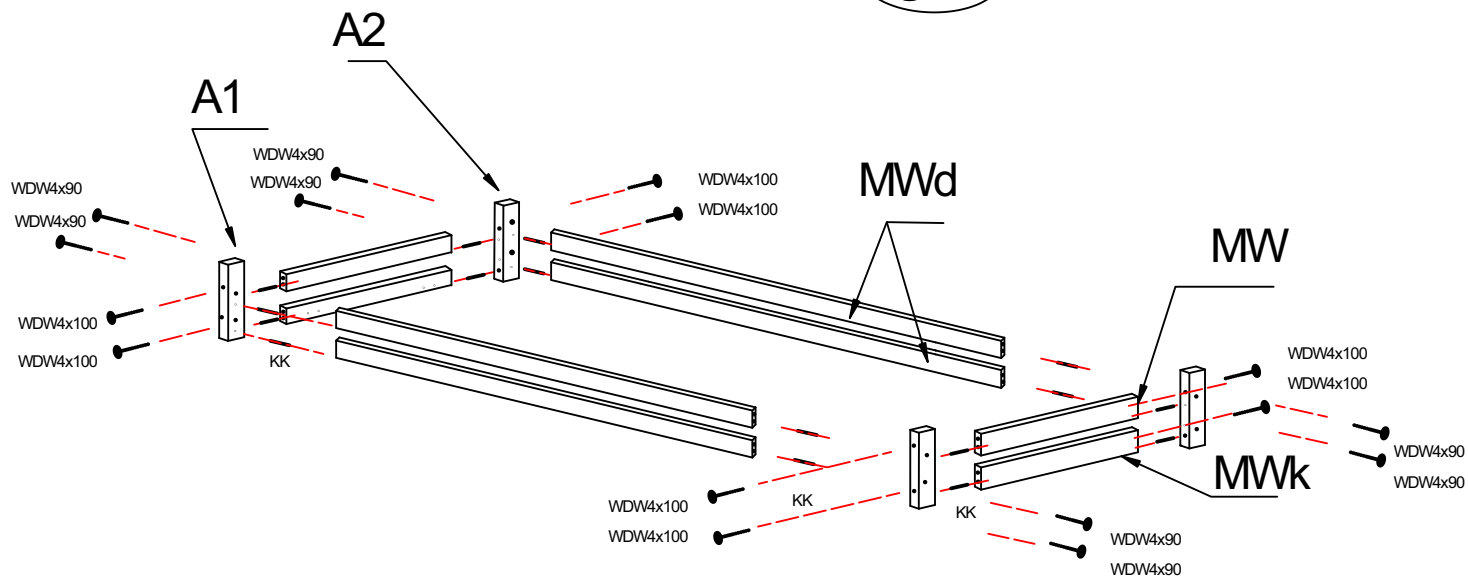

WRD 35mm



STd x2

