


E L I S



Návod na montáž

Domečková postel s šuplíkem premium (bez nožiček)

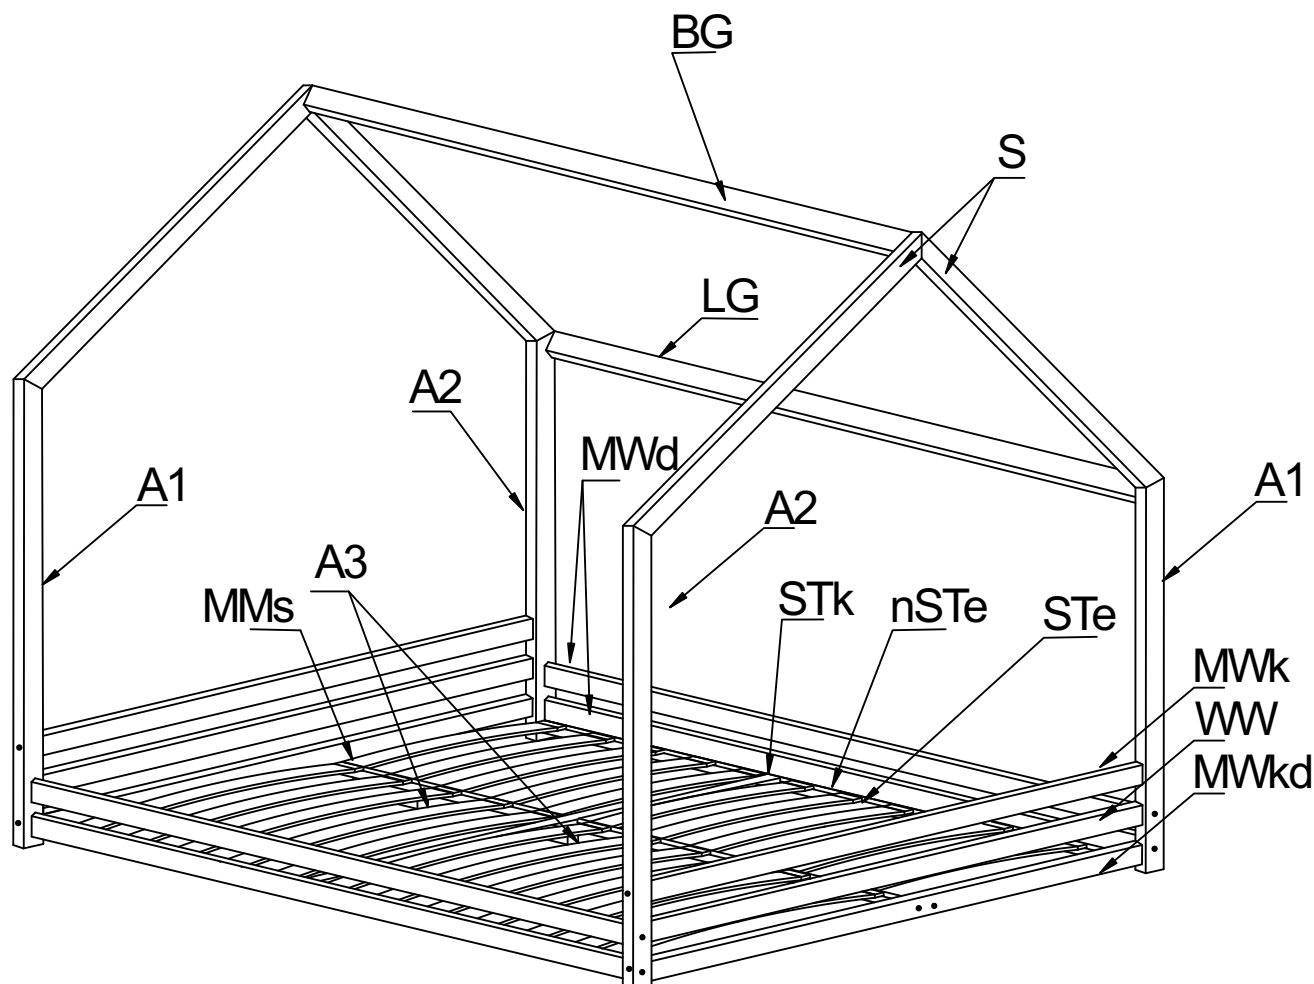

Noha A1-2x

Noha A2-2x

Noha A3-2x

Krátká deska MWk- 2x

Dlouhá deska MWd- 4x

Dlouhá deska MWkd- 2x

Deska WW- 2x

Deska MMs- 1x

Skos S- 4x

Horní lišta LG- 1x










Dlouhá lišta STd- 2x

Krátká lišta STk- 1x

Násadka na rošt nSTe- 64x

Deska BG 45x45- 1x

Deska STe- 32x

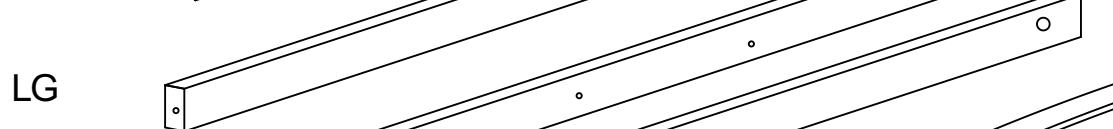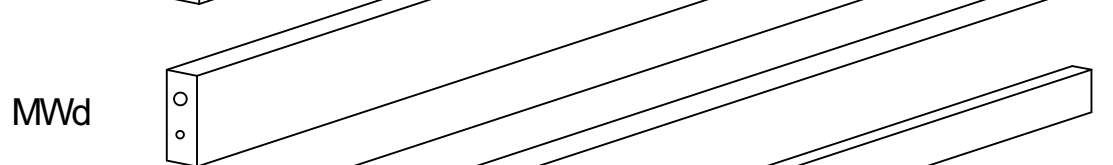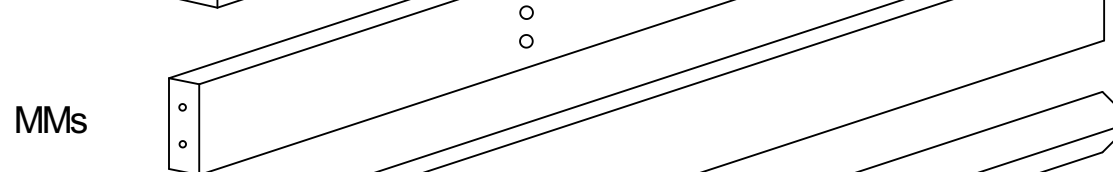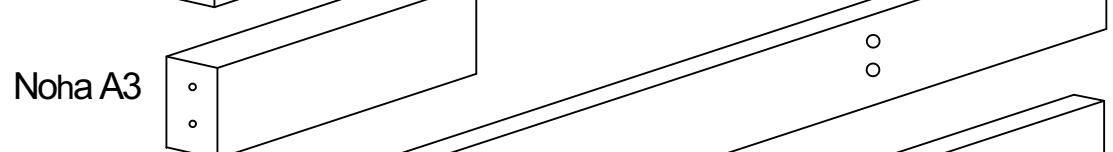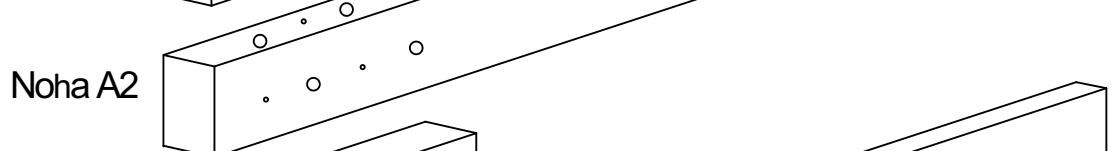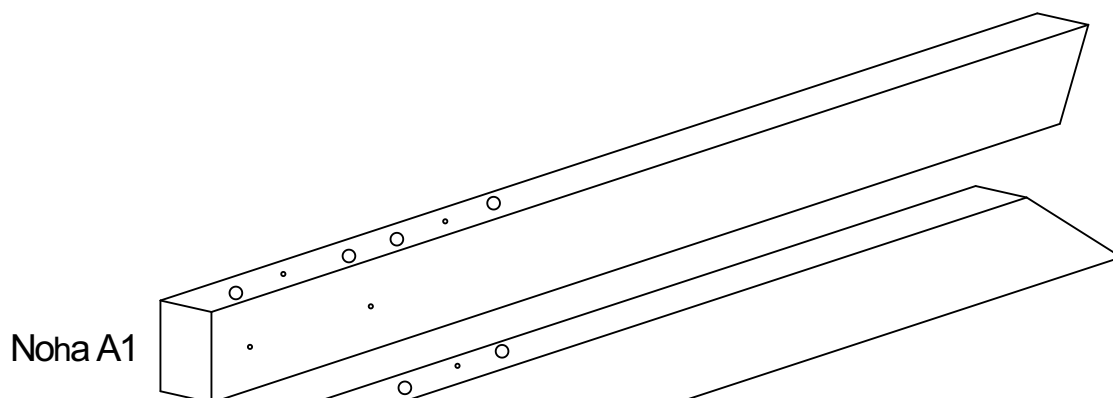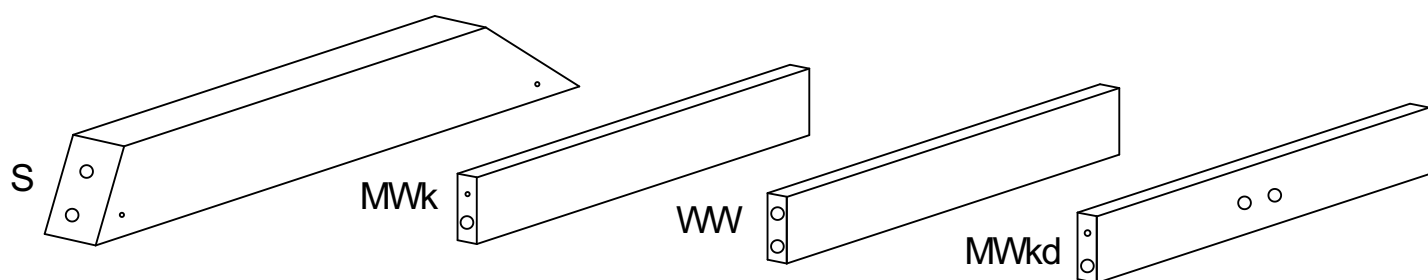

Šroub WDW4- 90x

Šroub WDW4- 100x

Šroub WDW4- 60x

Šroub WRD35

Šroub WRD16

Lepidlo KL

Kolík KK

Imbus KLC

