


ELIS



Návod na montáž

Domečková postel patrová se zábranou svisle premium

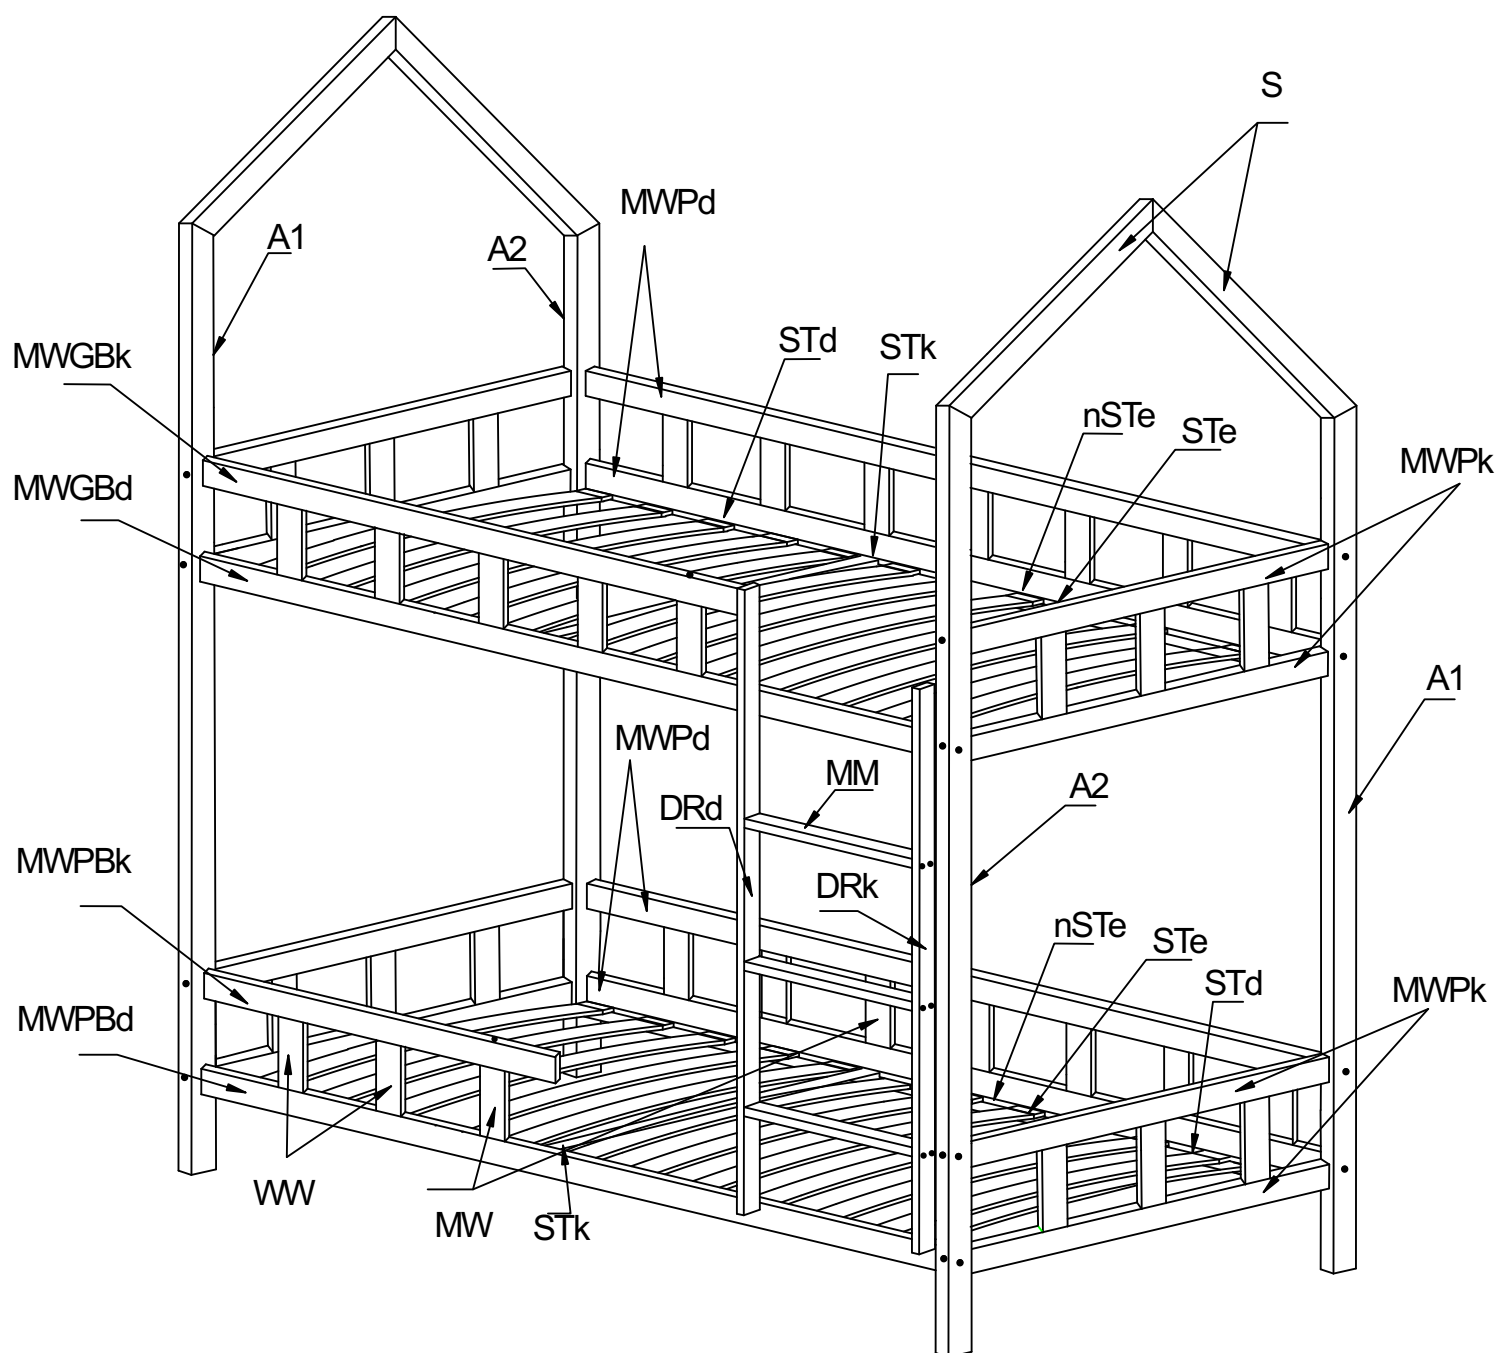

Noha A1- 2x

Noha A2- 2x

Deska WW- 32x

Deska MW- 4x

Deska MM- 3x

Deska DRd- 1x

Deska DRk- 1x

Deska MWPBk- 1x

Deska MWPBd- 1x

Deska MWGBd- 1x

Deska MWGBk- 1x

Krátká deska MWPk- 8x

Dlouhá deska MWPd- 4x

Skos S- 4x


Deska STe- 32x

Dlouhá lišta STd- 4x


Krátká lišta STk- 2x

Násadka na rošt nSTe- 64x


S

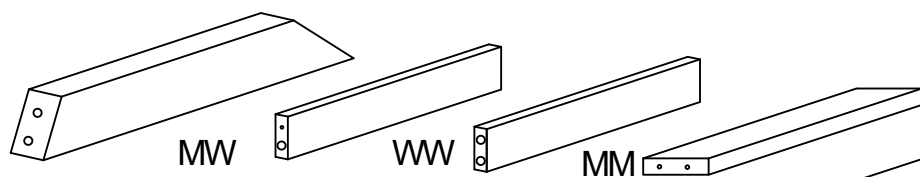


MWPk

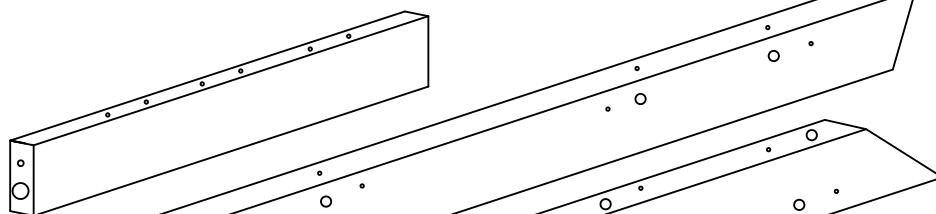


Noha A1

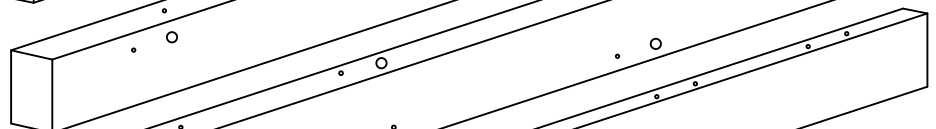


Noha A2

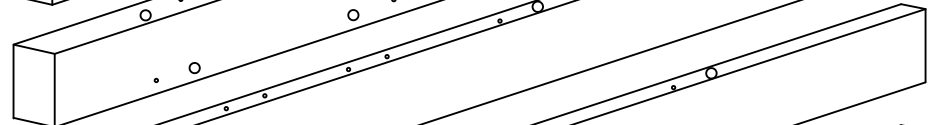


MWPd

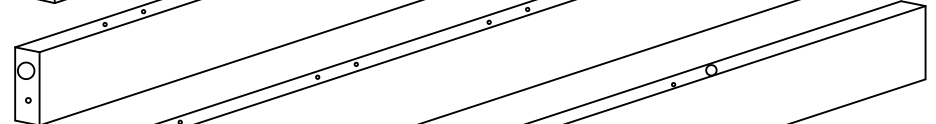


MWGBd

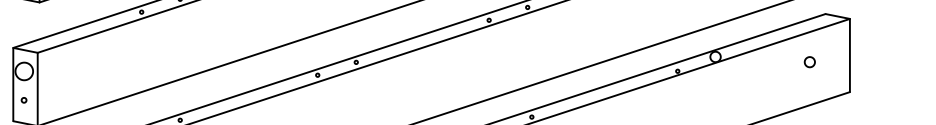


MWPBd

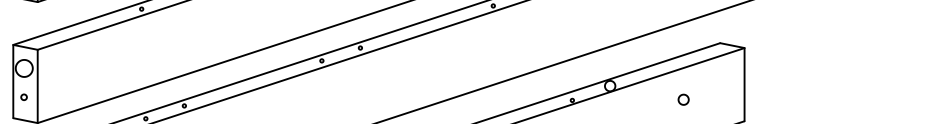


MWGBk

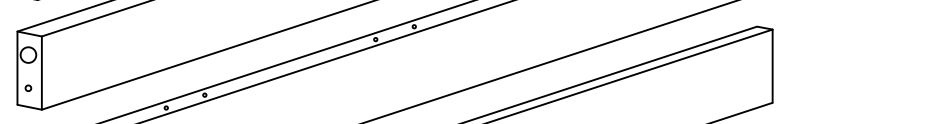

MWPBk

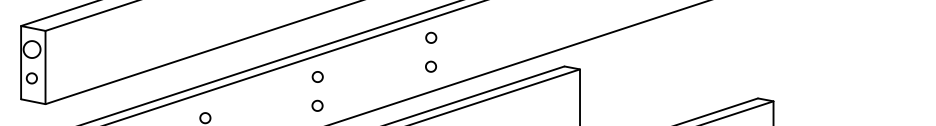

DRd




DRk




STd




STk



STe



nSTe



Šroub WDW4 100x

Lepidlo KL

Šroub WDW4 90x




Kolík KK


Šroub WDW4 60x

Imbus KLC


Šroub WRD35

Šroub WRD16

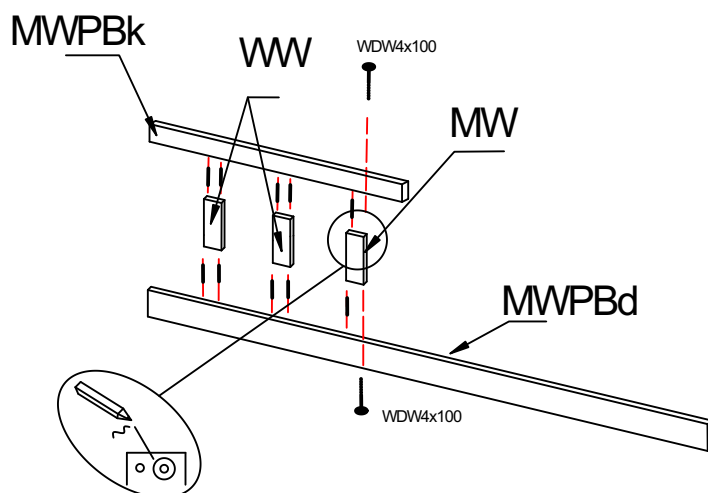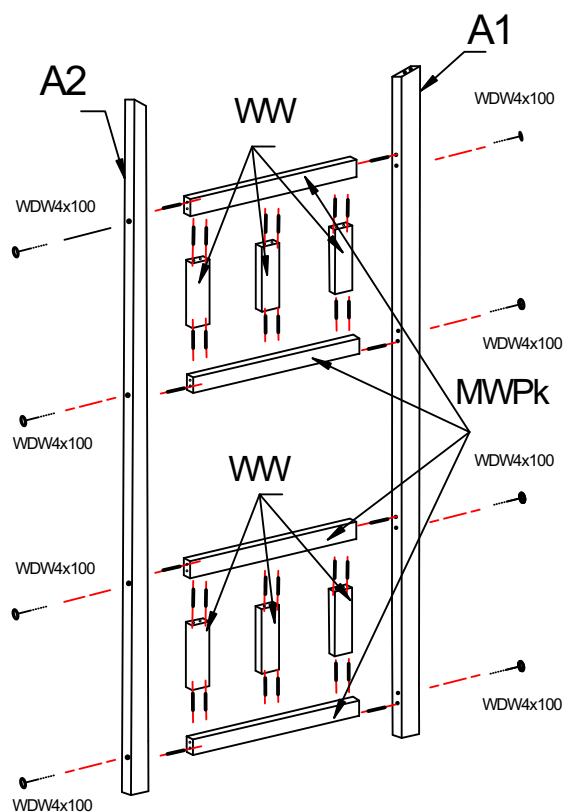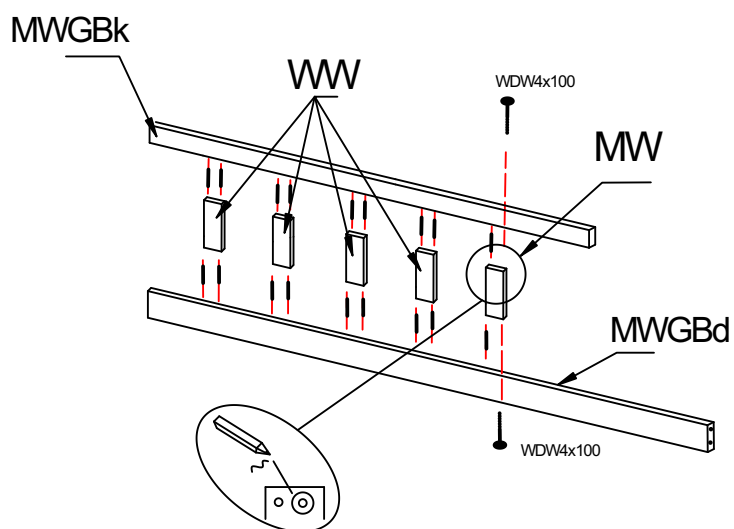



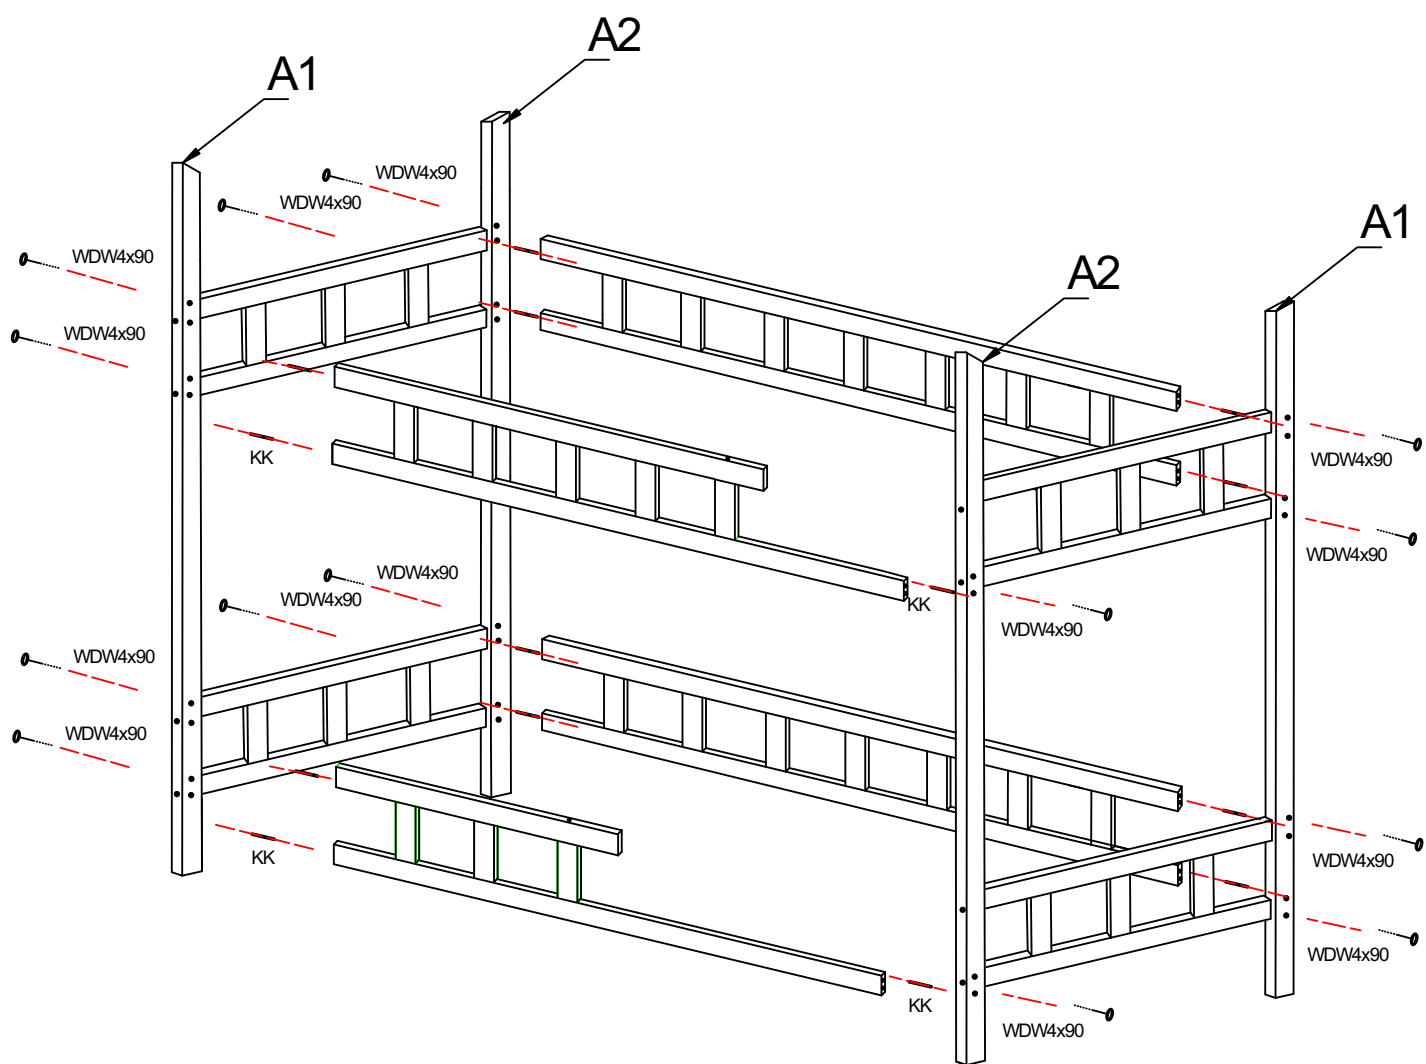


1

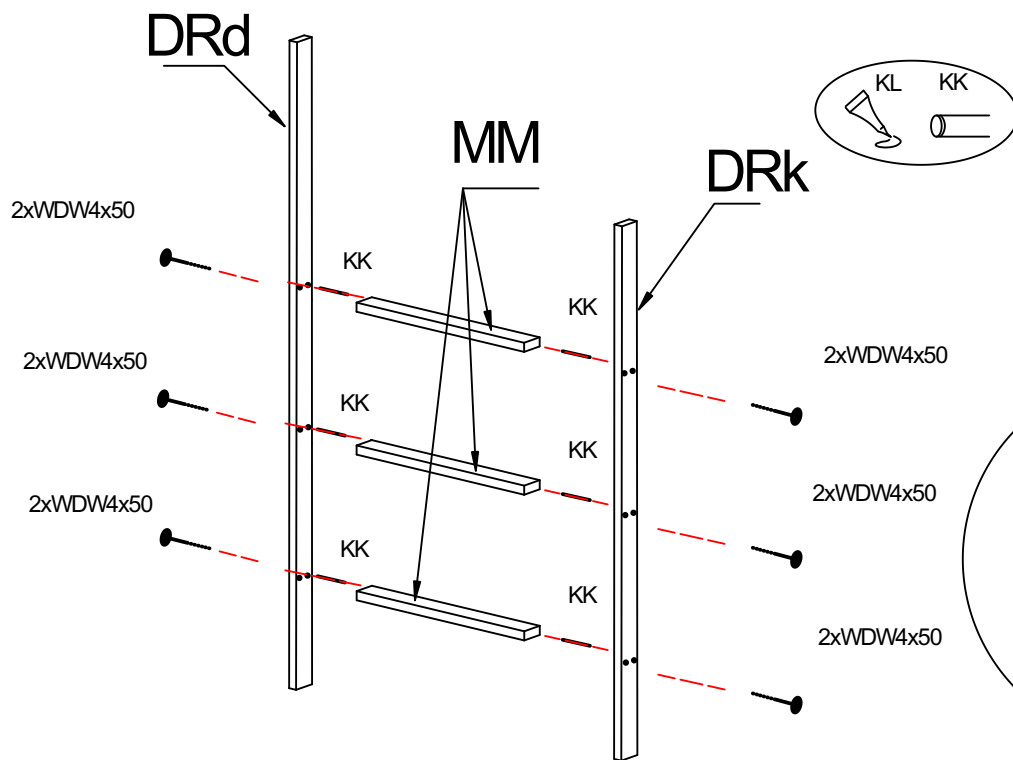

2

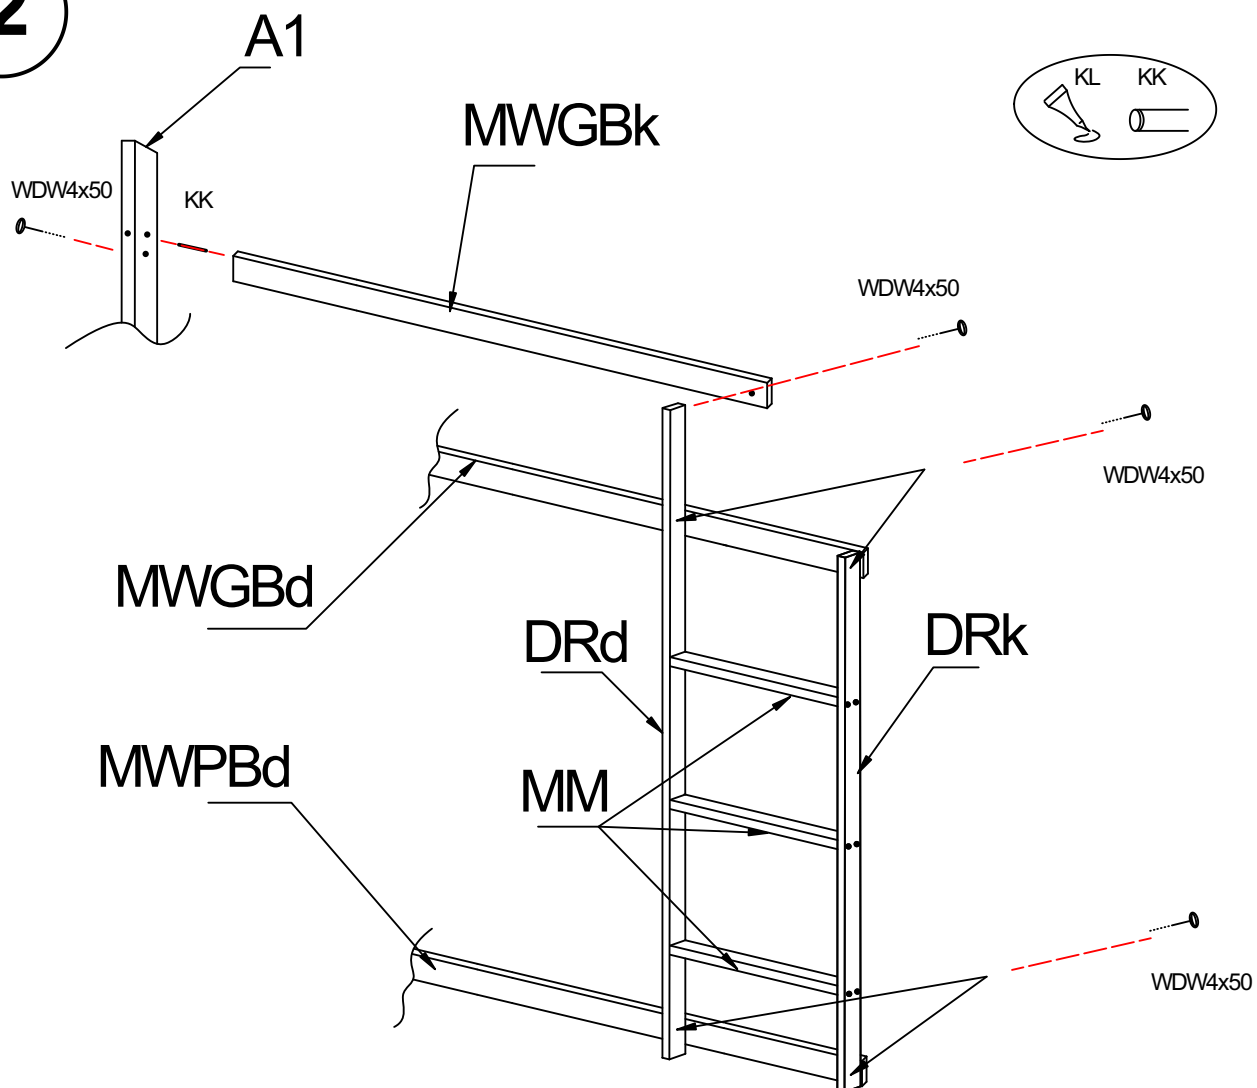

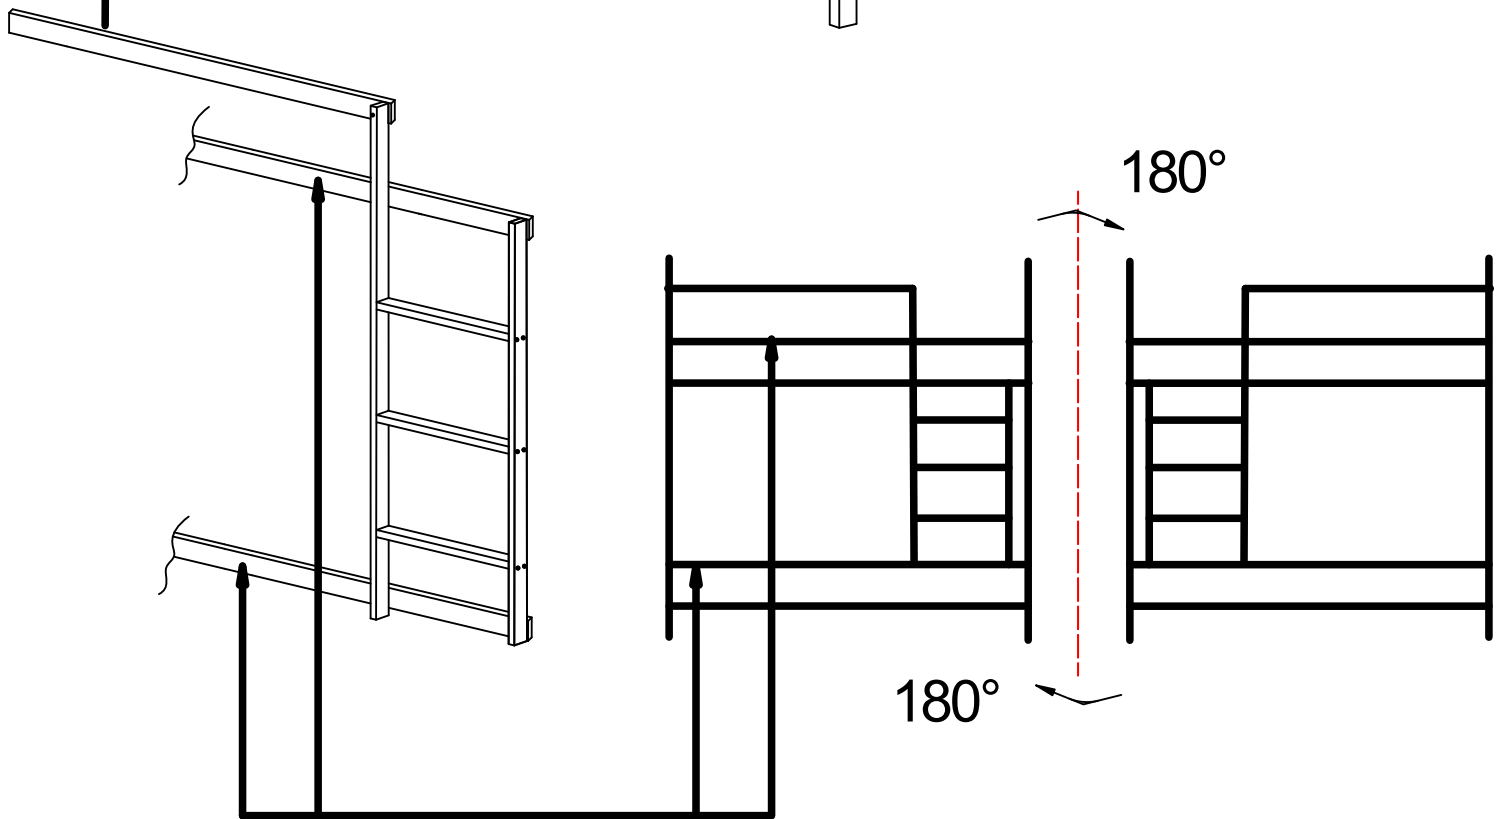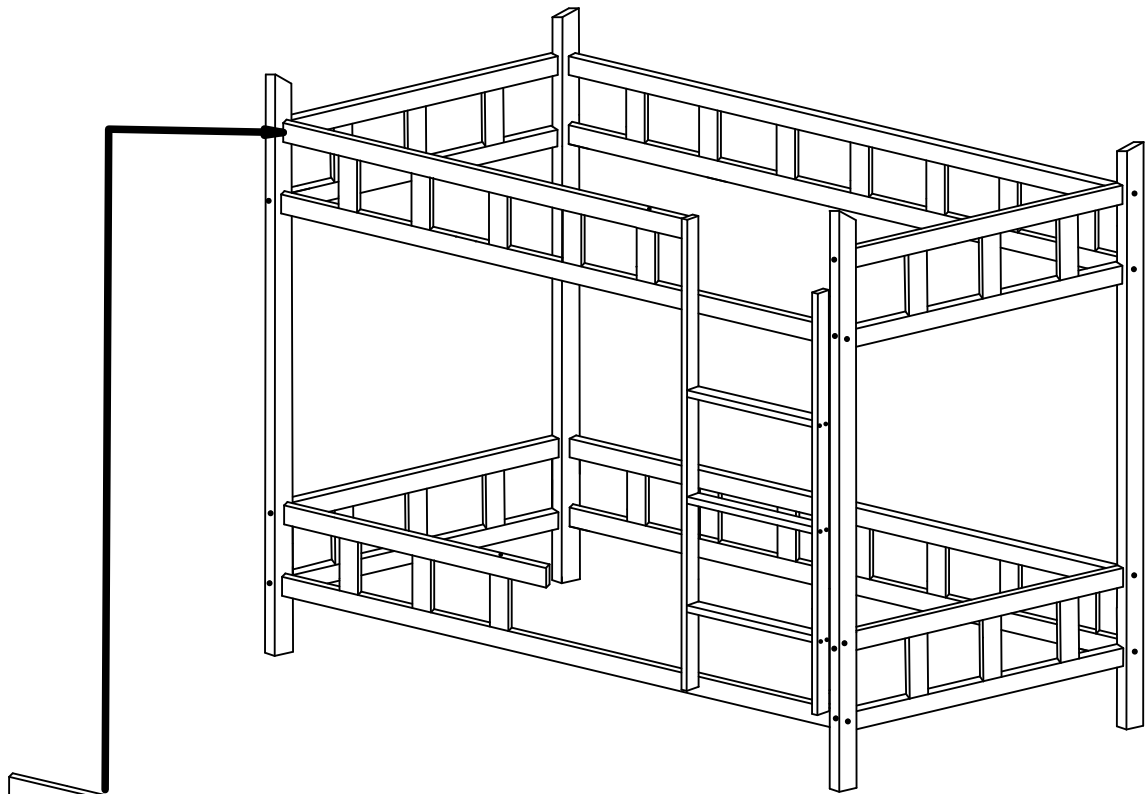

WRD 35mm 

