

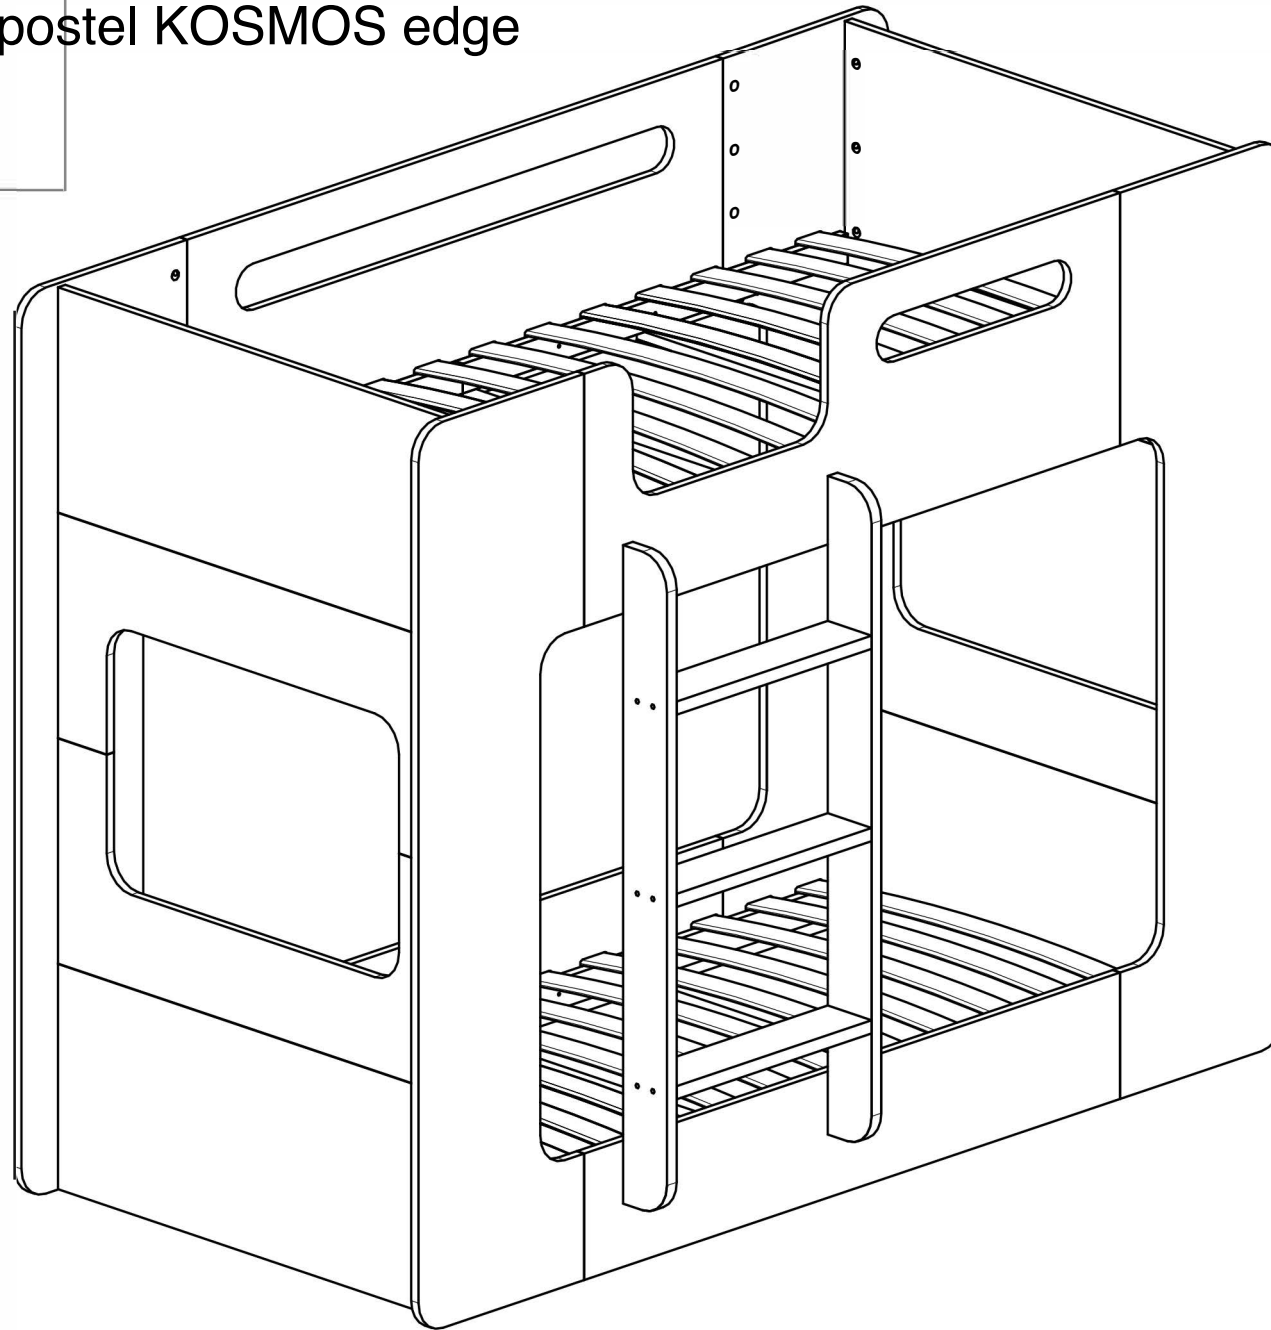


Návod na montáž


Patrová postel KOSMOS edge

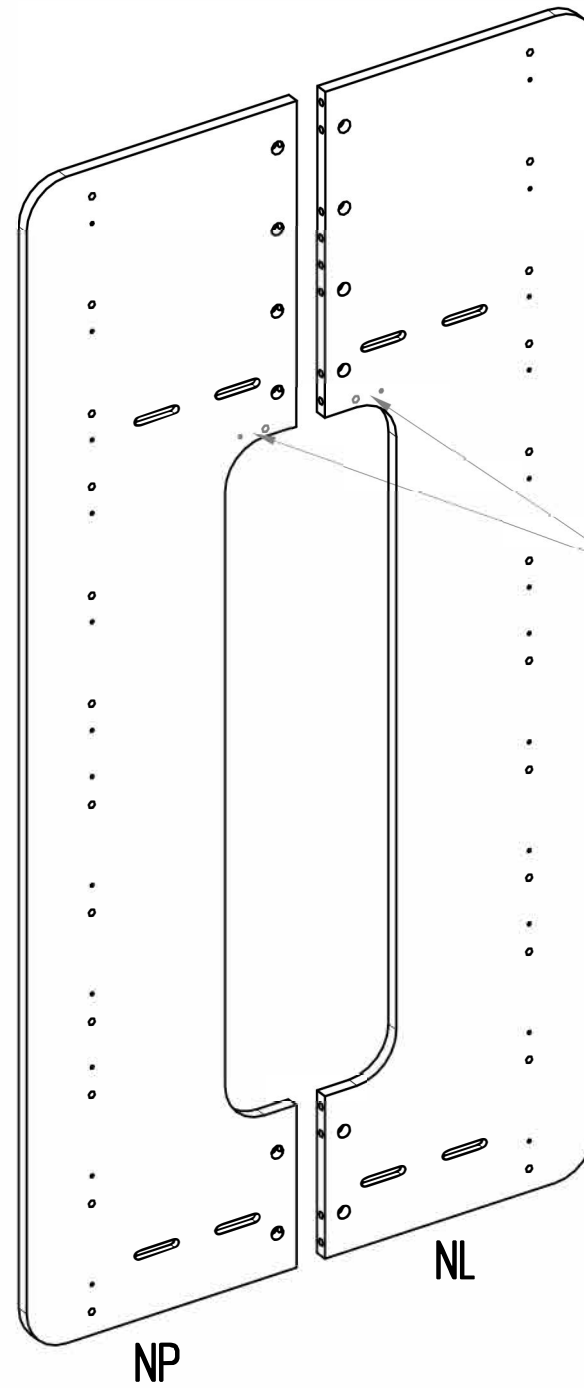

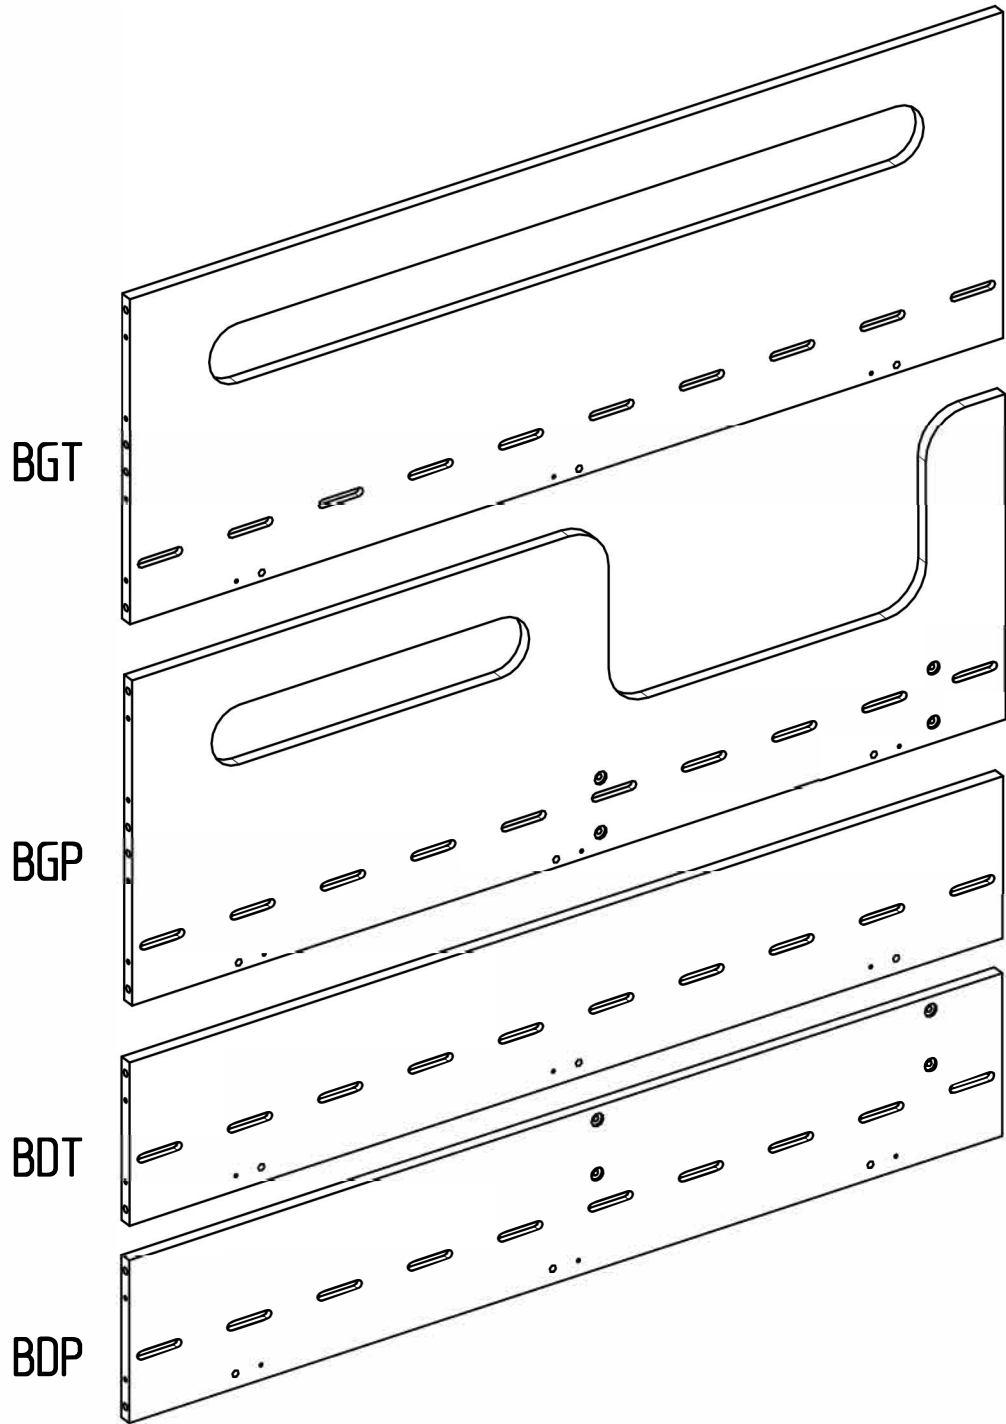

Úřad vlády České republiky
 Ministerstvo vnitra
 Městský úřad Praha 4


BGT	x1
BGP	x1
BDT	x1
BDP	x1
NP	x2
NL	x2

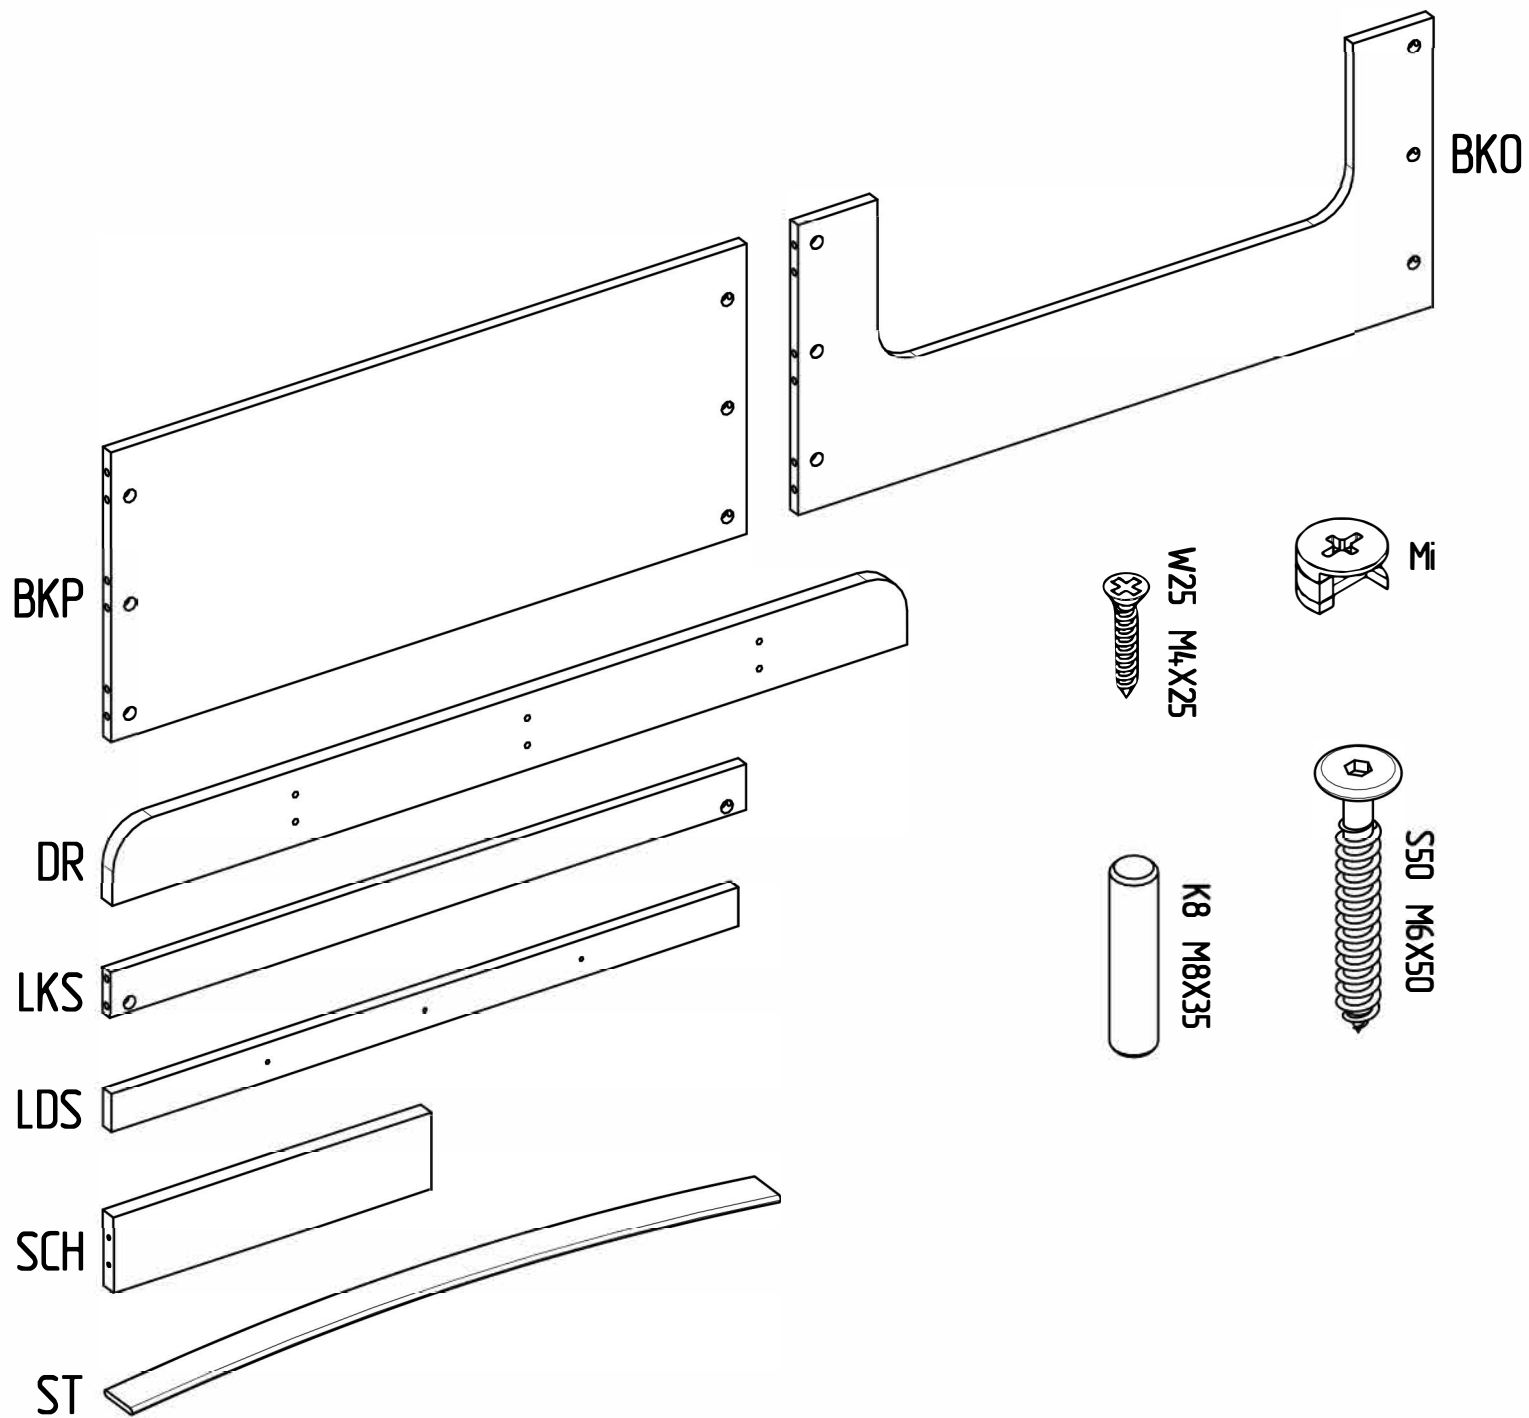

Šrouby	
Mi	x84
TRZ	x84
K8	x84
S50	x20
W25	x24

BKP	x4
BKO	x4
DR	x2
LKS*	x6/x8
LDS	x8
SCH	x3
ST	x24-32

* 8x LKS - pouze pro velikost 100 cm

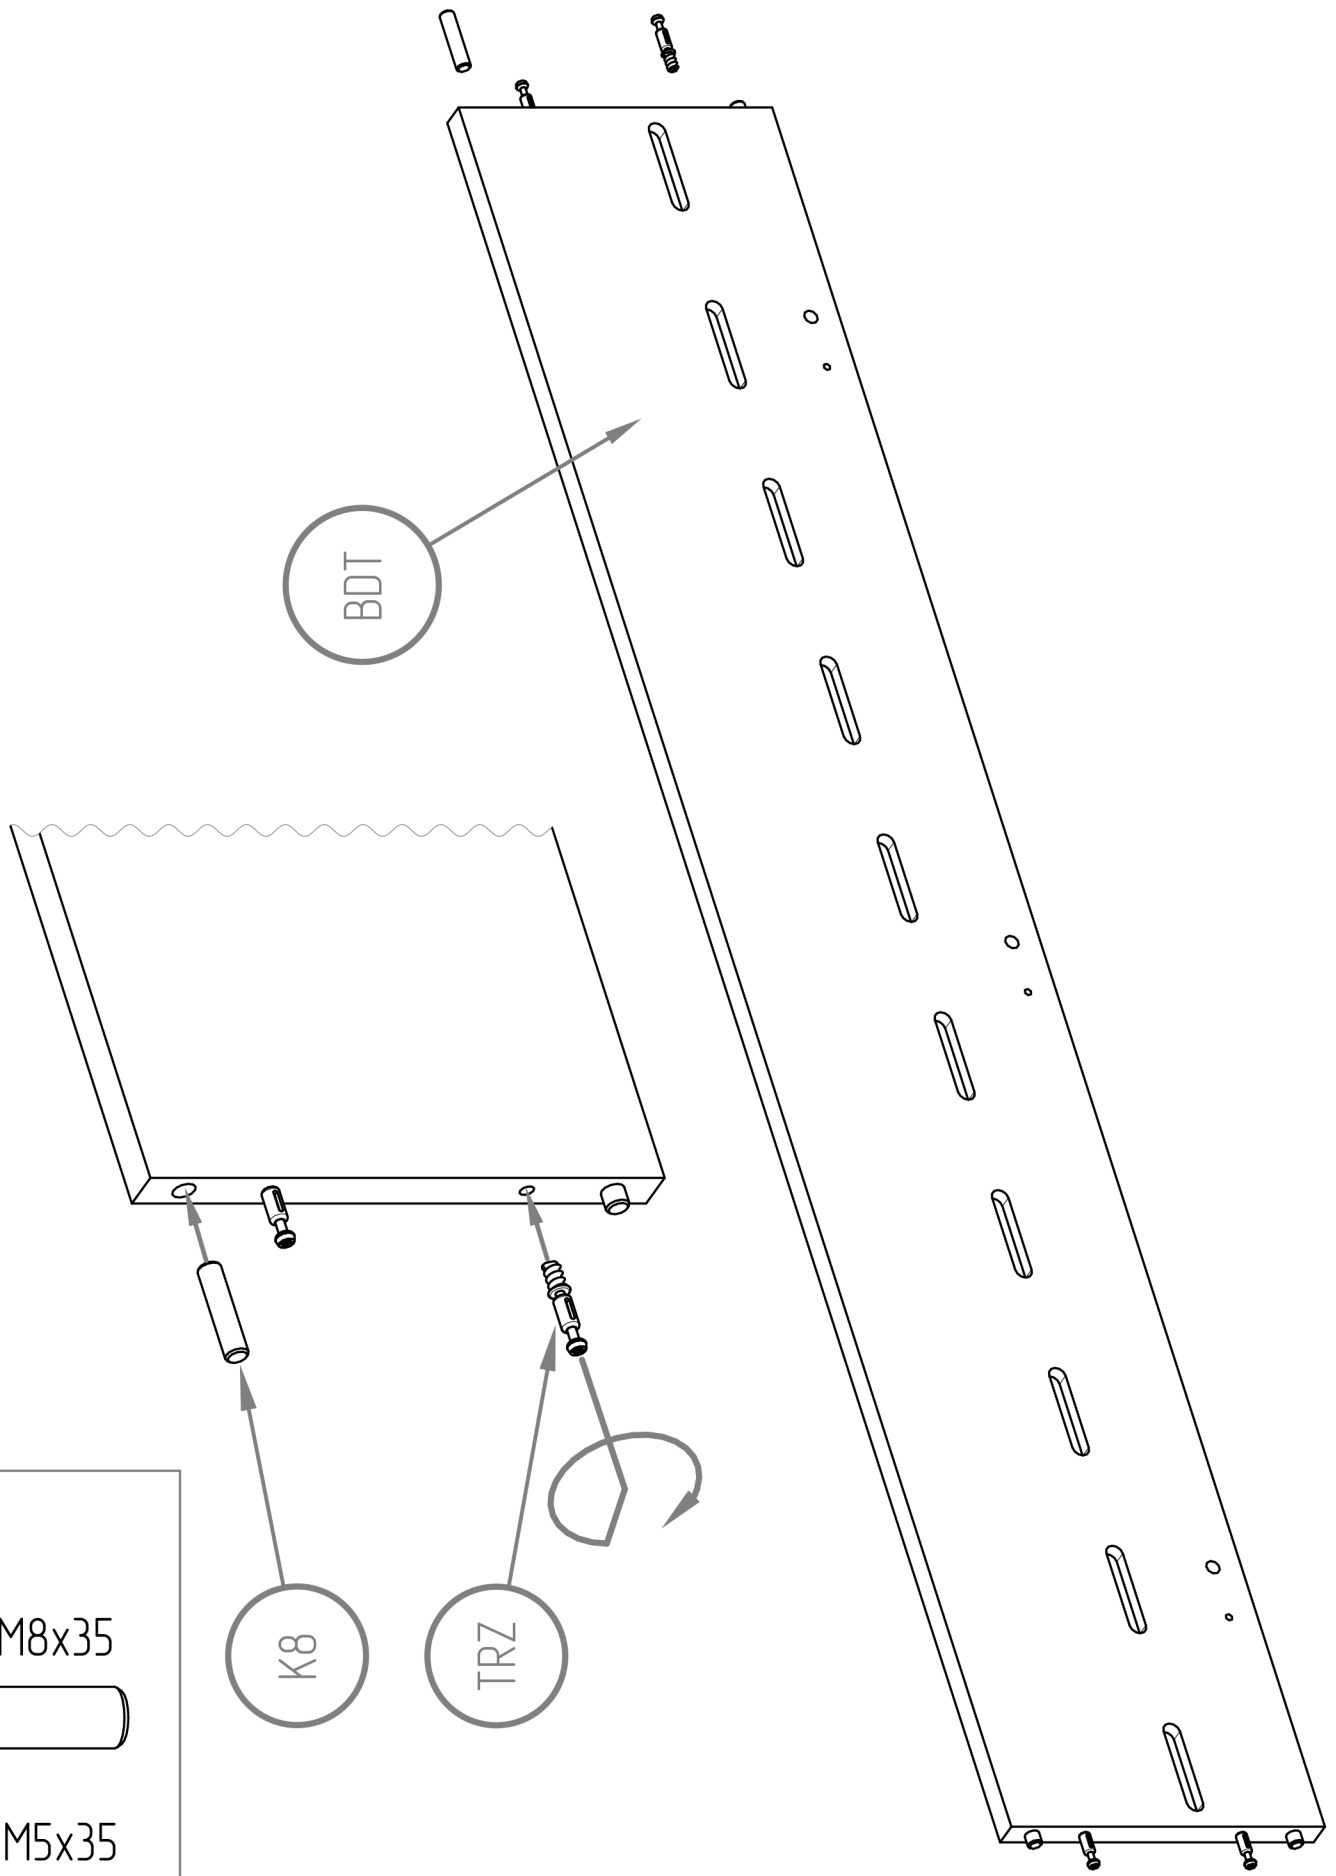


BDT


K8

TRZ


K8 M8x35






TRZ M5x35





TRZ M5x35



K8 M8x35

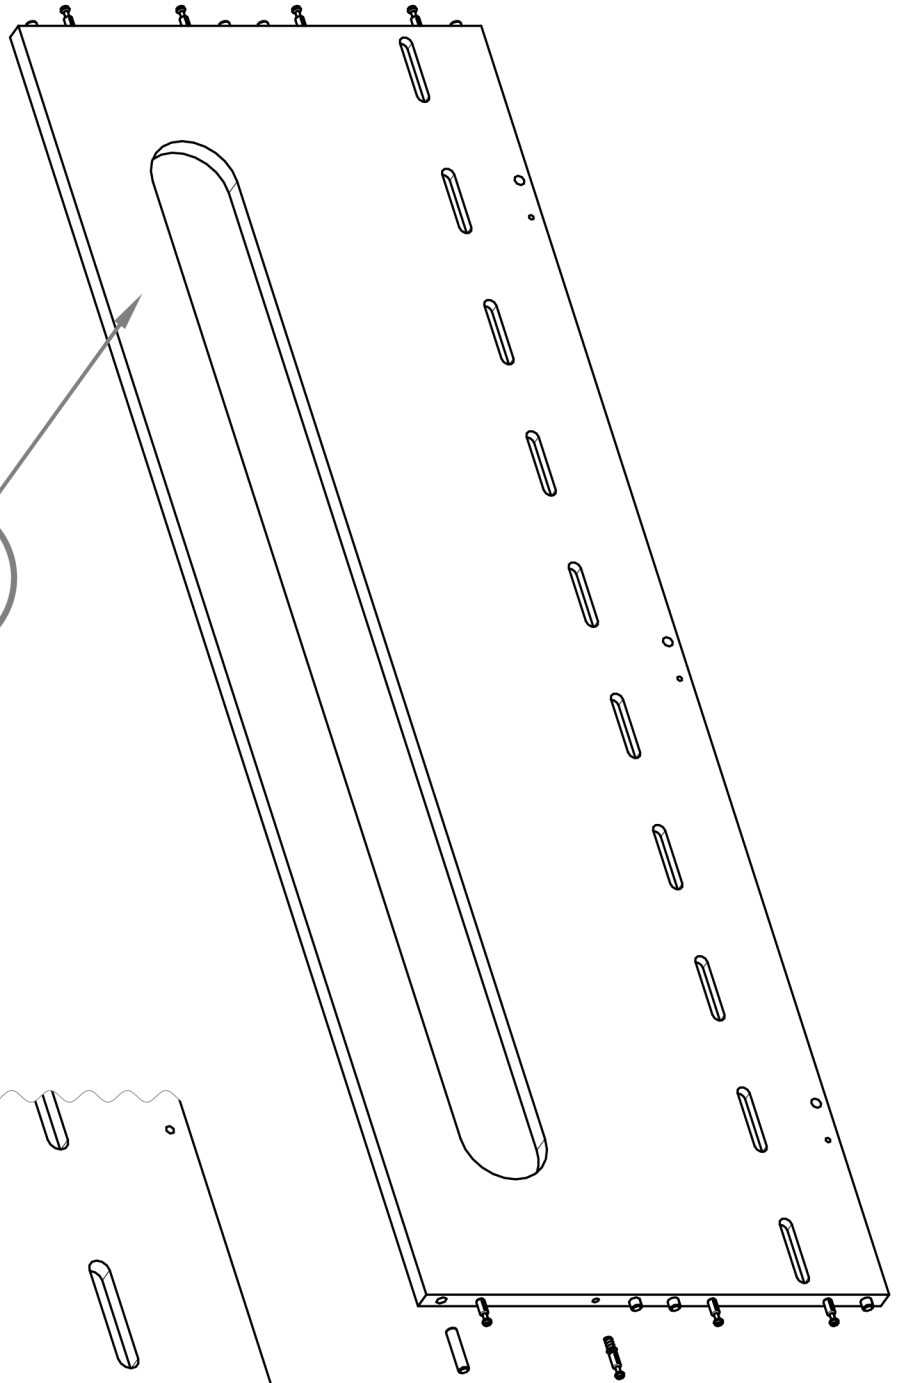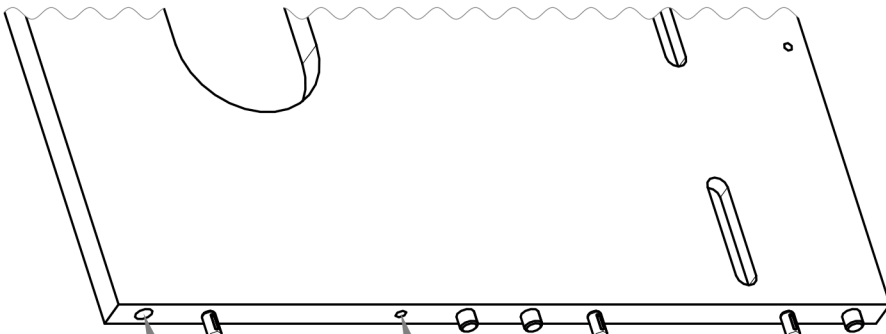

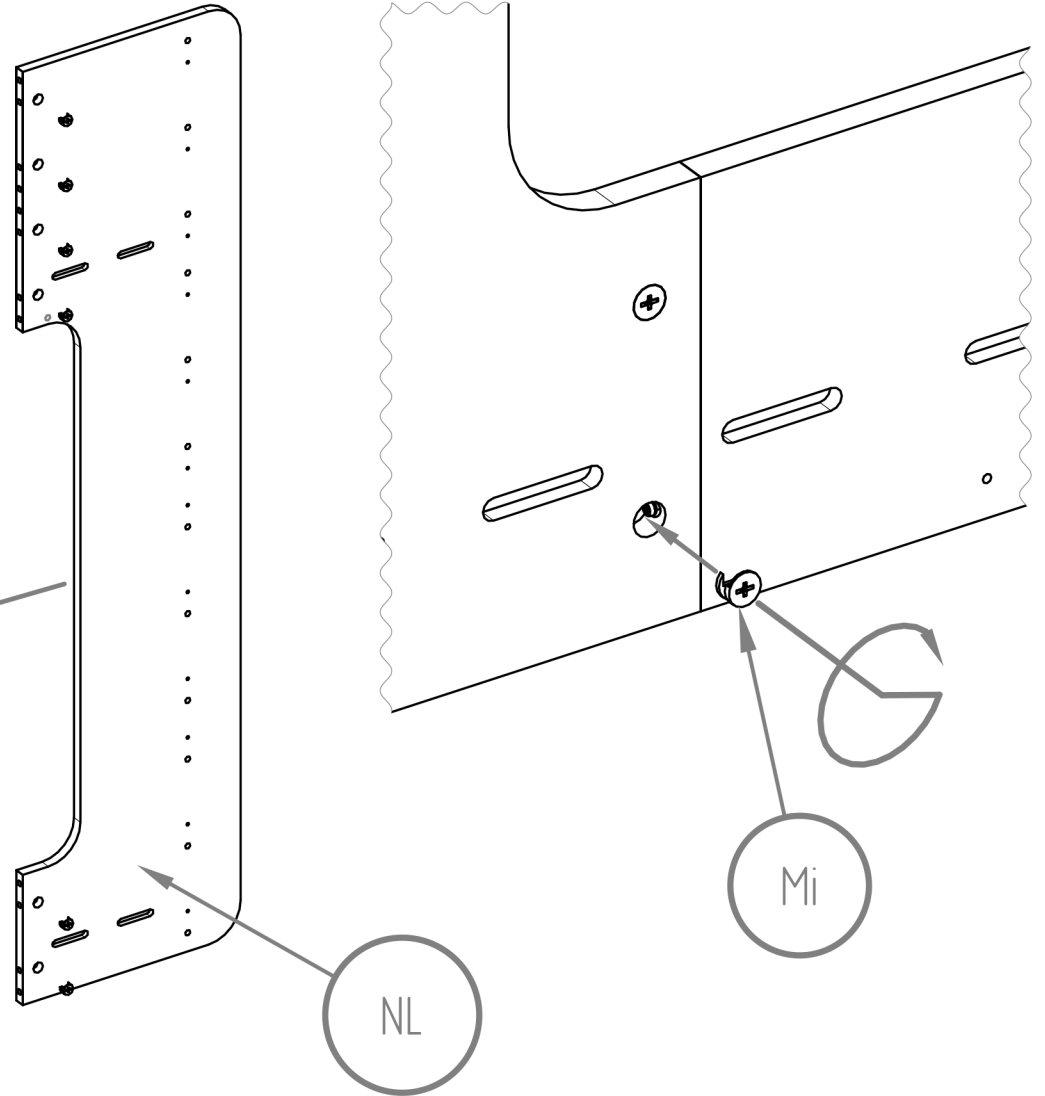
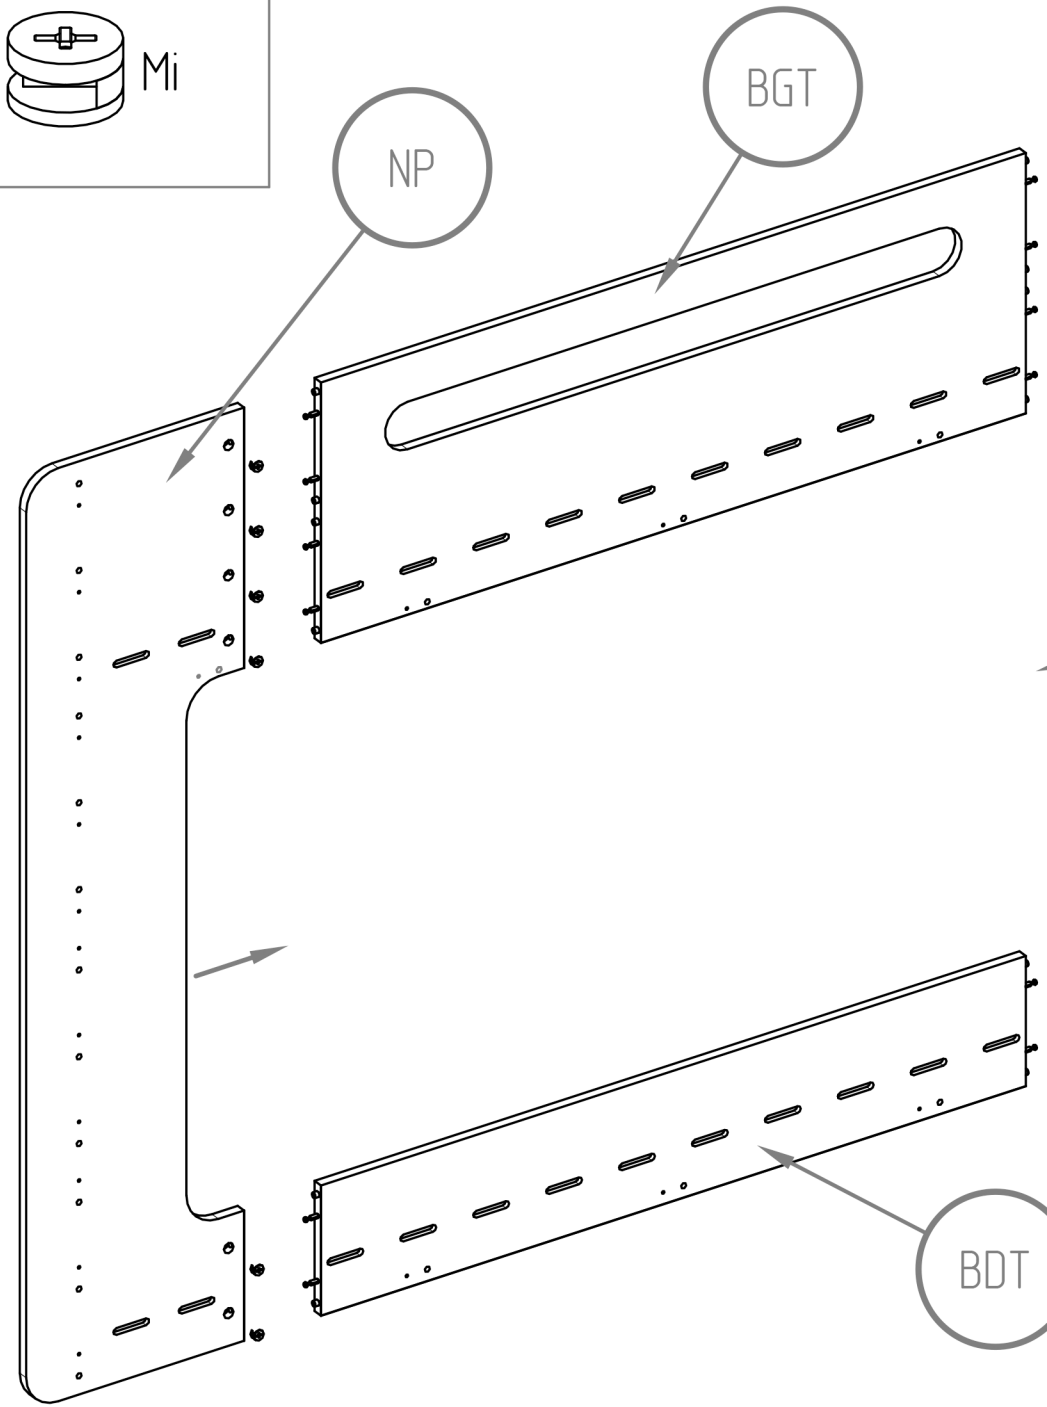





TRZ
M5x35




K8
M8x35

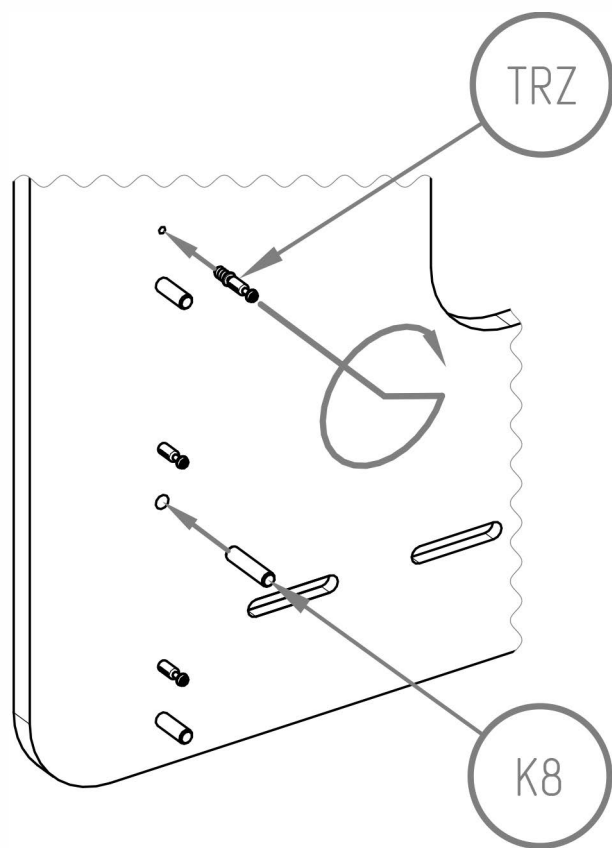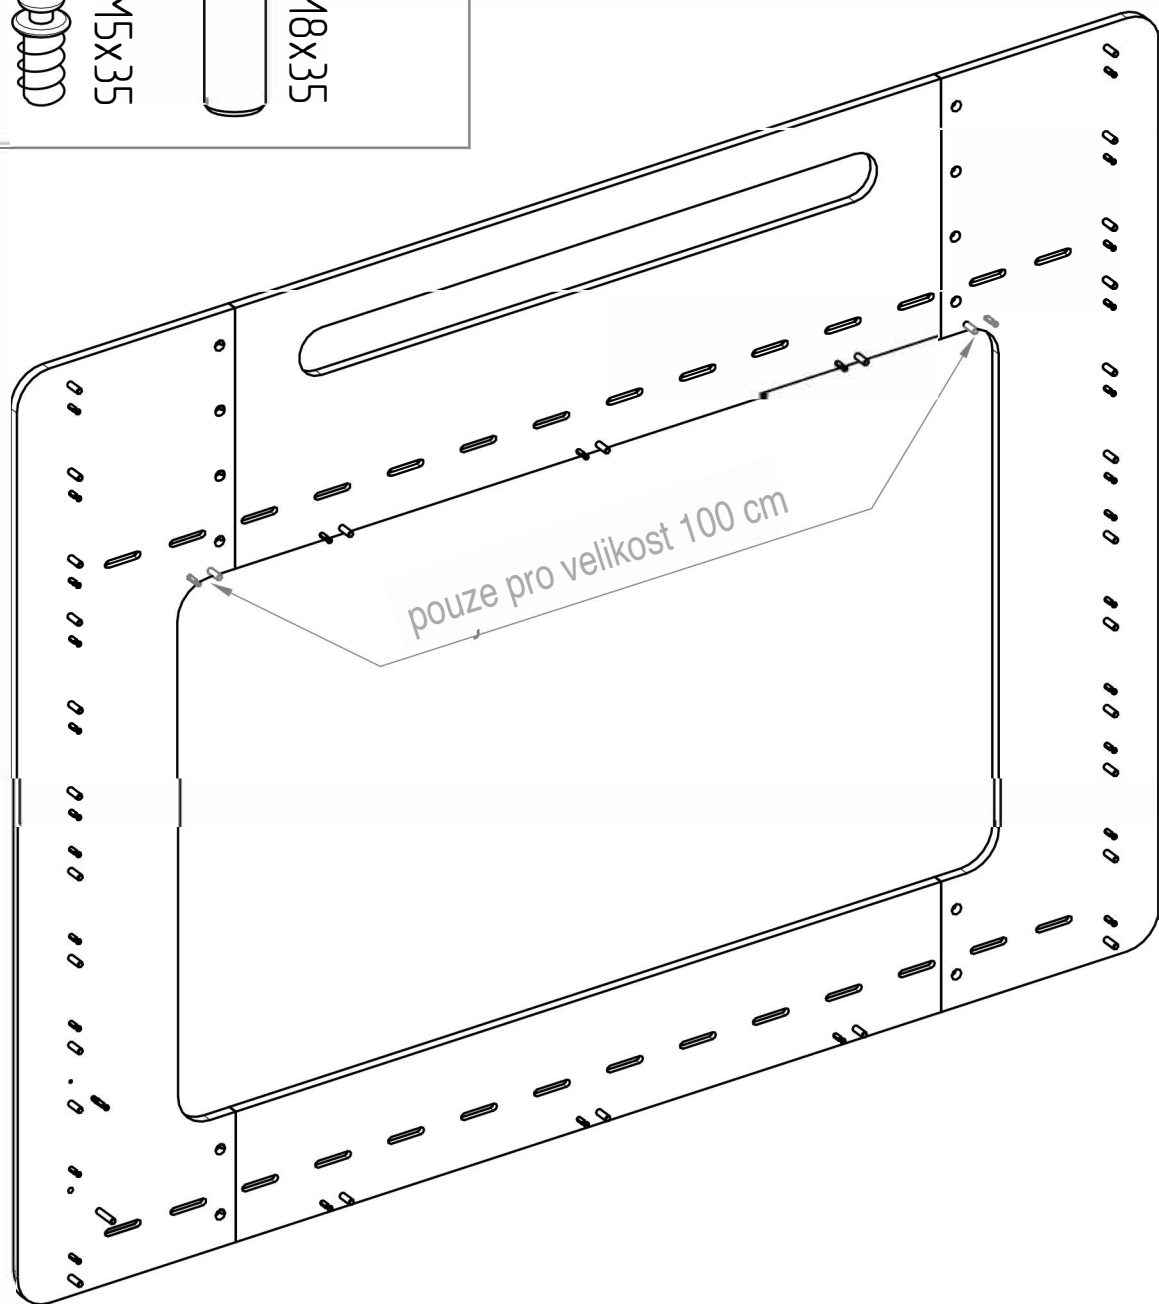

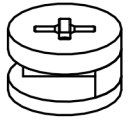

Mi

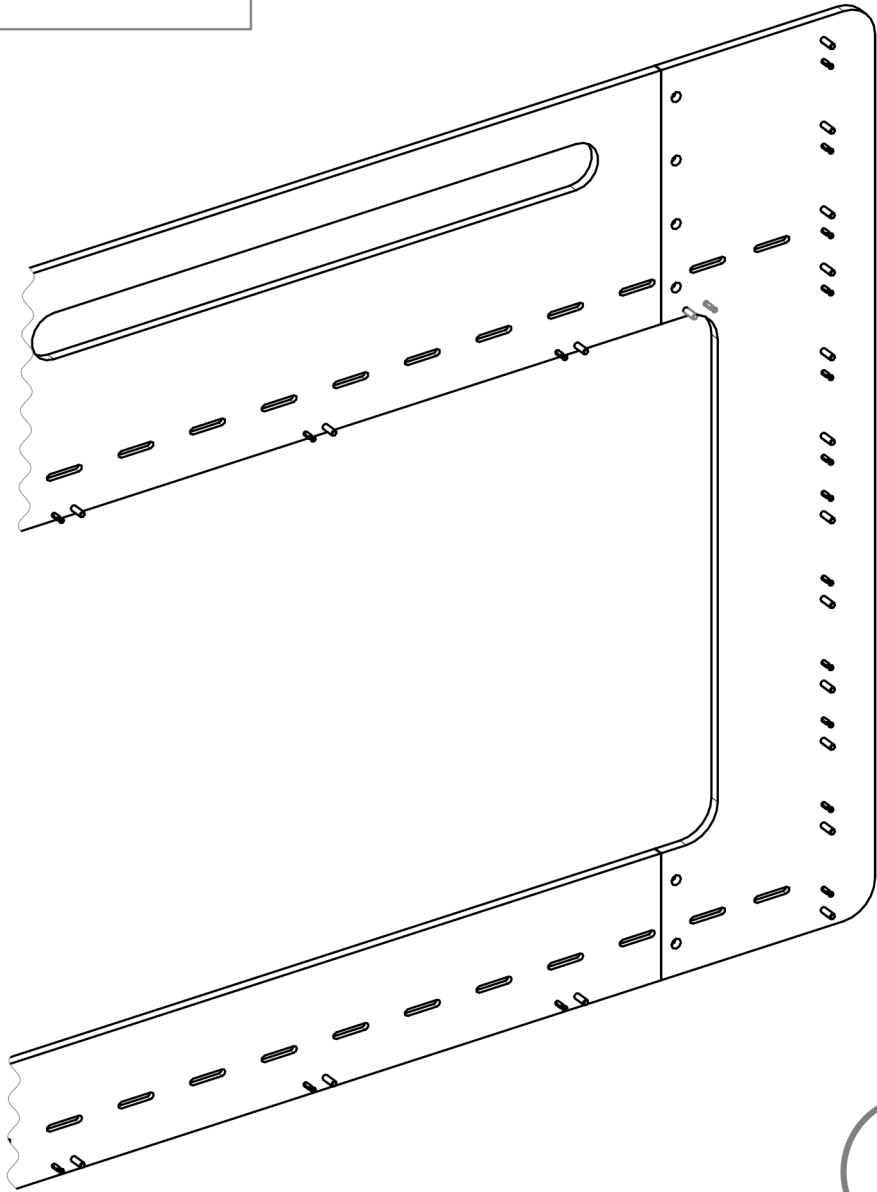


BKP




BKP




BKO

BKO

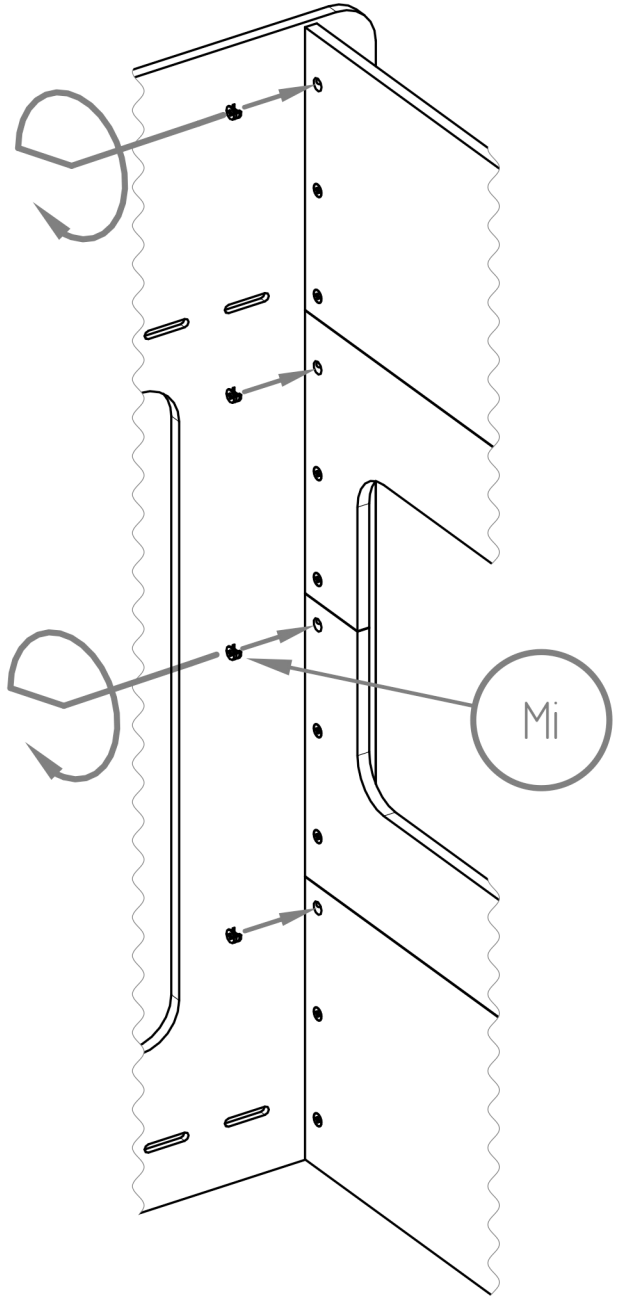

Mi

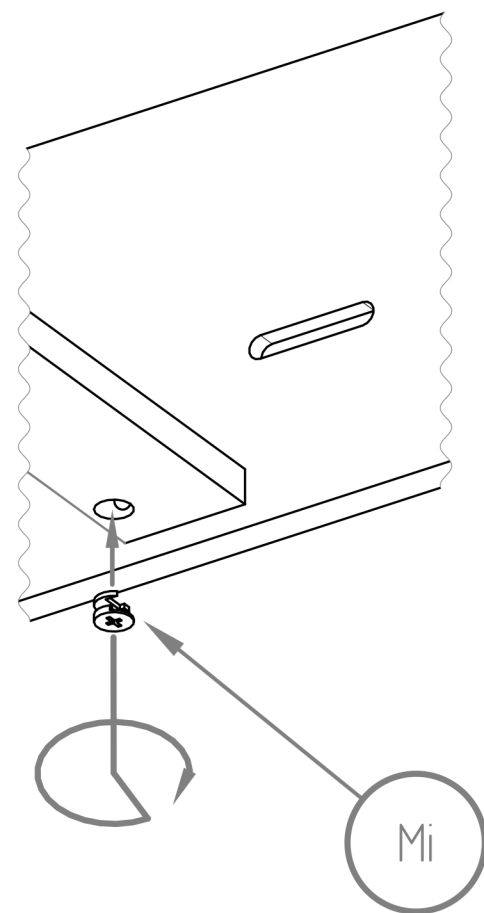
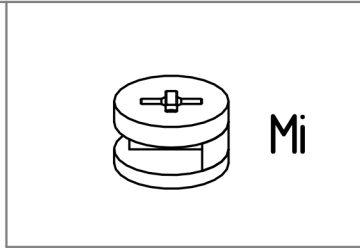
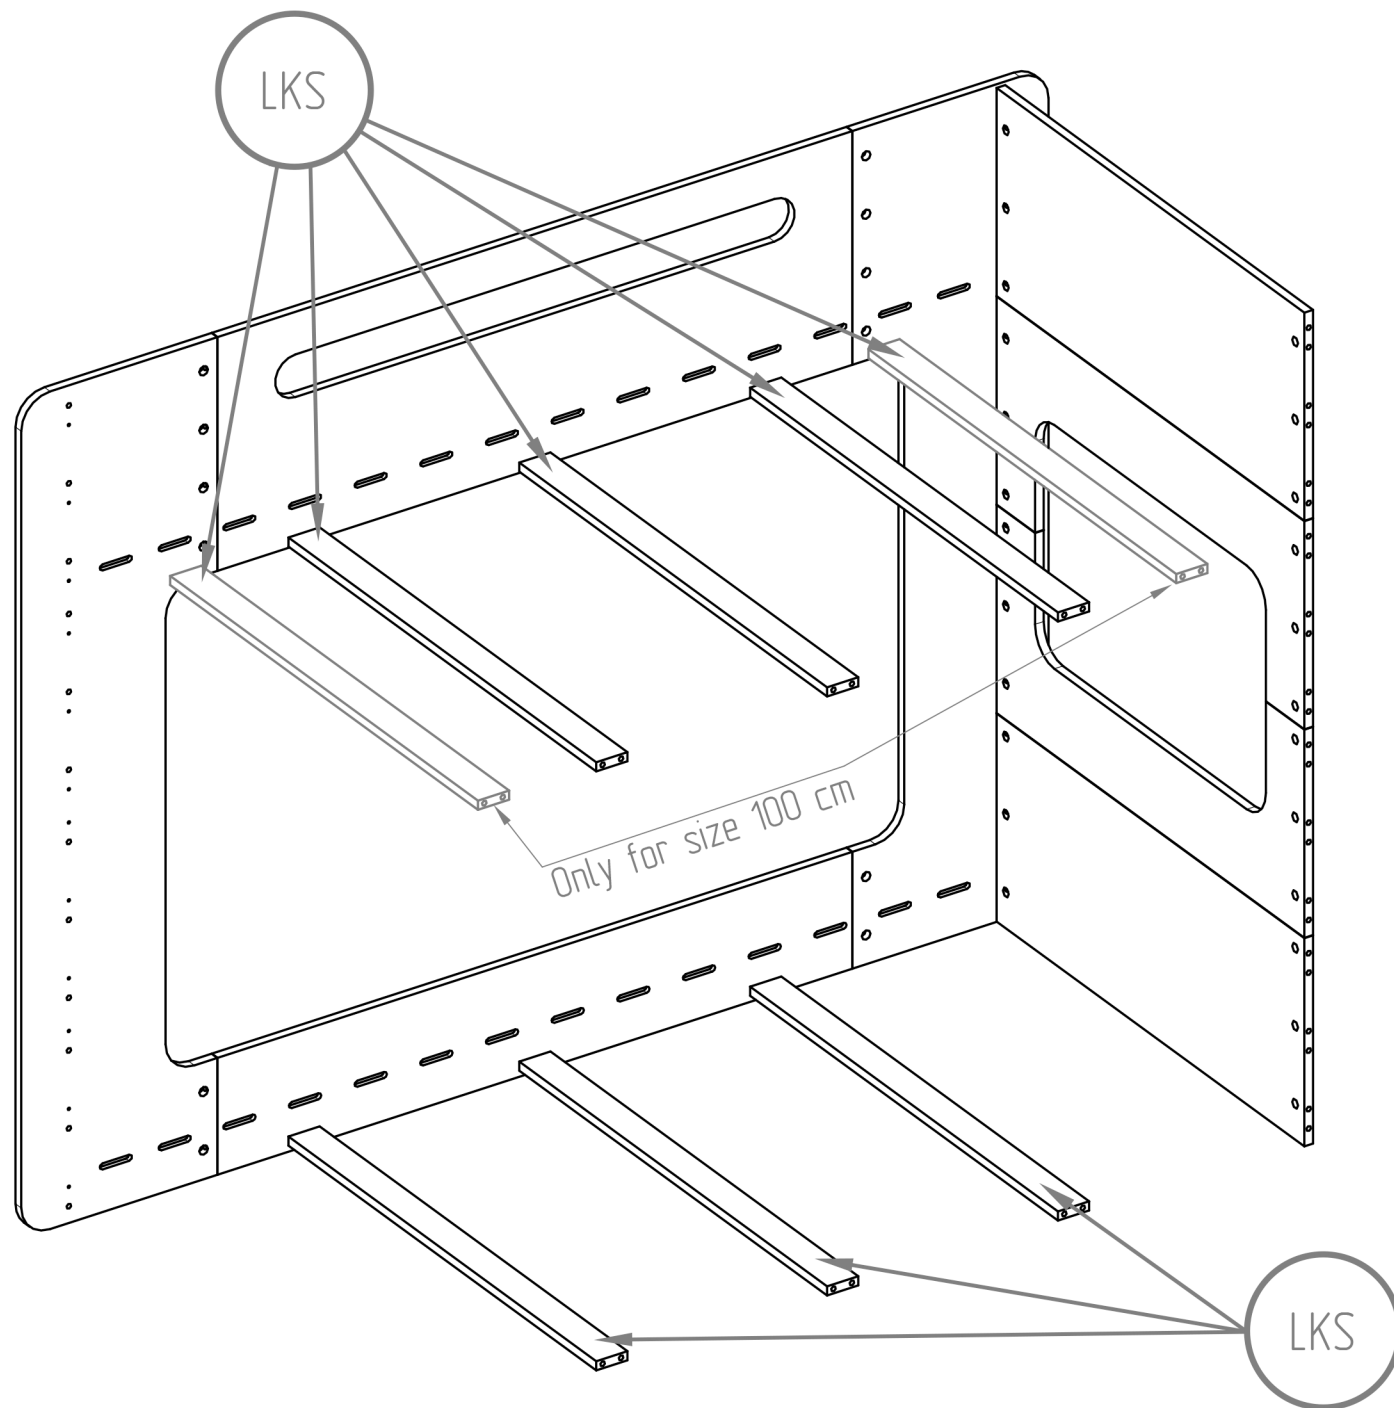


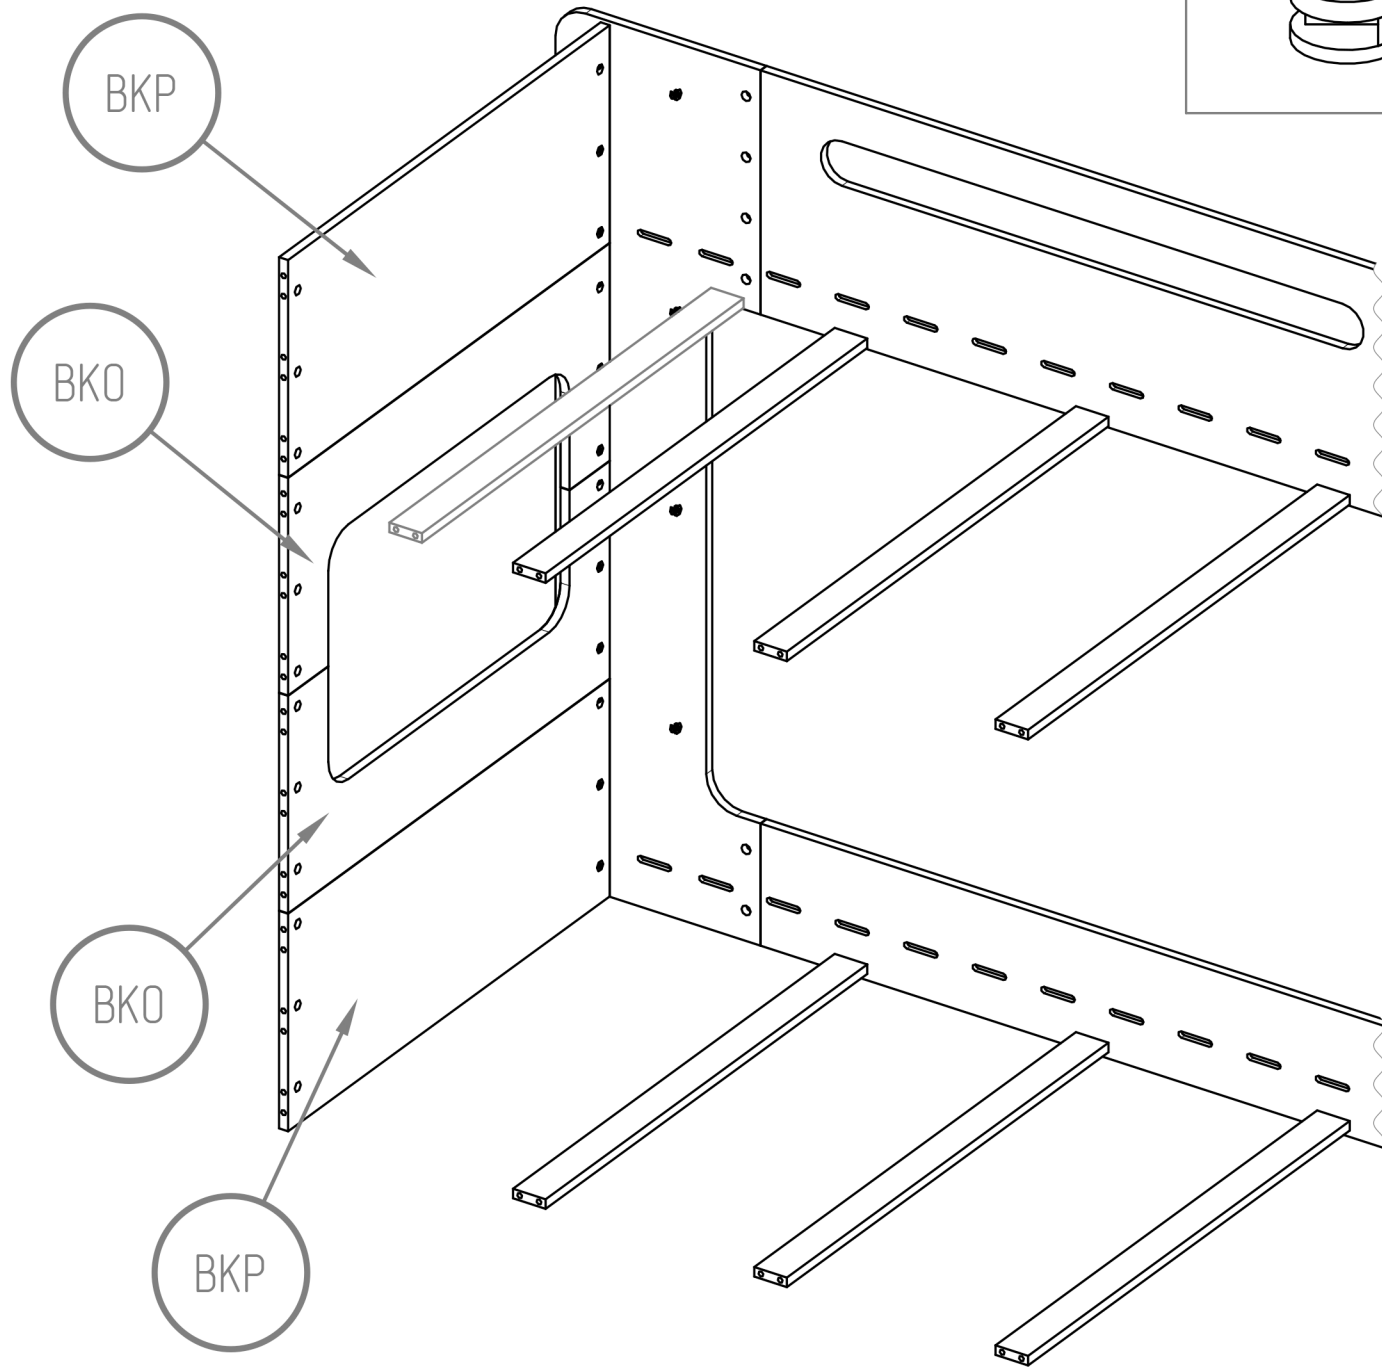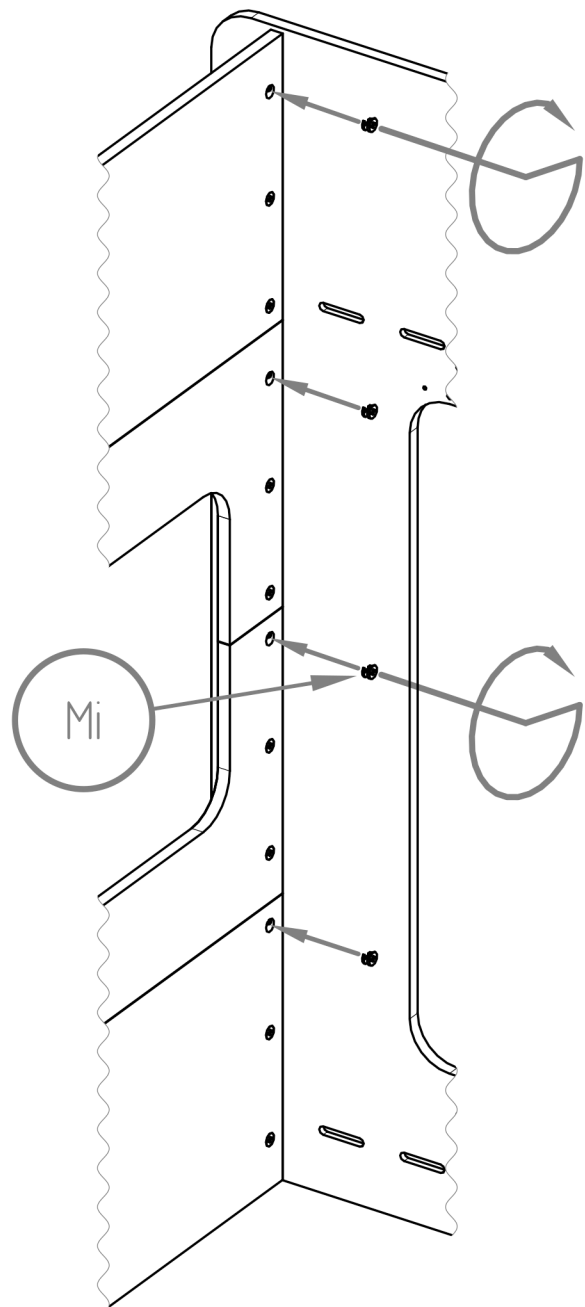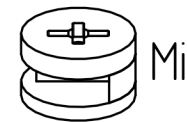


K8

TRZ

BDP

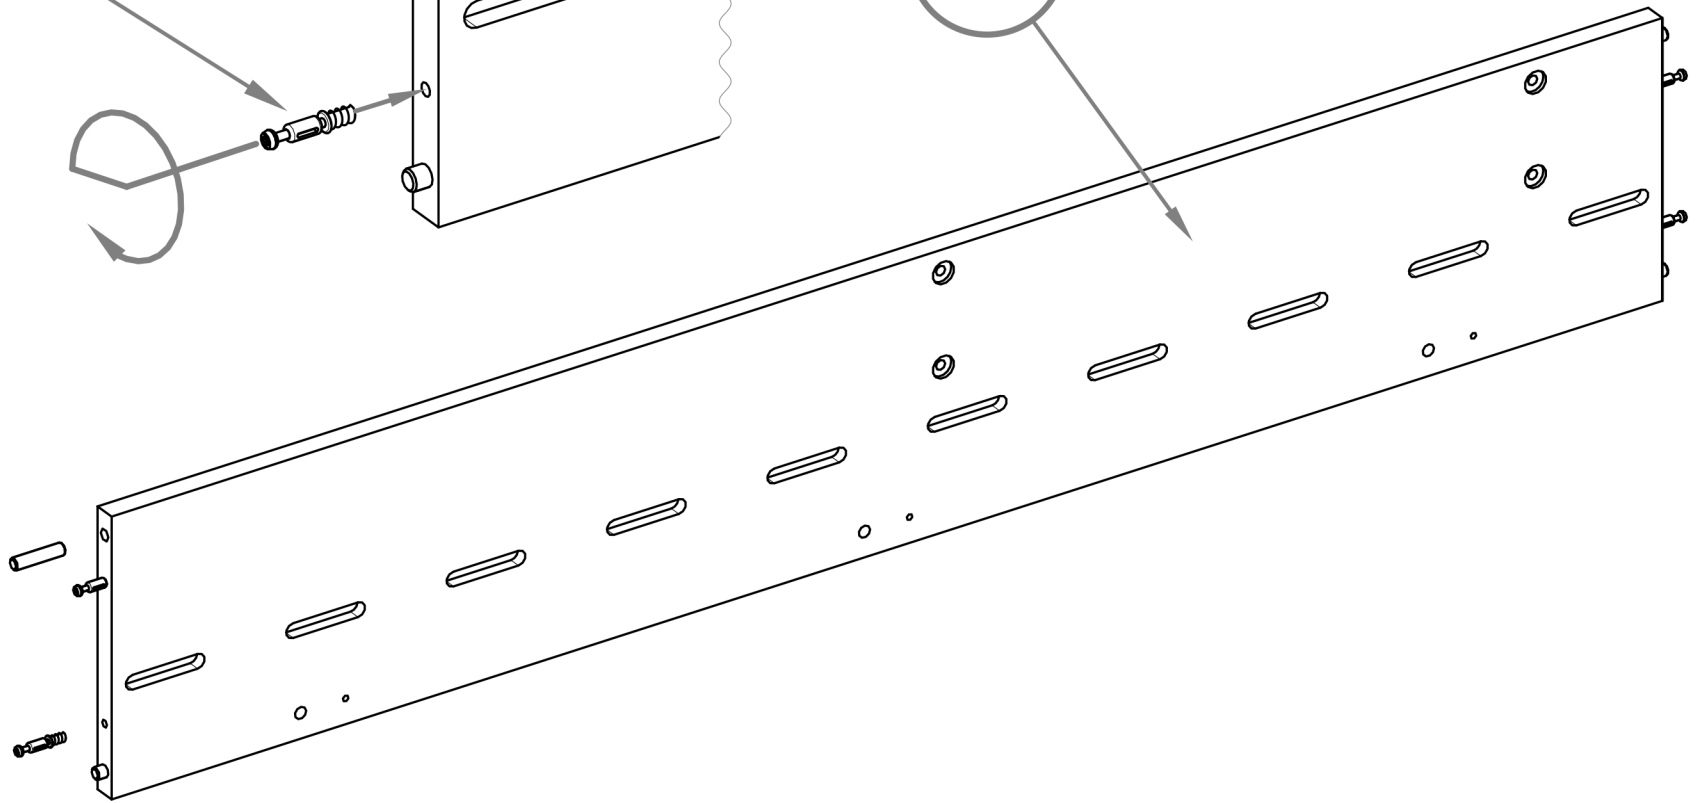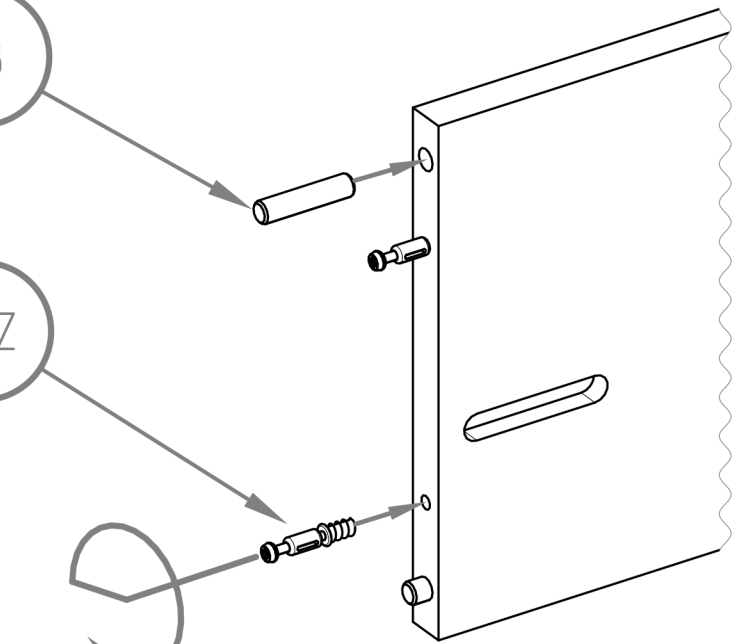


K8
M8x35






TRZ
M5x35




TRZ M5x35




K8 M8x35

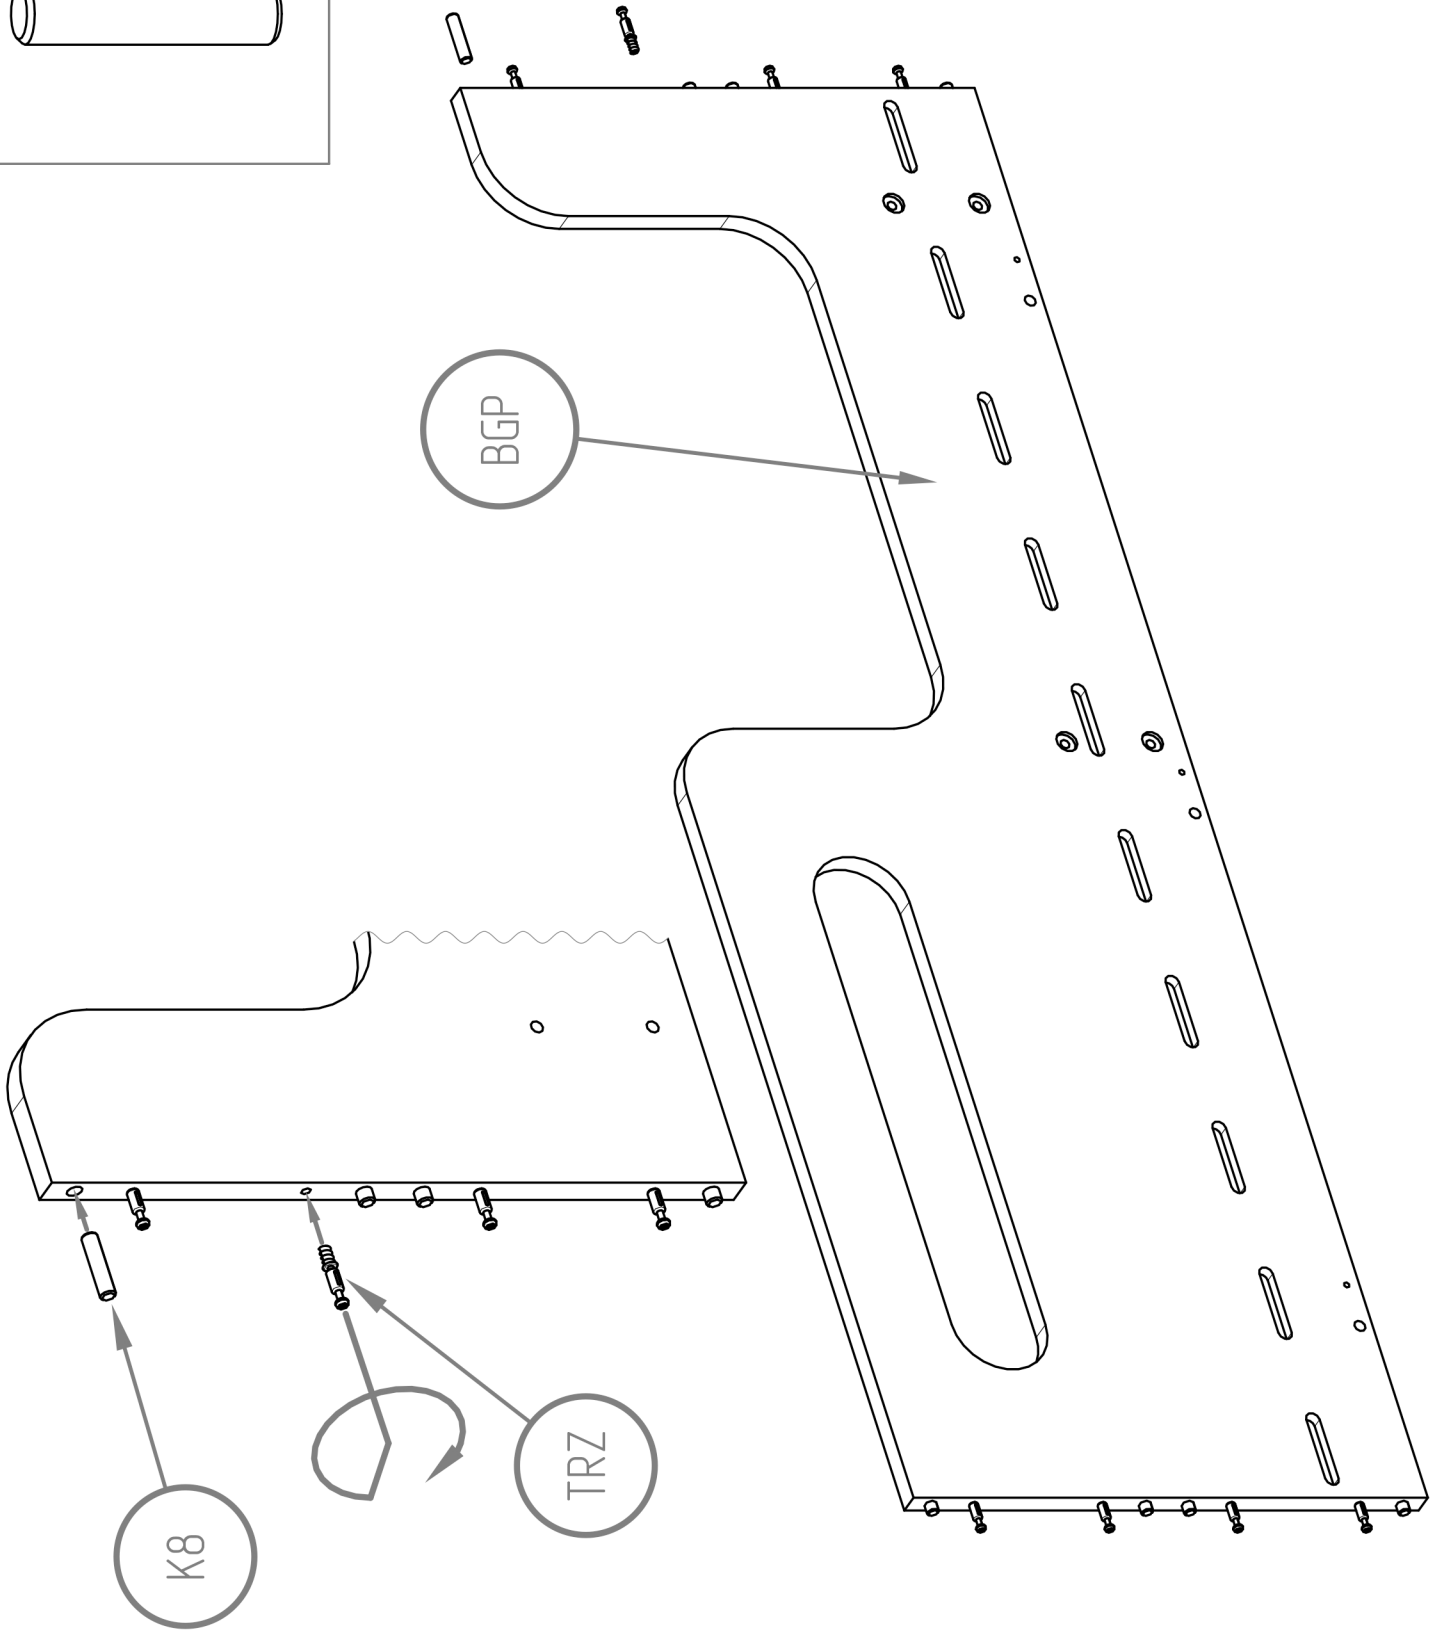



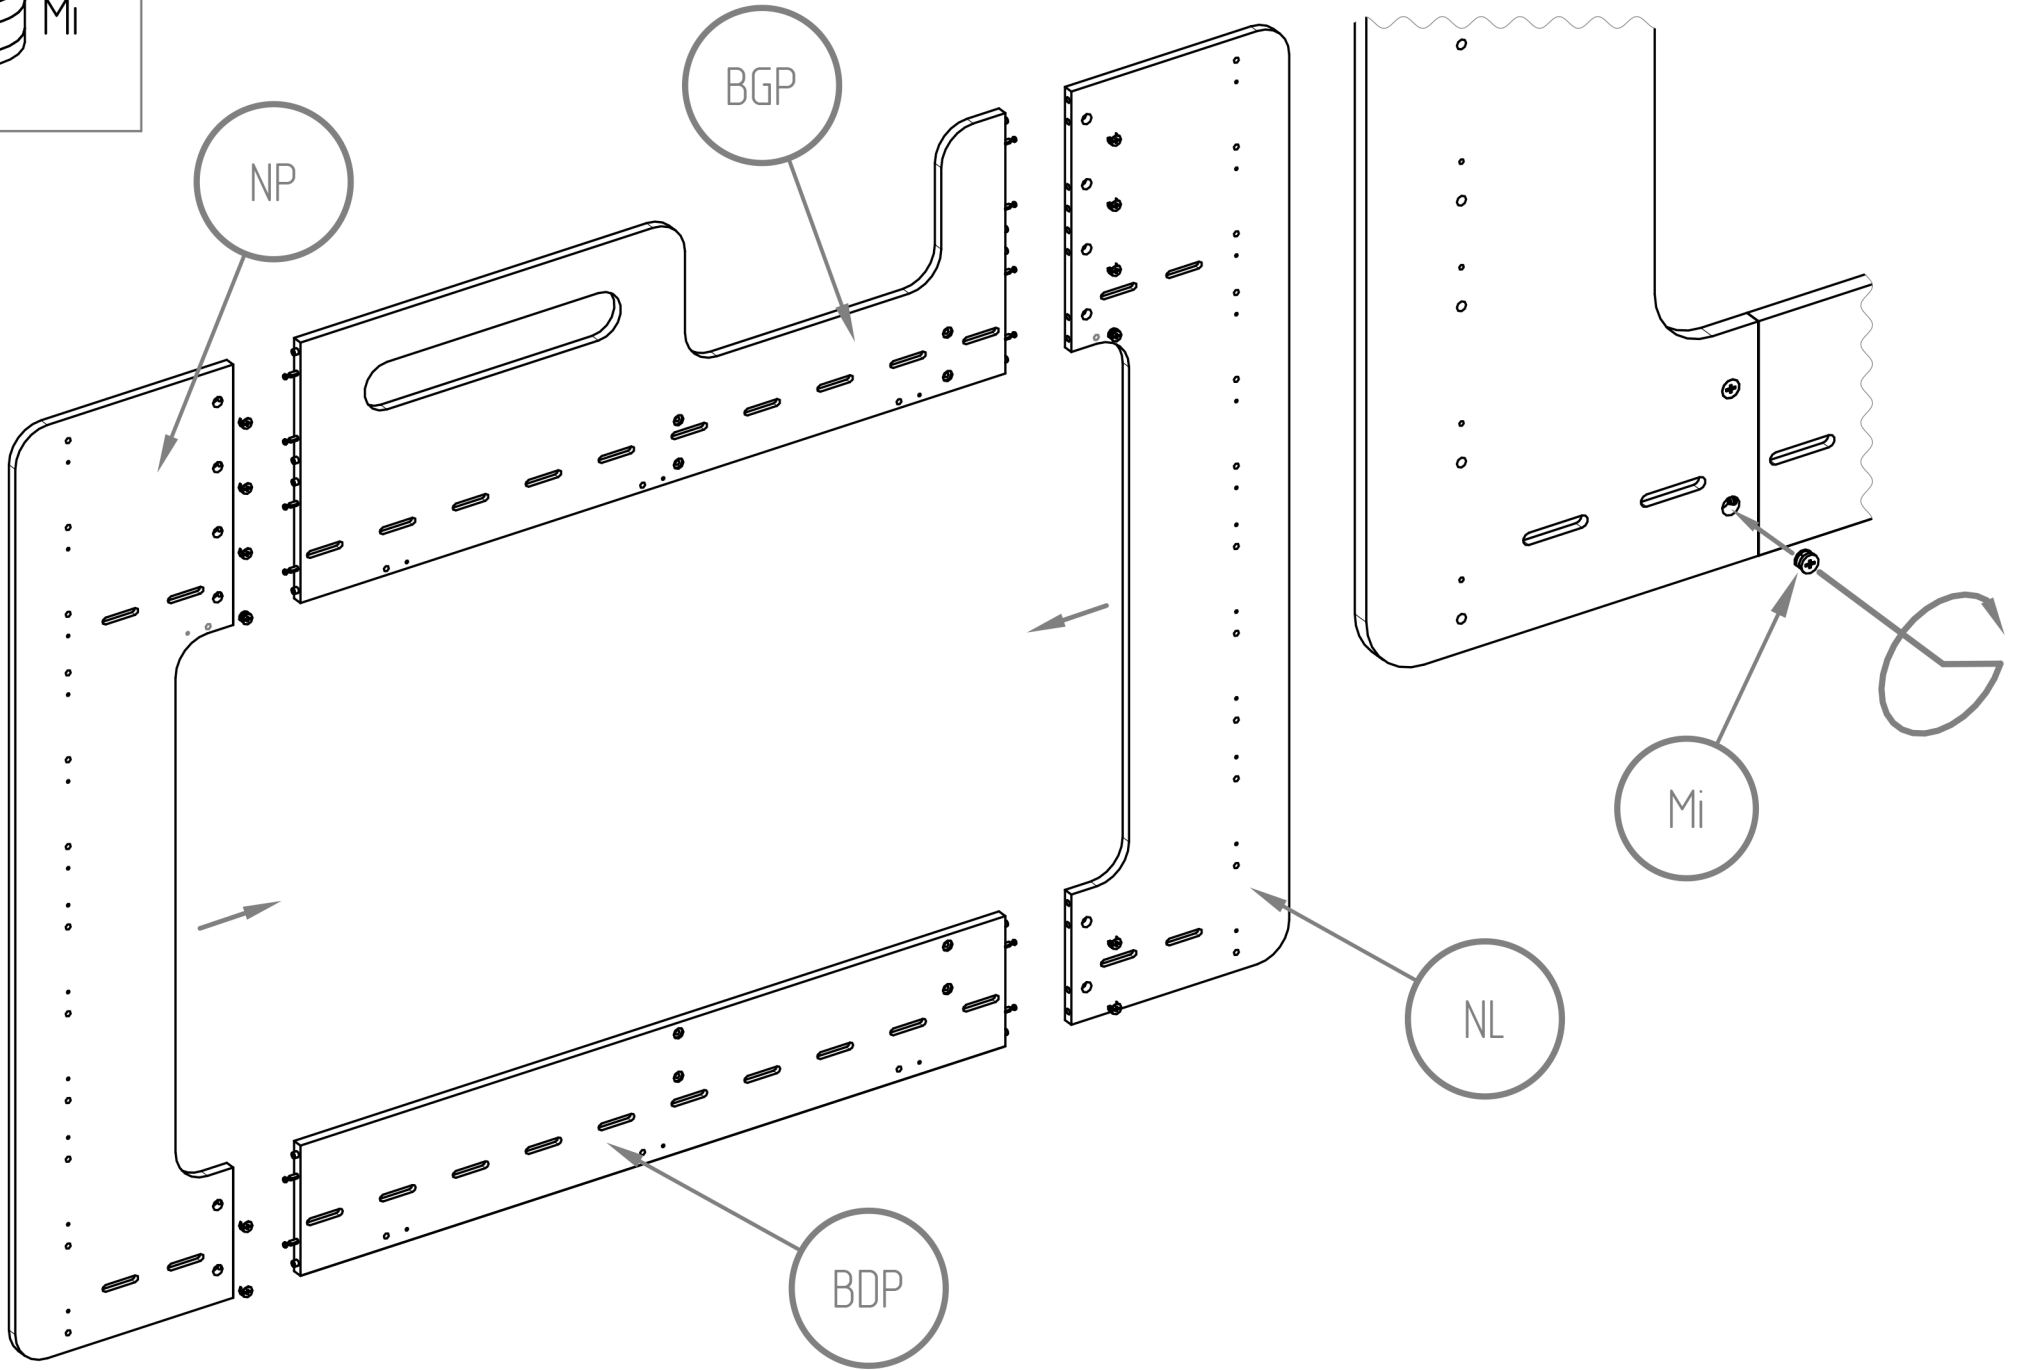

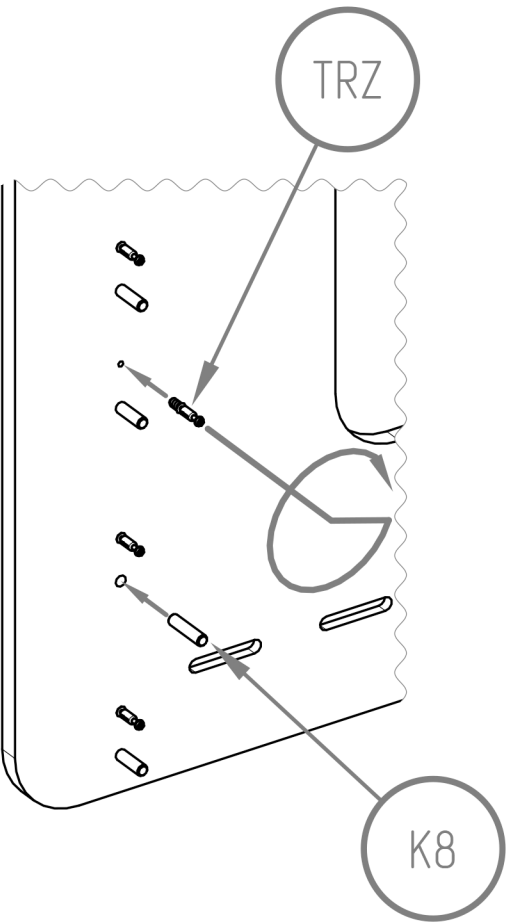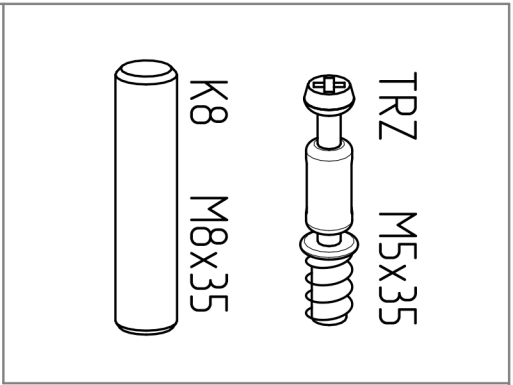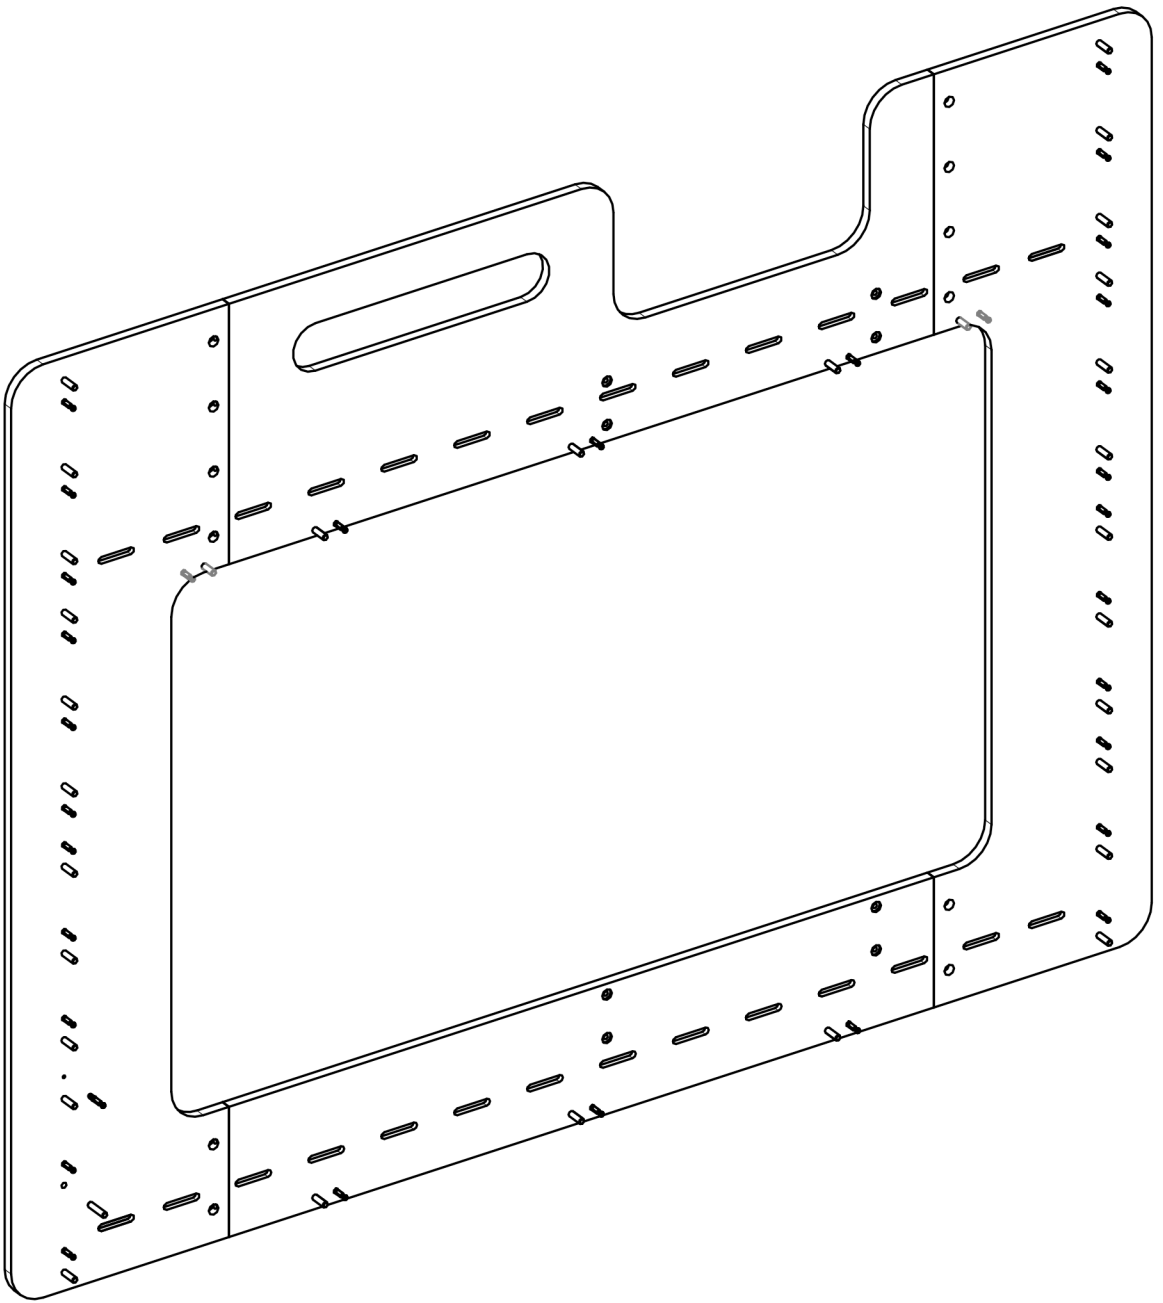


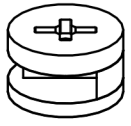




Mi

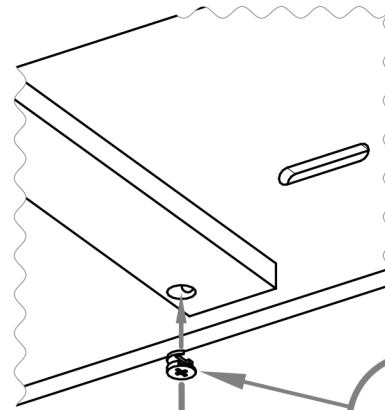
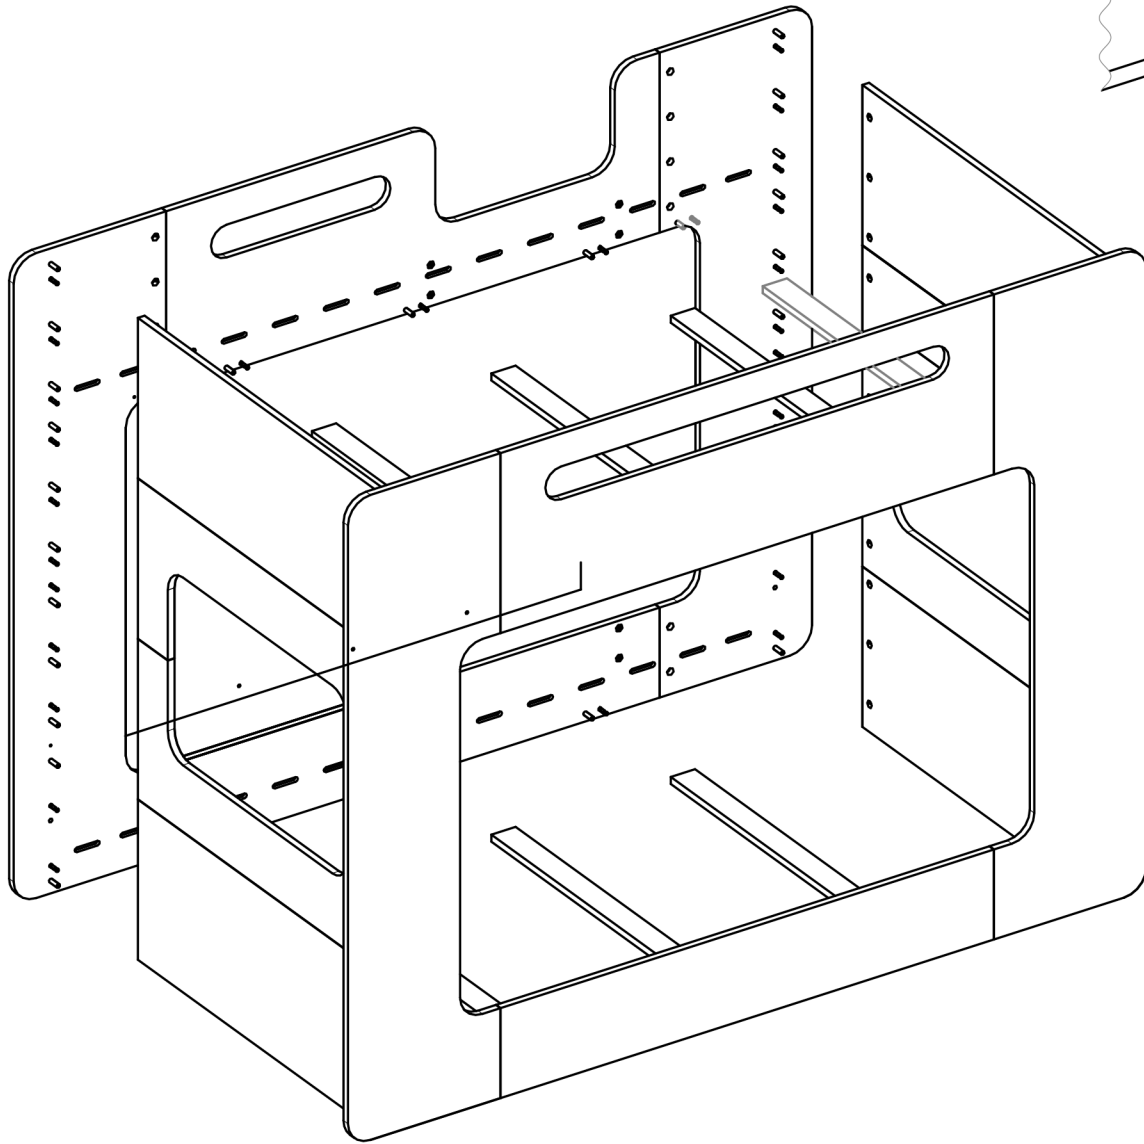


Mi

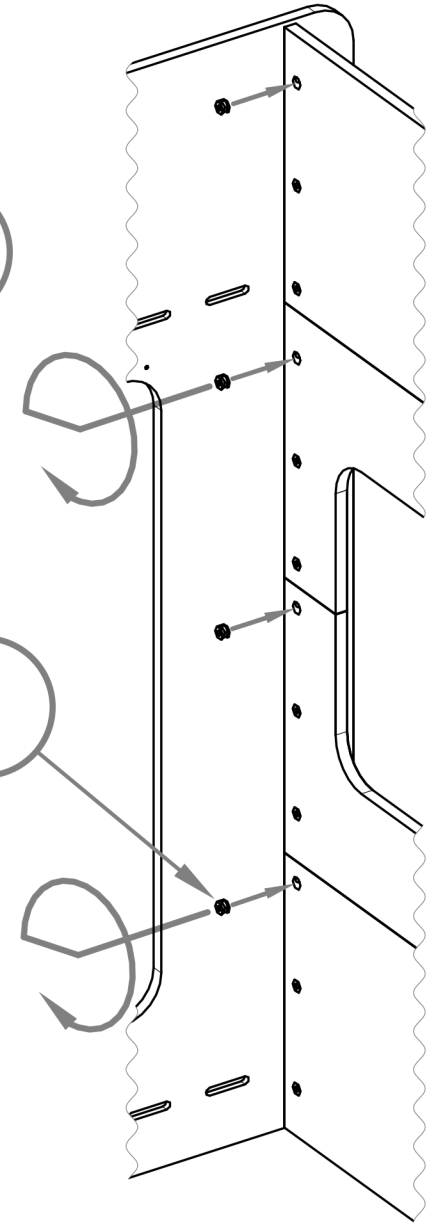




Mi

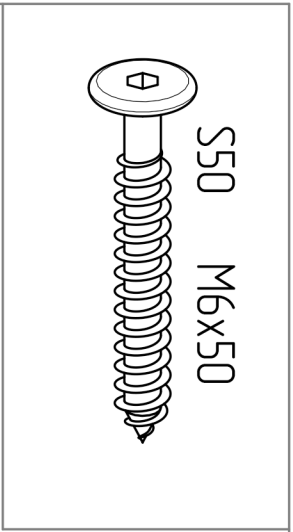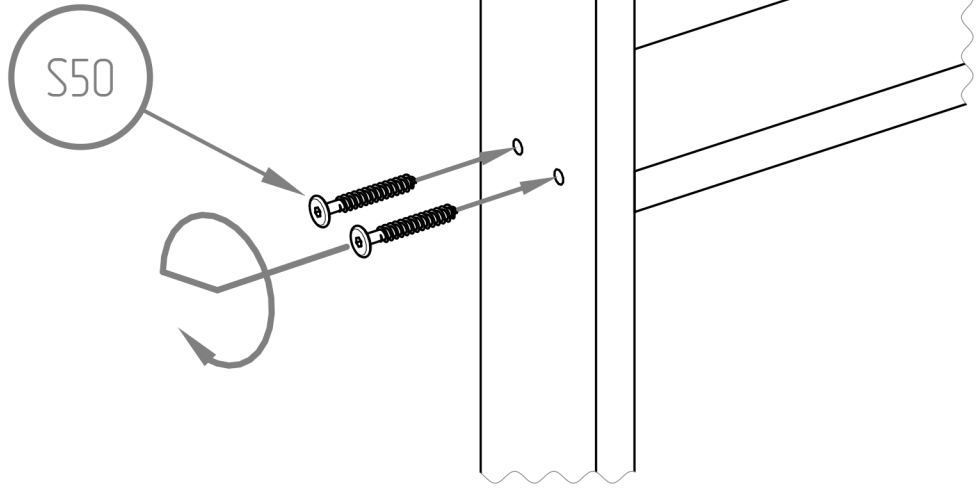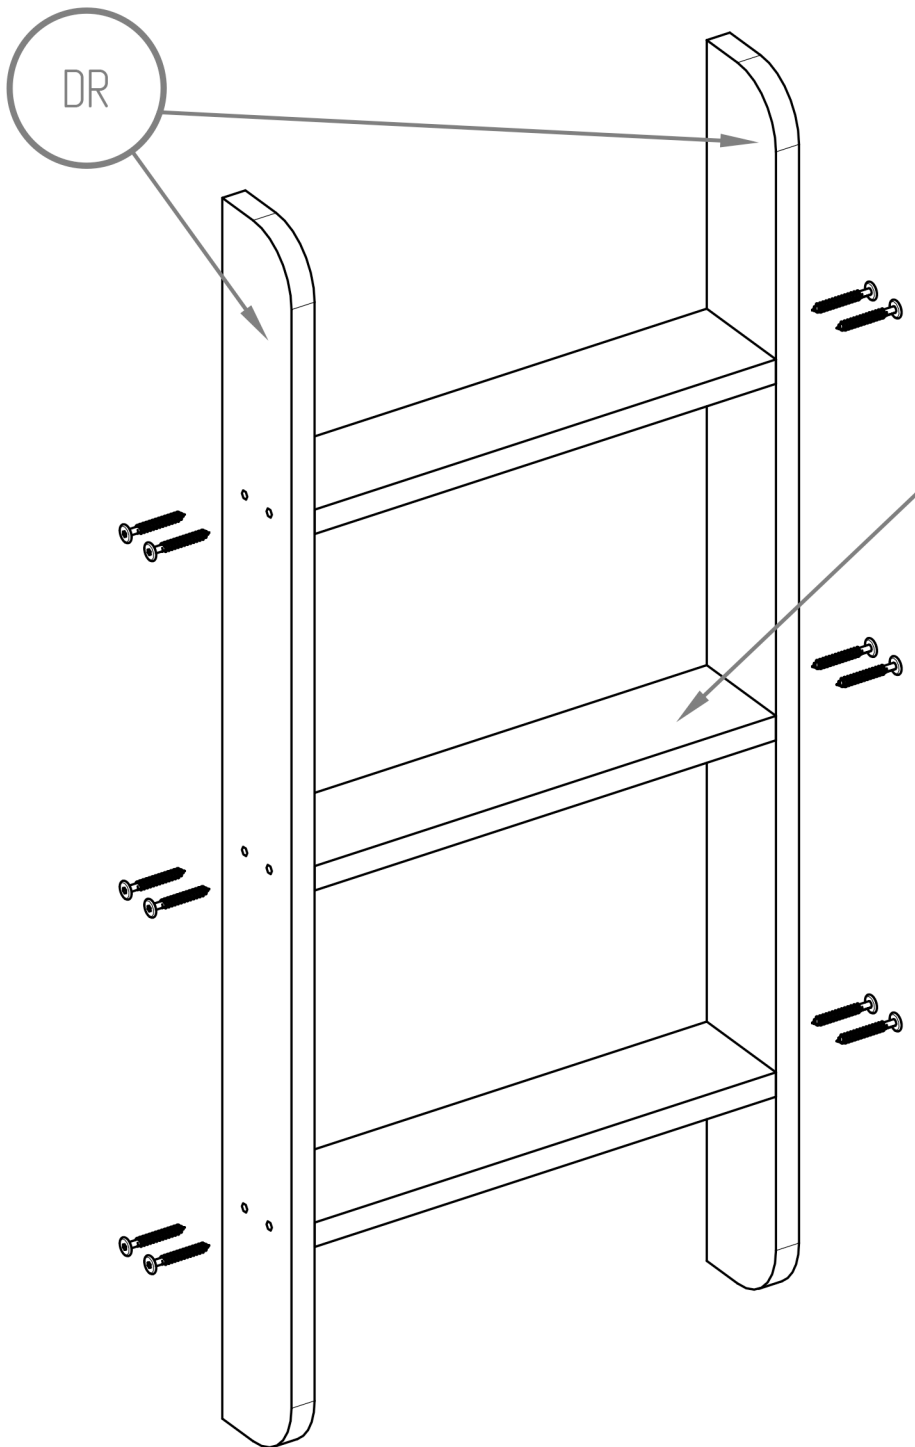

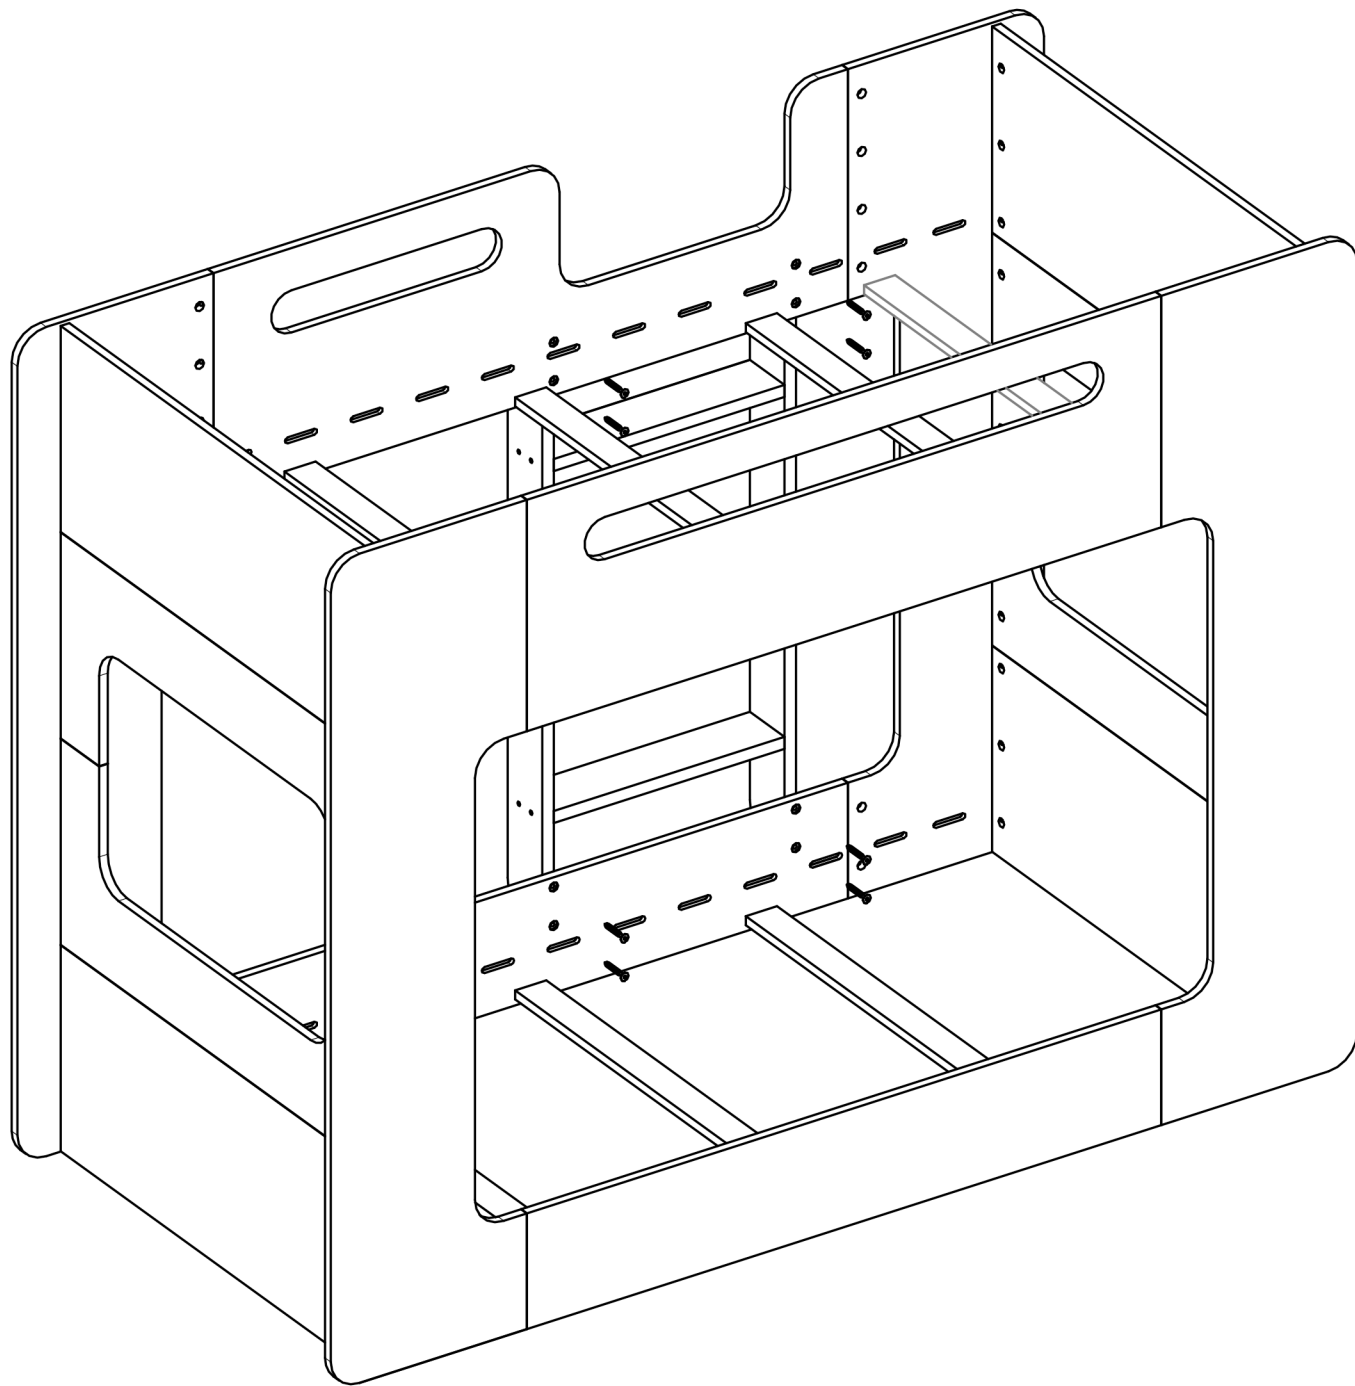


S50 M6x50

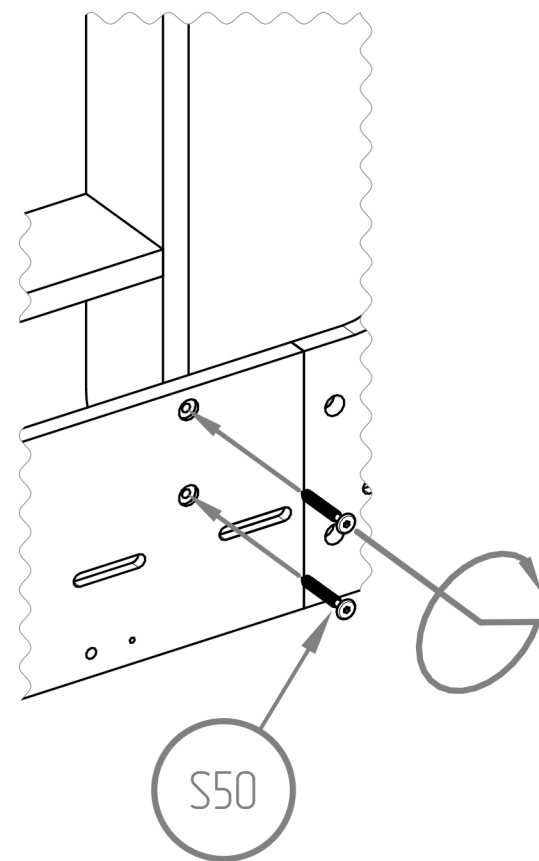

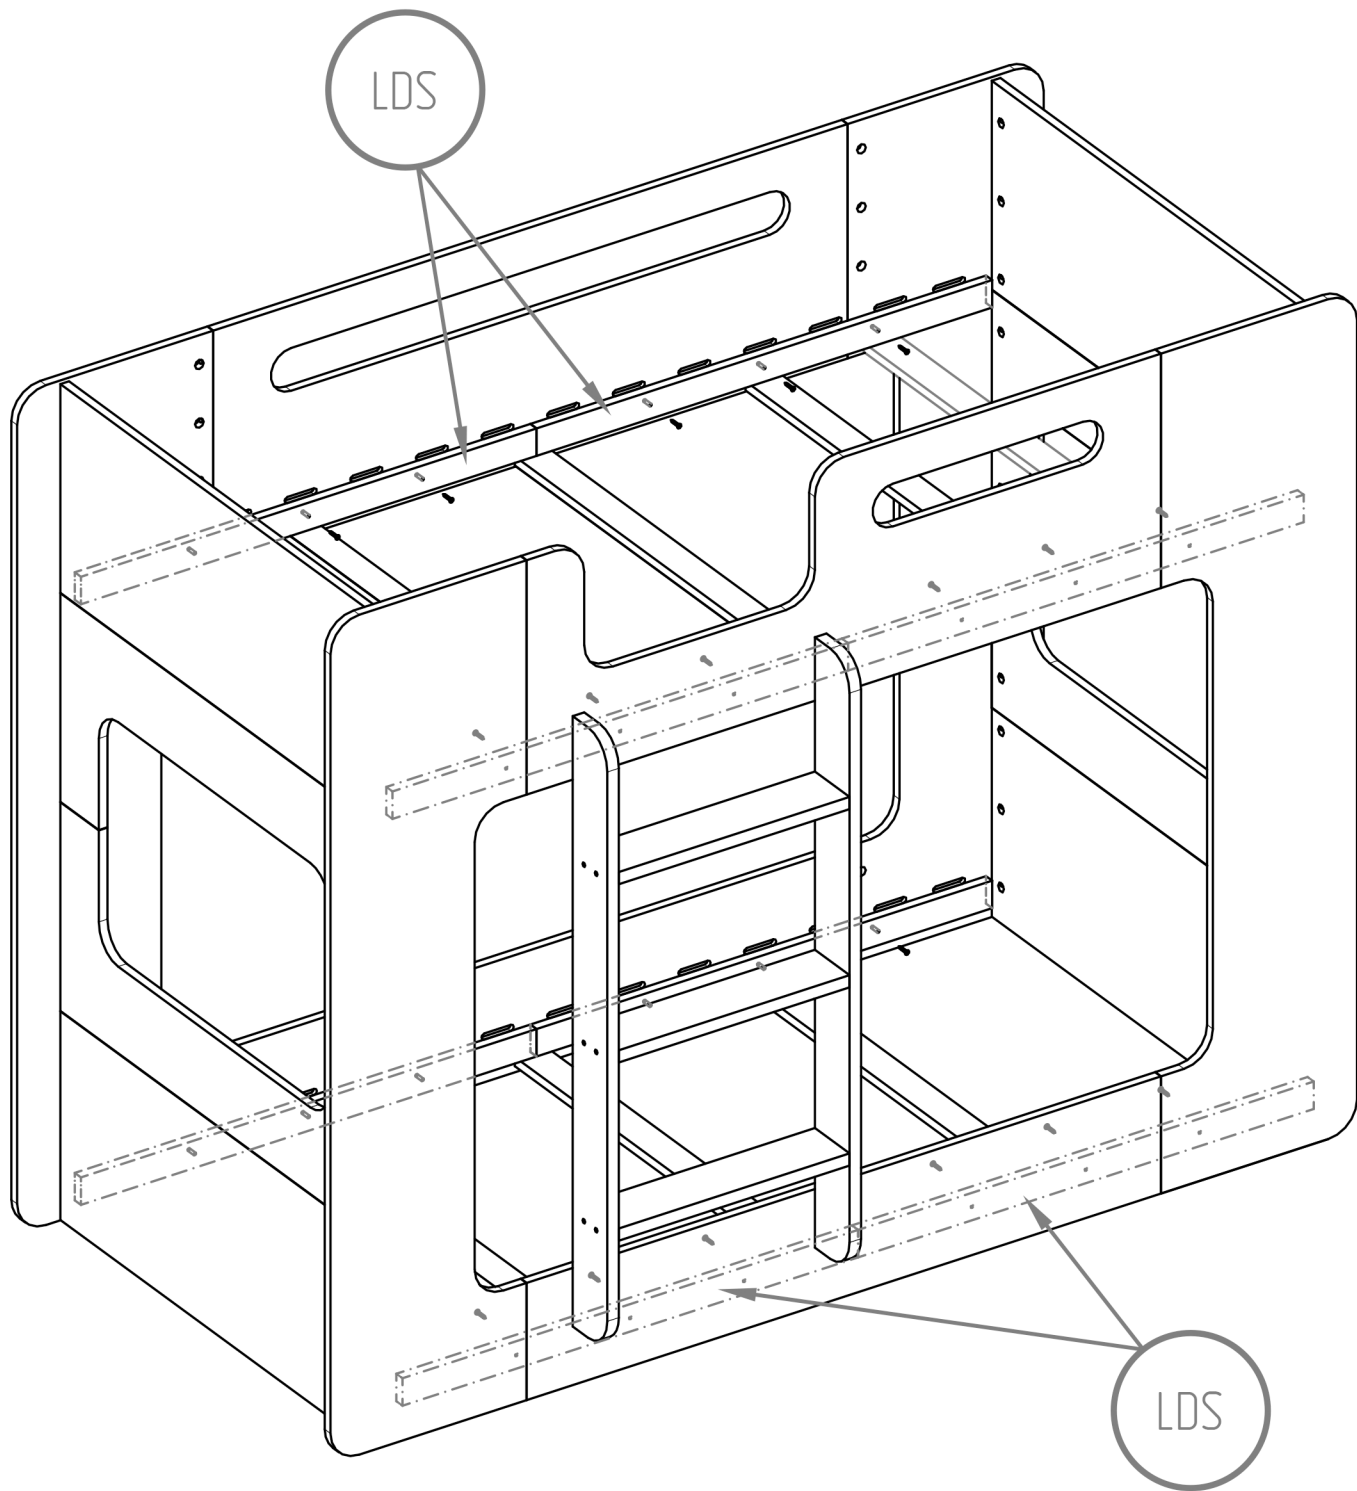

W25 M4x25

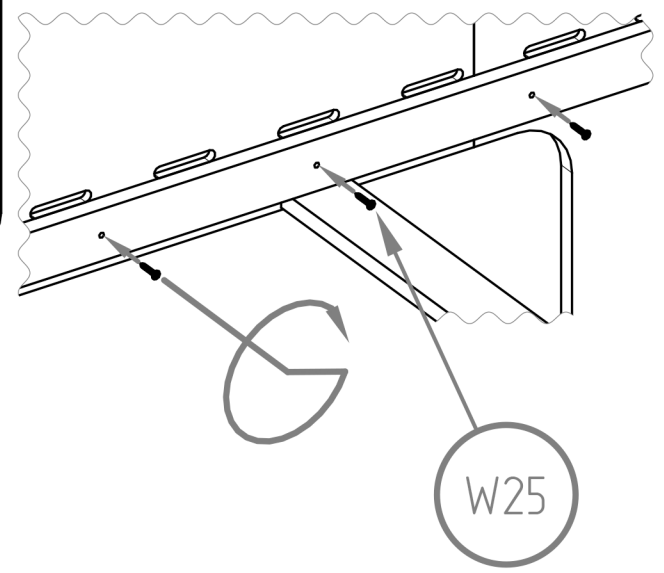

Důležité!

Nainstalujte plastové krytky před montáží ST pružinové lamely k rámu postele.

