



# ELIS

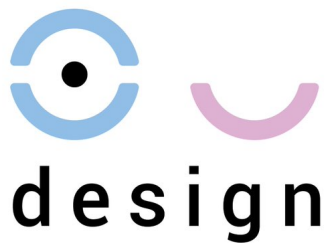


Návod na montáž

Zábrana k postelím premium

2xA

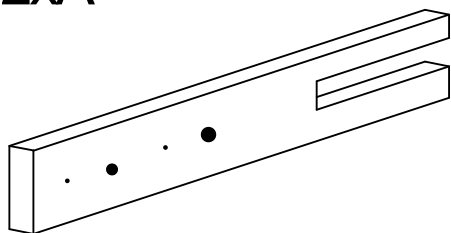

2xB

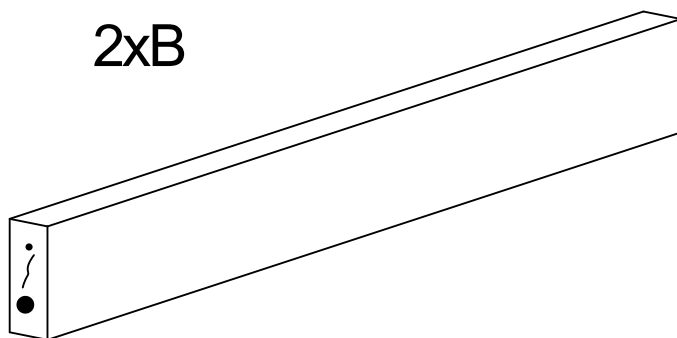

Šroub WDW6,4x60 4ks

Kolík KK 4ks

